

Coffret naissance bébés animaux




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Coffret naissance bébés animaux** de **VTech®**.

Félicitations ! Ce coffret est le cadeau idéal pour les nouveau-nés.

Grâce à l'oiseau musical, les tout-petits découvrent leurs premières chansons, des sons et des phrases amusantes. La feuille de dentition, le miroir, le hochet zèbre ainsi que le livre à manipuler promettent des moments d'éveil et de découvertes tout en douceur.

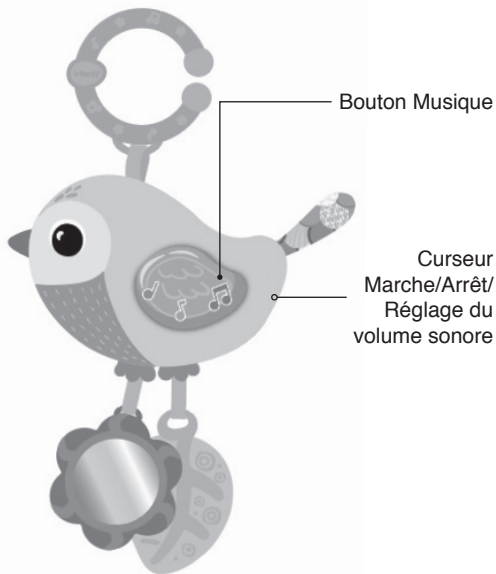

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un oiseau musical, un miroir et une feuille de dentition
- Un livre en tissu
- Un hochet zèbre
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Retrait et installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du module électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.

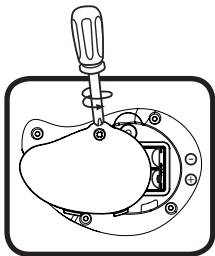

4. Installer 2 piles neuves AAA (AM-4/LR03) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES



Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer l'oiseau musical, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers la position **Volume faible** (()) ou **Volume fort** ((()). Pour éteindre l'oiseau musical, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** vers le mode **Arrêt** (●).



2. Arrêt automatique


Pour optimiser la durée de vie des piles, l'oiseau musical s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint ou si l'intensité de la lumière diminue pendant que Bébé joue, veuillez installer de nouvelles piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Musique

Appuyer sur l'oiseau musical pour déclencher des comptines et des chansons. Maintenir le bouton appuyé pour entendre des mélodies. La lumière clignote en rythme.

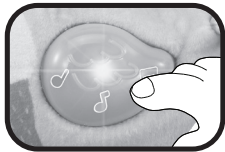

LISTE DES MÉLODIES

1. *L'Hymne à la joie*
2. *Canon en ré*
3. *To a Wild Rose*
4. *Berceuse*
5. *Danse hongroise*
6. *Chopsticks*
7. *Lettre à Elise*
8. *Les Quatre Saisons, "Le Printemps"*
9. *Funiculi, Funicula*
10. *La Flûte enchantée*
11. *Sonate pour piano*
12. *Sérénade*
13. *Valse des fleurs*
14. *Spring Song n° 3*
15. *Suite n° 1*
16. *Trois petits chatons*
17. *Diddle, Diddle, Dumpling*
18. *Roses Are Red*
19. *Polly Put the Kettle On*
20. *La p'tite Miss Muffet*
21. *Dix dans le lit*
22. *Oats, Peas, Beans and Barley Grow*
23. *Little Bo Peep*
24. *Pussy Cat, Pussy Cat*
25. *Old King Cole*
26. *Pease Porridge Hot*
27. *Humpty Dumpty*
28. *Little Boy Blue*
29. *Hot Cross Buns*
30. *Hickory Dickory Dock*
31. *White Coral Bells*
32. *Winkum, Winkum*

33. *Frère Jacques*
34. *Berceuse*
35. *Do-do-l'enfant-do*
36. *Brille, brille, petite étoile*
37. *Berceuse irlandaise*
38. *Oh! Dear, What Can the Matter Be?*
39. *Bye Baby Bunting*
40. *Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone*
41. *Valse de la belle au Bois Dormant*
42. *Hush Little Baby, Don't You Cry*
43. *Grandfather's Clock*
44. *Au clair de la lune*
45. *The Green Grass Grew All Around*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Jack Be Nimble*

« J'ai deux ailes pour pouvoir voler,
J'ai deux pattes pour pouvoir marcher,
J'ai un bec pour picorer et chanter,
Je suis un petit oiseau merveilleux ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Pomme de reinette*

« Des comptines à écouter,
Apprendre et chanter.
Des berceuses pour s'endormir,
Rêver et grandir.
De la musique pour rire
Et te faire sourire ! »

Chanson 3 : sur l'air de *L'Alouette est sur la branche*

« L'alouette est sur la branche,
Faites un petit saut, l'alouette, l'alouette,
Faites un petit saut, l'alouette, comme il faut. »

Chanson 4 : sur l'air de *Un kilomètre à pied*

« Je vole par ici, je vole par là,
Au-dessus du jardin, de la jungle ou des bois,
Je chante par ici, je chante par là,
De ma plus belle voix et rien que pour toi ! »

Chanson 5 : sur l'air de *À la claire fontaine*

« Sous les feuilles d'un chêne,
Je me suis fait sécher,
Sur la plus haute branche,
Le rossignol chantait.
Il y a longtemps que je t'aime,
Jamais je ne t'oublierai ! »

Chanson 6 : sur l'air de *Itsy Bitsy Spider*

« Je me réveille chaque matin en chantant une chanson,
Je déploie mes ailes et m'envole dans le ciel,
Quand je suis fatigué, je rentre à la maison,
Après m'être reposé, je recommence de plus belle ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. L'oiseau musical en tissu est lavable à la main et en surface uniquement. Le livre en tissu et le hochet zèbre sont lavables à la main. Veuillez suivre les consignes d'entretien sur l'étiquette.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

