

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation


## Super tunnel des découvertes 6 en 1



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super tunnel des découvertes 6 en 1** de **VTech®**. Félicitations !

Votre tout-petit éveille ses sens tout en douceur et stimule sa motricité. Les différentes matières et textures, les hochets ainsi que le piano musical lui permettent de mobiliser son toucher, sa vue et son ouïe. Fourni avec un guide, ce tunnel 6 en 1 possède différentes configurations qui suivent le développement de votre enfant.

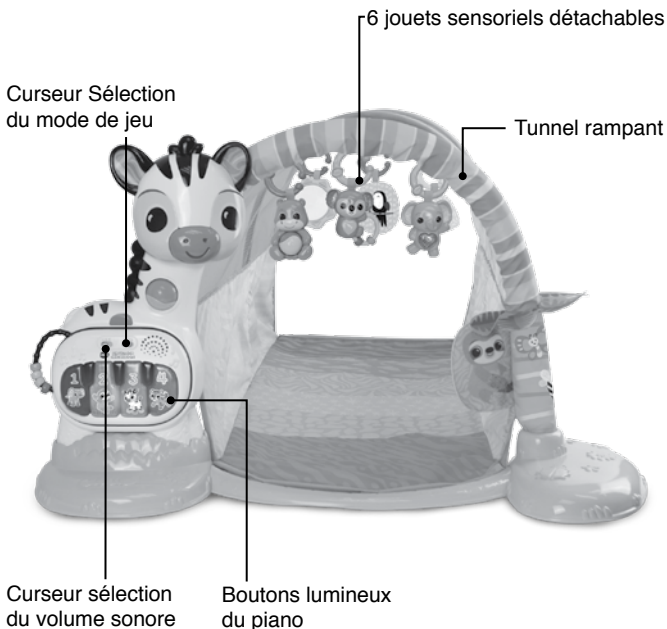

# CONTENU DE LA BOÎTE




Tunnel




Support zèbre



Piano lumineux

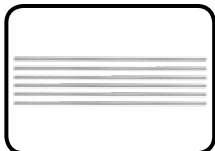

6 longues tiges de soutien

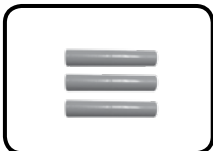

3 liens



3 pièces de soutien du support



Hochet hippopotame avec balle




Hochet éléphant



Hochet koala avec perles




Hochet tigre doux

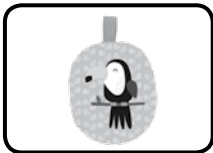


Hochet toucan doux



Hochet soleil avec miroir

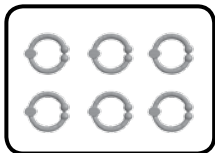

6 anneaux d'accroche

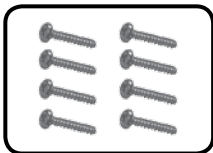

8 vis

- 1 guide de démarrage rapide

### **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

### **NOTE :**

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


### **WARNING**

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

### **NOTE**

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

### **Pour retirer les attaches de la boîte :**

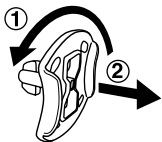


- ① Tourner les attaches permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter les attaches en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du piano à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

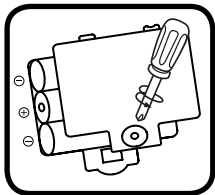

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

### ⚠ ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ce jouet contient des petites pièces. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.

### ⚠ CAUTION:

Adult assembly required. This package contains small parts. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés




- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




# ASSEMBLAGE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le tunnel avant qu'il ne soit entièrement assemblé.

1. Attacher les 6 longues tiges (A) aux extrémités des 3 liens (B). Cela formera 3 nouvelles tiges. Enfiler ces 3 tiges au niveau des 3 ouvertures situées en haut du tunnel (2), et à l'arrière de chaque côté (1 et 3), comme indiqué ci-dessous.

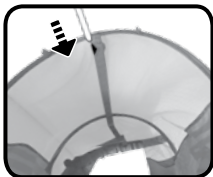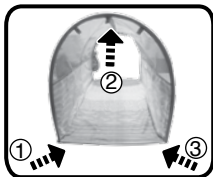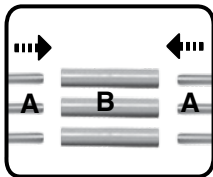


Les ouvertures pour les tiges se situent au niveau des coutures comme indiqué ci-dessous :

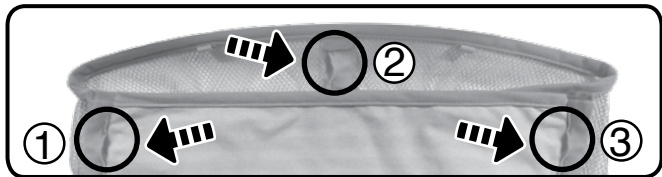





Insérez chaque tige de soutien dans l'ouverture située à l'extrémité de chaque arcade. Utiliser une surface dure pour pousser la tige le plus loin possible dans l'ouverture afin de couvrir l'extrémité de la tige et s'assurer que la tige ne dépasse pas et soit complètement insérée dans l'ouverture. Les tiges sont conçues pour s'emboîter parfaitement afin de créer un tunnel solide.

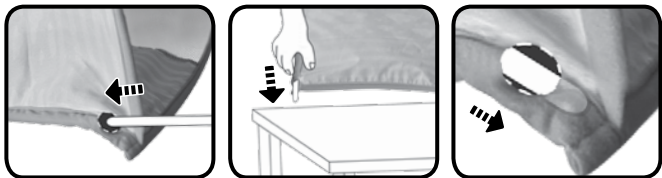


2. Assembler les **3 bases du support** à l'aide des **8 vis**.

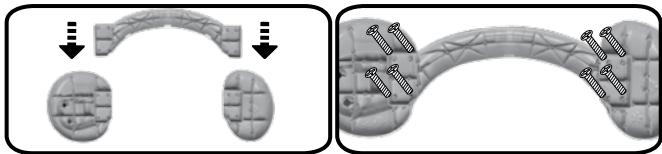


3. Fixer le tunnel au support de la base en insérant les languettes de fixation du tapis dans les fentes de la base du support.

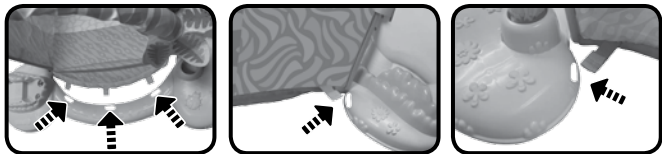

4. Fixer le support zèbre sur le côté gauche de la base comme indiqué sur l'image. Vous entendez un clic lorsque le support zèbre est fixé correctement.

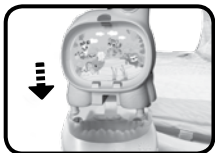


5. Fixer les pieds de l'arche sur la base du support et en haut du support zèbre. Vous entendez un clic lorsque l'arche est fixée correctement.

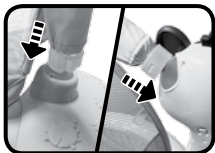


6. Fixer le support zèbre sur le tunnel. Accrocher les deux boucles de tissu sur le côté gauche du tunnel aux languettes situées dans le dos du zèbre.



7. Fixer les jouets sensoriels détachables aux anneaux d'accroche, et ensuite fixer les liens aux boucles de tissu situées sur l'arche.

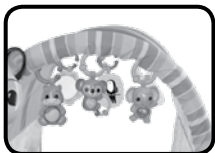

8. Fixer le **piano lumineux** au support zèbre. Vous entendez un clic lorsque le piano est fixé correctement.

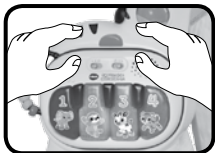


9. Pour détacher le **piano lumineux**, appuyer sur le bouton gris situé sur le zèbre comme indiqué sur l'image.



## FONCTIONNALITÉS

### 1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du volume sonore.

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sélection du volume sonore** vers la position Volume faible (🔊) ou la position Volume fort (🔊)). Vous entendrez alors une phrase, une chanson et un petit son. Pour éteindre le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Sélection du volume** à la position Arrêt (●).

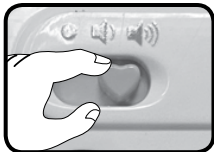

### 2. Curseur Sélection du mode de jeu

Déplacer le  **Curseur Sélection du mode de jeu** sur la position Mode Musique 🎵, Mode Animal 🐾, ou Mode Exploration 🔍.



### 3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie de la batterie, le  **Super tunnel des découvertes 6 en 1** s'éteint automatiquement après environ 40 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

### NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS

## Touches lumineuses

Appuyer sur les **boutons du piano** pour écouter des chansons rigolotes et des mélodies dans le Mode Musique, découvrir les animaux et leurs cris dans le Mode Animal, ou encore apprendre les chiffres, le calcul et les couleurs dans le Mode Exploration. Les lumières s'allument au rythme des sons.



## LISTE DES MÉLODIES

1. *Petit escargot*
2. *Mon âne*
3. *Tourne, tourne, petit moulin*
4. *Aiken Drum*
5. *Un petit cochon*
6. *Roulez, roulez, chemins de fer*
7. *Meunier, tu dors*
8. *L'Araignée Gypsie*
9. *Passe, passe, passera*
10. *La Totomobile*
11. *Dans le sentier*
12. *C'est la baleine*

## PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1

«As-tu le rythme dans la peau ?  
Joue quelques notes sur le piano !»

### Chanson 2

«Tous les animaux t'attendent pour jouer,  
À chaque entrée, ils sont accrochés,  
Passe dans le tunnel une fois,  
Passe dans le tunnel une autre fois,  
Passe encore une fois pour les retrouver !»

### **Chanson 3**

«Un, deux, trois et quatre animaux  
Veulent découvrir avec toi !  
Comme toi, ils ont appris  
À se déplacer à quatre pattes !»

### **Chanson 4**

«Un éléphant qui se balançait,  
Sur une toile, toile, toile, toile d'araignée  
Et qui trouvait ce jeu tellement amusant,  
Que tout à coup... BADABOUM !»

### **Chanson 5**

«Le paresseux prend son temps,  
Pour tout faire calmement.  
Son passe-temps favori ?  
Dormir toute la nuit !»

### **Chanson 6**

«Qui a une fourrure  
Avec de belles rayures ?  
Connais-tu son rugissement ?  
C'est le tigre que tu entends !»

### **Chanson 7**

«Le zèbre vit dans la savane africaine.  
Tout noir rayé de blanc, il se nourrit d'herbe !»

## **ENTRETIEN**

1. Pour nettoyer le tunnel, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Le tunnel, le hochet en tissu (tigre) et le hochet en papier bruissant (toucan) sont lavables en surface uniquement.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.


**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

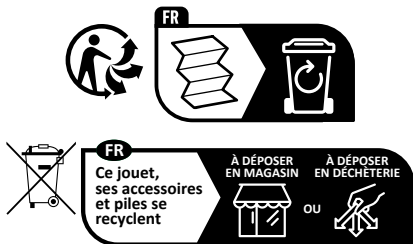

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

