

**DOSSIER
ENVELOPPANT**

**Conforme aux
exigences de sécurité**

**SANGLES DE
MAINTIEN**

CEINTURE

PATINS

**SYSTEMES DE
BLOCAGE**

**SYSTEME DE
VERROUILLAGE DU
SYSTEME DE BLOCAGE
(bouton rouge)**

BRAS

**NOTICE
D'UTILISATION**

Vous venez d'acheter cet article pour votre enfant. Nous vous en remercions. Nous avons apporté toute notre attention pour la conception et la fabrication de ce produit afin qu'il réponde à vos besoins tout en assurant la plus grande sécurité d'utilisation. Notre longue expérience dans le domaine de la puériculture nous a permis d'élaborer une liste de conseils pour utiliser cet article dans les meilleures conditions.

**⚠ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION ET LES CONSERVER POUR DE FUTURS BE-
SOINS DE RÉFÉRENCE. VOTRE ENFANT RISQUE DE SE
BLESSER SI VOUS NE SUIVEZ PAS CES INSTRUCTIONS.**

CARACTERISTIQUES GENERALES

S'utilise à partir de 6 mois, sur des surfaces d'une épaisseur de 22 à 45 mm.
Ne pas utiliser le siège de table avec des enfants pesant plus de 15 kg.

MISE EN PLACE DU SIEGE SUR LA TABLE




Ecarter les bras (a) (Photo 1). Abaisser les systèmes de blocage (b) en maintenant les boutons rouges (c) appuyés (Photo 2) - Faire glisser les bras sous la table en inclinant le siège de 45° de façon à ce que la table soit « prise en sandwich » par les bras et les patins. Pousser le siège à fond de façon à ce que les tubes (d) du siège de table touche le plateau (f). Si il existe une barre de renfort sous la table (e), il faut passer au delà. (photo 3) - Relever les systèmes de blocage (b) à la verticale jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». (dessin et photo 4) - Ajuster la hauteur des systèmes de blocage (b) en dévissant la partie haute jusqu'à l'immobilisation complète du siège sur la table (dessin 4).

Photo 1



Photo 3

Photo 2

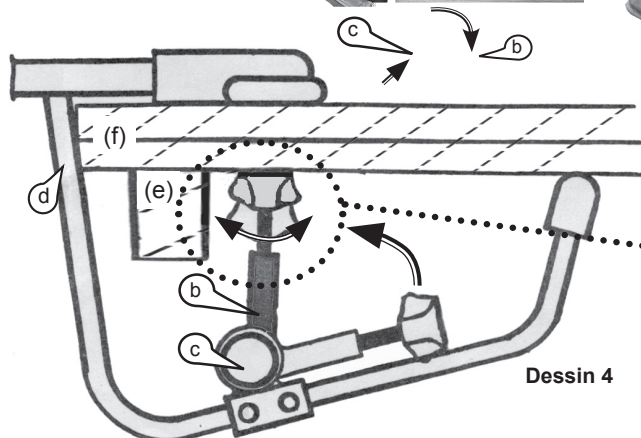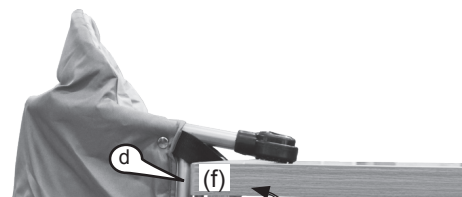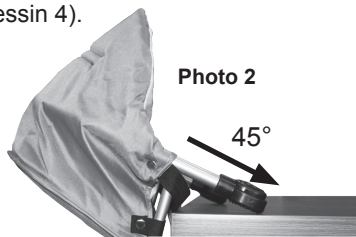

Dessin 4

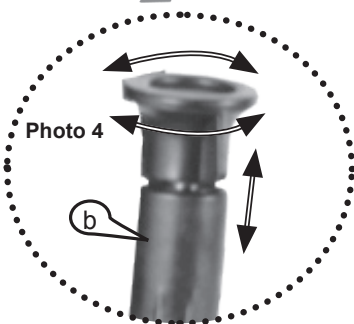


Photo 4

AVERTISSEMENT : Avant toute utilisation vérifier la résistance de votre produit en appuyant fermement sur l'assise.

DEMONTAGE ET MONTAGE (dans le cadre de l'entretien)

Déhoussage du siège de table:

- Défaire les boutons pressions (a) situés sur le bas de l'assise (photo 1)
- Faites glisser la partie textile du dossier sur la structure métallique puis libérer les tubes du siège des bras en tirant vers l'arrière tout en maintenant appuyés les cliquets (b) situés sous les 2 bras du siège. (Photo 2)

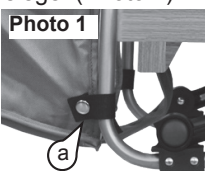


Photo 3

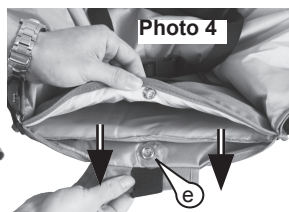


Photo 4




Photo 2

- Défaire le bouton pression (c) et retirer le tube en forme «U» (d) de la housse. (Photo 3)
- Défaire le bouton pression (e) sur l'avant de l'assise et enlever la planchette de l'assise. - La housse est lavable en machine à 30°C (photo 4).

Remise en place de la housse du siège:

Répéter les opérations décrites ci-dessus dans le sens inverse.
ATTENTION :

- Les bras doivent être montés en respectant leur position d'origine gauche et droite.
- Les sangles de maintien (b) doivent passer impérativement devant les bras.
- Vérifier que les cliquets soient bien enclenchés et que les bras soient fixés solidairement au siège.
- Le tube en U de la structure doit impérativement passer sous les points d'ancrage de la ceinture afin de maintenir le dossier en position.

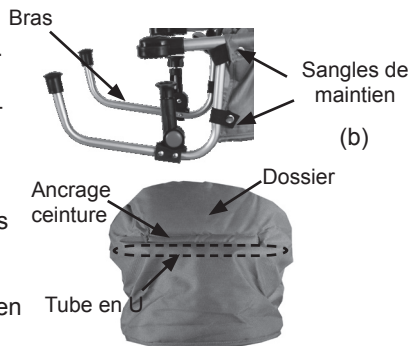

AVERTISSEMENT !

NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS CE SIEGE DE TABLE.

- **Le siège de table ne convient pas à un enfant incapable de se tenir assis seul.**
- **Contrôler régulièrement les cliquets, les patins (ou ventouses), les vis (si nécessaire les resserrer) et l'armature.**
- **Ne pas fixer le siège de table à un endroit où l'enfant pourrait repousser le siège en poussant la table, une autre chaise ou toute autre structure similaire avec ses pieds car le siège pourrait se décrocher de la table. S'assurer que la table ne basculera pas lorsque le siège y sera fixé et utilisé.**
- **Ne pas utiliser sur une table en verre, sur un dessus de table instable, sur un abattant, sur une table à un pied central, sur une table de jeu ou sur une table de camping. Ne pas recouvrir la table d'une nappe ou tout autre objet susceptible d'entraver le fonctionnement correct des éléments d'ancrage. Maintenir propres et sèches la structure et les deux faces de la table.**
- **S'assurer que les tubes soient bien enfoncés dans les embouts caoutchouc. S'assurer que le cliquet du bras amovible soit en bonne position.**
- **S'assurer que l'enfant soit assis correctement : entrejambe bien positionnée entre les cuisses. S'assurer que la sangle d'entrejambe soit bien passée dans la ceinture.**
- **Ne pas utiliser le siège de table sans avoir replacé la planchette de l'assise.**
- **AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser le siège de table si certains de ses éléments (patin, vis, sangles etc.) sont cassés, endommagés ou manquants. Ne pas utiliser d'autres pièces de rechange que celles conseillées par nos services.**
- **AVERTISSEMENT ! Tenir les emballages à l'écart des enfants pour éviter tout étouffement.**

ENTRETIEN

Huiler régulièrement les pièces mécaniques (ex. parties coulissantes). Utiliser de préférence une bombe de lubrifiant non gras au silicone vendue dans le commerce. Brosser régulièrement avec une brosse humide les parties textiles. Le produit doit être stocké à l'abri de l'humidité et dans une pièce dont la température est comprise entre 8°C et 30°C. Housse amovible lavable en machine à 30 ° sécher à l'air libre, ne pas repasser. COMPOSITION : voir étiquette composition sur produit.

FIN DE VIE DU PRODUIT

À la fin de la vie de votre produit, ne pas jeter le produit dans des zones non prévues à cet effet. Ce produit doit être traité comme un déchet volumineux et apporté à une déchèterie.

Participez activement à la préservation de notre environnement en triant vos emballages.

GARANTIE DES PRODUITS

Ce produit a été fabriqué selon les différentes normes de qualité qui lui sont applicables. Il a été soumis à de nombreux contrôles et essais. Si malgré nos efforts une anomalie intervenait pendant la période de validité de cette garantie, nous nous engageons à respecter les conditions de garanties décrites ci-dessous.

Ce produit est conforme aux normes en vigueur, il ne présente aucun défaut de conception et /ou de fabrication connu au moment de sa vente.

Si après votre achat, durant une période de 24 mois, ce produit présentait un défaut et ceci dans le cadre d'une utilisation normale telle que définie dans la notice d'emploi, nous nous engageons dans l'ordre décrit ci-dessous :

- d'expédier la ou les pièces défectueuses interchangeables par vous-même ou
- de réparer les produits ou, en dernier recours,
- d'échanger le produit dans sa totalité

Sont aussi couverts par la garantie :

Les défauts de fabrication ou usure des accessoires pour une période de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique hors les exclusions ci-dessous:

- utilisation et destination autre que celle prévue dans la notice
- installation ou montage non conforme à la notice
- réparation effectuée par une personne non habilitée et hors contrôle de nos services
- défaut de présentation d'une preuve d'achat datée émanant d'un revendeur connu (facture ou ticket de caisse)
- absence d'entretien du produit
- détérioration dû à un choc intempestif et/ou à une mauvaise manipulation du produit

La garantie est valable 24 mois consécutifs, non transmissible (seul le premier acheteur en est l'unique bénéficiaire) et à compter de la date d'acquisition du produit. En cas de réparation, la garantie est prolongée uniquement du délai d'immobilisation du produit au delà des 7 jours prévus par la réglementation.

Nous nous engageons à effectuer les réparations éventuelles dans un délai raisonnable. Cette garantie tient compte des exigences de la directive européenne numéro 1999/44/CE du 25 mai 1999 transposée dans le code de la consommation art L211.4/ L.211.5.

En tout état de cause, l'acheteur bénéficie de la garantie légale pour vice caché.

En cas de problème vous devez revenir au magasin où vous avez acheté le produit, ou prendre contact avec notre S.A.V. (Service après vente) par courrier ou à l'adresse mail sav@looping-baby.com qui vous indiquera la marche à suivre.

REFERENCE

PRODUIT REFERENCE TS-001 FABRIQUE EN CHINE POUR **ABB Diffusion S.A.R.L**
13 RUE VOLTAIRE, 82000 MONTAUBAN
www.looping-baby.com
contact@looping-baby.com