

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon éléphant Pousse Pousse



INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Mon éléphant Pousse Pousse** de **VTech®**.

Ce petit éléphant aide votre tout-petit à développer sa motricité fine grâce à la poignée qui l'incite à faire rouler son jouet et grâce aux différentes parties à manipuler. En appuyant sur les boutons, il découvre les formes et les animaux et entend de jolies chansons et mélodies.


Trompe à
faire tourner

Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore

Oreilles texturées

Boutons Animaux

Bouton lumineux

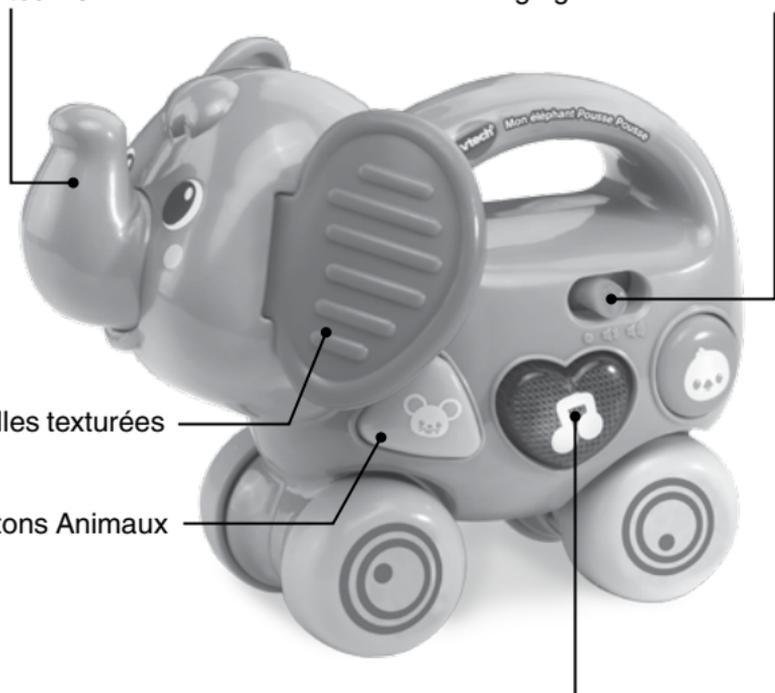

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon éléphant Pousse Pousse de VTech®**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation de la pile

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer une pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile. L'utilisation d'une pile neuve est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.

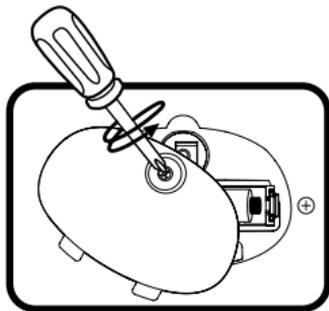

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort** . Vous entendrez une chanson, une phrase de bienvenue et une petite mélodie. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ●.

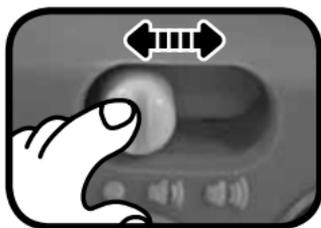

2. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie de la pile, **Mon éléphant Pousse Pousse** s'éteint automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint de façon répétitive lorsque votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton lumineux

Appuyer sur le **bouton lumineux** pour découvrir les formes et des anecdotes sur les éléphants, et pour entendre des phrases amusantes, des chansons et des mélodies.

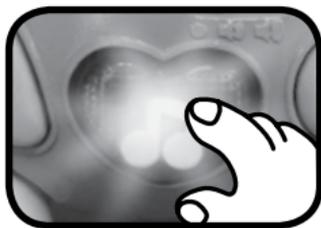

2. Boutons Animaux

Appuyer sur les **boutons Animaux** pour découvrir les formes et des anecdotes sur la souris et l'oiseau, et pour écouter des chansons et des mélodies.



3. Détecteur de mouvement

Faire rouler l'éléphant pour déclencher son détecteur de mouvement et entendre une variété de sons et de phrases amusantes. Lorsqu'une mélodie est jouée, faire rouler l'éléphant déclenche des sons par-dessus la musique.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Il était une Dame Tartine*

« Je suis un petit éléphant,
Très intelligent et marrant.
Mes amis sont drôlement gentils.
Rejoins-nous dans la compagnie !
Jouons, explorons, chantons et dansons et tous réunis,
Nous nous amuserons. »

Chanson 2 : sur l'air de *The Happy Farmer*

« C'est la chanson de l'éléphant Pousse Pousse...
Et ses amis ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Alphabet Scout*
2. *Animal Fair*
3. *Brousse, brousse*
4. *Bingo*
5. *Canon en ré majeur - Pachelbel*
6. *Coccinelle, demoiselle*
7. *J'aime la galette*
8. *Rockin Robin*
9. *La Ronde des légumes*
10. *Un éléphant qui se balançait*
11. *Auprès de ma blonde*
12. *Oh When the Saints Go Marching In*
13. *C'est la mère Michel*
14. *Chevaliers de la Table ronde*
15. *Gentil coquelicot*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mon éléphant Pousse Pousse**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003606-002  