

vtech[®]
Baby


Manuel d'utilisation

Lumi mouton nuit enchantée



INTRODUCTION

La veilleuse **Lumi mouton nuit enchantée** de **VTech®** accompagne tendrement Bébé dans son sommeil. Grâce à la projection lumineuse et aux différents sons et mélodies, Bébé est rassuré et s'endort paisiblement. Le mode Berceuses lui permet d'écouter de jolies chansons et mélodies et le mode Sons de la nature lui fait découvrir le son des vagues ou le chant des oiseaux. Si Bébé se réveille et pleure pendant la nuit, la veilleuse se déclenche automatiquement pour l'aider à se rendormir.

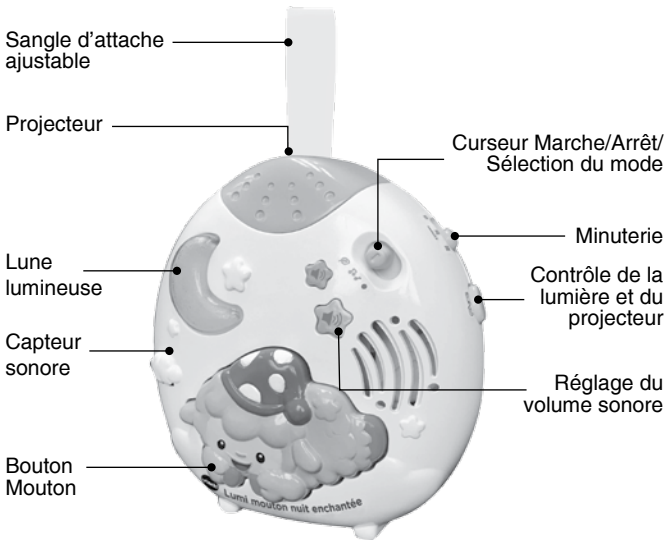

CONTENU DE LA BOÎTE


- **Lumi mouton nuit enchantée** de VTech®
- Une sangle d'attache ajustable
- Un manuel d'utilisation

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer l'attache de la boîte :

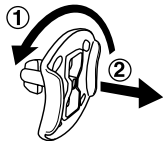


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du mobile à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 3 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

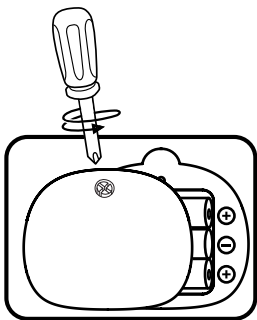



2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ce ne sont pas des piles de longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.



Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.


ASSEMBLAGE

Ce jouet doit impérativement être assemblé par un adulte.


1. Glisser la sangle d'attache dans la fente située au dos de la veilleuse.

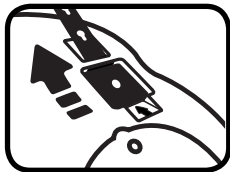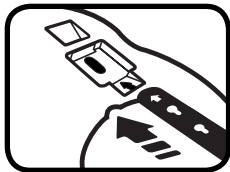

2. Positionner **Lumi mouton nuit enchantée** dans le lit ou le parc, puis faire passer la sangle par-dessus le barreau comme indiqué ci-contre. Ensuite, faire revenir l'extrémité de la sangle dans la fente prévue à cet effet puis choisir le trou approprié afin de consolider au mieux la fixation.

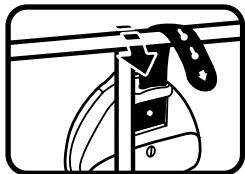

3. Appuyer légèrement sur la veilleuse afin de s'assurer qu'elle est correctement fixée et fermement attachée aux barreaux du lit ou du parc. Vérifier régulièrement l'état de la fixation.

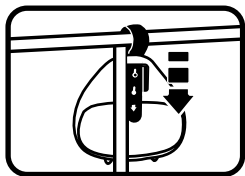

NOTE :




Par sécurité, s'assurer que la sangle d'attache n'est pas accessible par Bébé lorsque la veilleuse est attachée sur le lit ou le parc. Lorsque la veilleuse **Lumi mouton nuit enchantée** est utilisée sans être attachée aux barreaux, retirer la sangle d'attache et la tenir hors de portée de Bébé.

La projection lumineuse doit toujours être orientée vers le plafond.

Dans son emballage, la veilleuse est en mode Démo. Pour l'utiliser normalement, éteindre la veilleuse puis l'allumer à nouveau. Si la veilleuse s'éteint en cours d'utilisation, nous vous conseillons de changer les piles.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode** sur le **mode Berceuses**  ou sur le **mode Sons de la nature** . Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode** sur la position **Arrêt** .



2. Réglage du volume sonore

Pour régler le volume sonore, appuyer sur les boutons de contrôle **Volume faible**  ou **Volume fort** .



3. Minuterie

Déplacer le **curseur Minuterie** pour sélectionner le temps d'écoute souhaité. Vous pouvez choisir entre 10, 20 ou 30 minutes d'écoute en continu. Une fois le temps écoulé, **Lumi mouton nuit enchantée** se met automatiquement en veille.



4. Contrôle de la lumière et du projecteur

Appuyer sur le **bouton de contrôle de la lumière et du projecteur** pour activer ou désactiver la lumière de la lune et/ou la projection. Par défaut, la lumière de la lune et la projection s'activent lorsqu'on allume la veilleuse.



- Première pression : la projection s'arrête, la lune reste allumée.
- Deuxième pression : la lune s'éteint, la projection repart.
- Troisième pression : la lune reste éteinte, la projection s'arrête.
- Quatrième pression : retour au réglage par défaut.

5. Bouton Mouton

Appuyer sur le **Bouton Mouton** pour jouer le son, la mélodie ou la chanson suivante en fonction du mode sélectionné.



6. Veilleuse

Lorsque la lumière de la lune est activée, elle reste allumée approximativement 30 minutes après la fin du temps d'écoute. Le projecteur, quant à lui, s'arrête directement après la fin du cycle.

7. Capteur sonore

Lumi mouton nuit enchantée est équipé d'un capteur sonore. Une fois que la minuterie est terminée, le jouet se met en veille. Le jouet se réactive si Bébé pleure pendant plus de 4 secondes. Selon le mode choisi, Bébé entend alors des sons de la nature, des mélodies et des chansons.

8. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Lumi mouton nuit enchantée** s'éteint automatiquement une fois le temps sélectionné écoulé. Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quel bouton ou déplacer les curseurs **Minuterie** ou **Sélection du mode**. Il se déclenche également lorsque votre enfant pleure grâce au capteur sonore.

NOTE: si le **Lumi mouton nuit enchantée** s'éteint en cours d'utilisation, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode** sur le **mode Berceuses** 🎵 ou sur le **mode Sons de la nature** 🌿. Vous entendrez des chansons et de douces mélodies en **mode Berceuses**, ou des sons apaisants en mode **Sons de la nature**. Le projecteur et la lune s'allumeront.
2. Appuyer sur le **Bouton Mouton** pour jouer le son, la mélodie ou la chanson suivante en fonction du mode sélectionné.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! vous dirai-je, maman* - Mozart
2. *Carmen « Interlude »* - Bizet
3. *Beautiful Dreamer*
4. *La Flûte enchantée*
5. *Les quatre saisons « L'Hiver »* - Vivaldi
6. *Canon en ré majeur* - Pachelbel
7. *Sheep May Safely Graze* - Bach
8. *Berceuse, Op. 57* - Chopin
9. *Ave Maria* - Gounod
10. *Happy Farmer* - Schumann
11. *Rêves d'amour* - Liszt
12. *O Little Town of Bethlehem* - Redner
13. *Rondeau* - Mouret
14. *Berceuse* - Brahms
15. *Hymne à la joie* - Beethoven
16. *Gavotte en rondeau* - Bach
17. *Sonate pour piano n°11* - Mozart
18. *Serenade* - Haydn
19. *Lettre à Élise* - Beethoven
20. *Cantate n°147 « Jésus que ma joie demeure »*
21. *Au clair de la lune*
22. *Aiken Drum*
23. *Ainsi font, font, font*
24. *Auprès de ma blonde*
25. *Brousse, brousse*
26. *Tourne, tourne, petit moulin*
27. *London Bridge*
28. *Fais dodo, Colas*
29. *Douce nuit*
30. *Danny Boy*
31. *My Bonnie Lies Over the Ocean*

32. *All Through the Night*
33. *Frère Jacques*
34. *Il pleut, il pleut, bergère*
35. *Meunier, tu dors*
36. *Do, l'enfant do*
37. *Sur la route de Louviers*
38. *Trois petits minous*
39. *Dans la forêt lointaine*
40. *Alouette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Tourne, tourne, petit moulin*

« Bébé, dors, ferme tes petits yeux,
Tu feras des rêves merveilleux.
Bébé, dors, ferme tes petits yeux,
Et demain sera fabuleux. »

Chanson 2 : sur l'air de *Twinkle, Twinkle, Little Star*

« Les étoiles dans le ciel veillent sur toi et te protègent.
Regarde comme elles sont brillantes,
Et comme elles sont rassurantes.
Les étoiles dans le ciel veillent sur toi et te protègent. »

ENTRETIEN

- Pour nettoyer la veilleuse, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de la veilleuse au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer la veilleuse dans un endroit sec.
- Ce produit est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



**PRODUIT DEL
DE CLASSE 1**

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

