

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby


# Manuel d'utilisation

## Trotti-portique évolutif 3 en 1



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Trotti-portique évolutif 3 en 1** de **VTech®**, Félicitations ! Ce centre d'éveil très complet se transforme en portique, en tableau d'éveil amovible et en trotteur pour accompagner Bébé dans son développement psychomoteur. Votre enfant découvre les premiers chiffres, les lettres de l'alphabet, les formes, les couleurs et bien plus encore ! Bébé peut également bouger au rythme des chansons et mélodies.

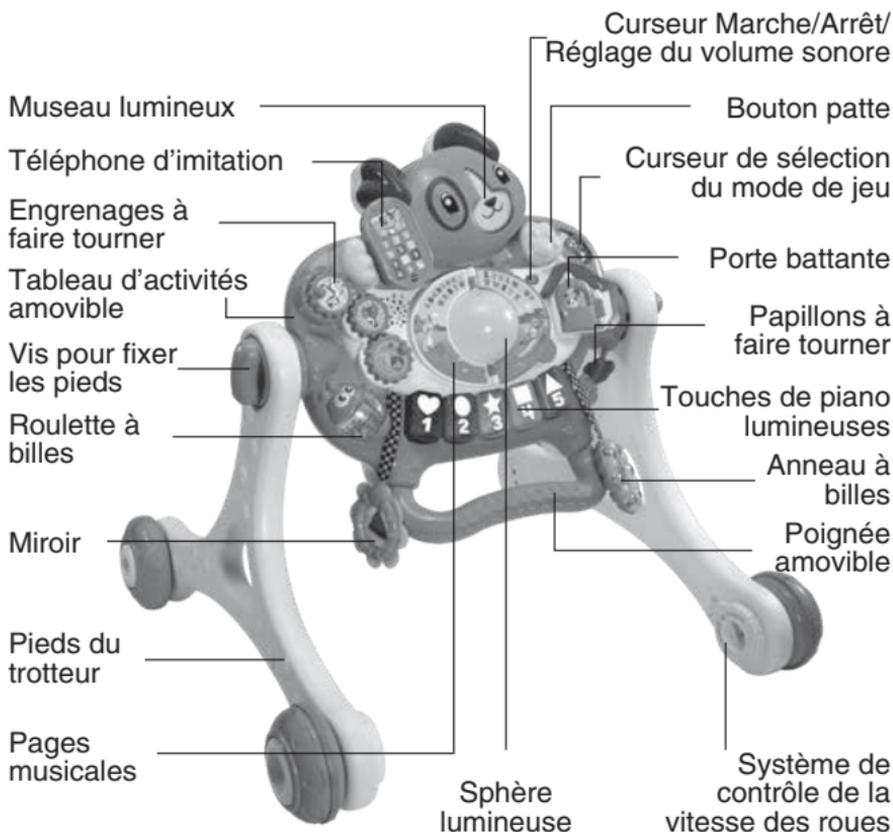

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Un tableau d'activités **Trotti-portique évolutif 3 en 1** de **VTech®**
- Une poignée amovible
- Deux attaches pour les pieds
- Deux pieds de trotteur
- Un téléphone d'imitation
- Ce manuel d'utilisation

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE :

Please keep this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer le jouet de la boîte :

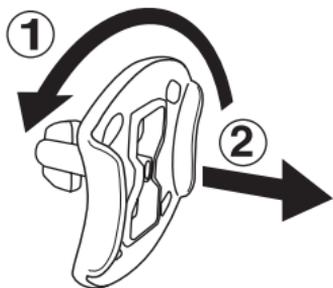


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## 1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 2 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

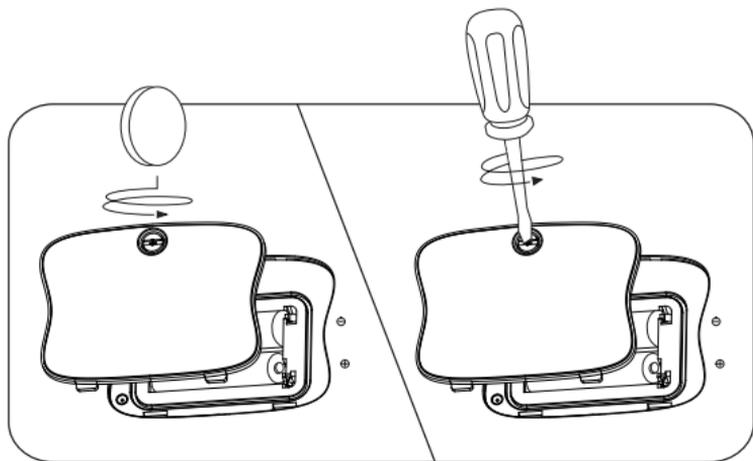

**Si le jouet s'éteint trop rapidement ou si les boutons ne répondent plus correctement, nous vous conseillons de changer les piles.**

## 2. Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.





# ASSEMBLAGE

Attention : pour la sécurité de votre enfant, ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Le **Trotti-portique évolutif 3 en 1** de **VTech®** peut être utilisé à même le sol dans un premier temps, afin que votre enfant puisse jouer allongé puis assis. Ensuite, lorsque votre enfant est capable de se tenir debout correctement, il suffit de fixer les pieds du Trotti-portique pour le transformer en trotteur interactif.

Ce jouet doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

1. Attacher les **Pieds du Trotteur** en insérant les **Vis pour fixer les pieds** dans les trous prévus à cet effet.

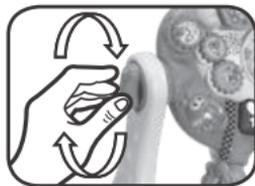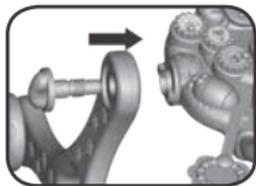

2. Ajuster le **Tableau d'activités amovible** dans la position souhaitée, puis fixer chaque pied à l'aide des vis jusqu'à entendre un « clic » indiquant que les pieds sont correctement fixés.

a. Portique d'éveil



b. Tableau d'éveil




**Note** : pour les plus petits bébés, incliner le tableau de manière qu'ils puissent atteindre tous les éléments à manipuler.

**Note** : lorsque les pieds et les vis pour les pieds sont retirés, veiller à les maintenir à l'écart des enfants.


c. Trotteur



3. Pour desserrer les vis, appuyer et maintenir les boutons de sécurité sur la partie inférieure du **Tableau d'activités amovible** afin de libérer les loquets de sécurité. Ensuite, tourner les **Vis pour fixer les pieds** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour libérer totalement les loquets de sécurité, vous pourrez avoir besoin de tourner les vis dans le sens des aiguilles d'une montre, puis, une fois qu'ils seront libérés, dans le sens contraire.

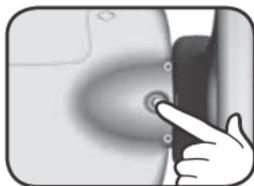

4. Fixer la **Poignée amovible** en l'insérant fermement dans le **Tableau d'activités amovible**.

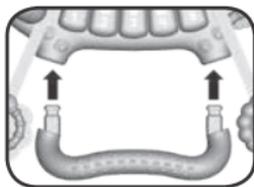

5. Placer le **Téléphone d'imitation** sur la patte gauche de Skip. Afin d'éviter qu'il tombe, ne pas l'insérer en configuration portique d'éveil.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche le jouet, déplacer le **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** (🐰) ou la position **Volume sonore élevé** (🐰).

Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (🐢).




## 2. Curseur de sélection du mode de jeu

Déplacer le **Curseur de sélection du mode de jeu** pour choisir entre les modes **Musique**, **Découvertes**, et **Danse**.



## 3. Système de contrôle de la vitesse des roues

Positionner l'engrenage sur l'icône **Lapin** (🐰) pour que les roues tournent normalement. Lorsqu'il est positionné sur l'icône **Tortue** (🐢) les roues tournent plus lentement.

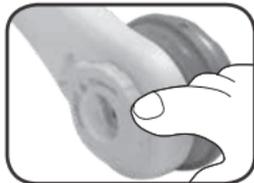


## 4. Bouton patte

Appuyer sur le **Bouton patte** pour entendre des phrases rigolotes.




## 5. Porte battante

Ouvrir et fermer la porte de la niche pour interagir et jouer avec Violette.

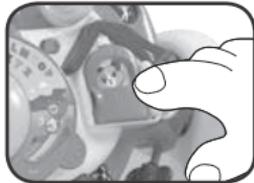


## 6. Pages musicales

Tourner les pages d'avant en arrière pour écouter des chansons sur les formes, les lettres de l'alphabet et les couleurs.

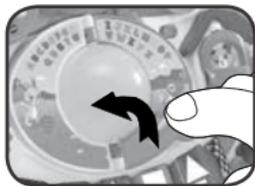

## 7. Papillons à faire tourner

Faire tourner les papillons colorés.

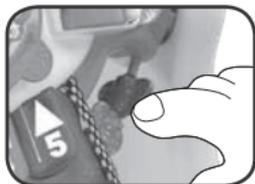

## 8. Téléphone d'imitation

Décrocher et raccrocher le téléphone pour participer à un amusant jeu de rôles et entendre des sons rigolos.




## 9. Engrenages à faire tourner

Pour un jeu d'engrenages amusant.



## 10. Roulette à billes

Faire tourner la roulette pour entendre les billes se balancer et écouter des mélodies et sons rigolos.

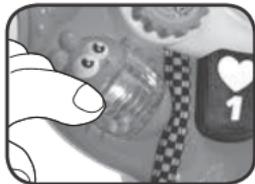

## 11. Miroir

Le fait de regarder dans le **Miroir** encourage le développement cognitif de Bébé.



## 12. Anneau à billes

Secouer l'anneau pour en faire un hochet amusant.



## 13. Touches de piano lumineuses

Appuyer sur les différentes touches colorées pour découvrir les premiers chiffres, les couleurs, les formes et écouter des sons rigolos.



# ACTIVITÉS

## 1. Mode Musique

Appuyer sur les boutons et manipuler les éléments pour entendre des chansons et des mélodies entraînantes.




## 2. Mode Découvertes

Appuyer sur les boutons et manipuler les éléments pour entendre des phrases amusantes sur les formes et les couleurs.



### 3. Mode Danse

Appuyer sur les boutons et manipuler les éléments pour entendre des phrases, chansons et mélodies incitant Bébé à bouger au rythme de la musique.

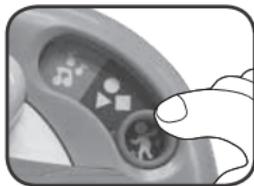

## PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 :

« Je suis sûr que toi et moi,  
Nous serons les meilleurs amis ! »

### Chanson 2 :

« A, B, C, et D !  
Tape dans tes mains et chante avec moi ! Wouh ! »

### Chanson 3 :

« Rouge, vert, jaune, orange, bleu,  
Apprenons les couleurs en chanson ! »

### Chanson 4 :

« Chante avec moi sur les formes.  
Il y en a tellement à découvrir,  
Triangle, cercle, étoile, coeur, carré !  
À toi de jouer pour toutes les trouver ! Yeah ! »

### **Chanson 5 :**

« A, B, C ! »

Bouge en rythme !

Allez, préparons-nous à danser ! Ouais ! »

### **Chanson 6 :**

« Cercle, coeur, triangle, carré,

Eh oui ! C'est bien l'étoile ! »

### **Chanson 7 :**

« Rouge, jaune, orange, vert et bleu. (bis) »

## **ENTRETIEN**

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

## **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

## **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

## **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

## **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

# GARANTIES

## **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech®, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)



**PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1**

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**

91-003535-003 (FR)