



Les secrets de la conteuse



*Anti-manuel
à l'usage des parents*

#1 La génèse

Il était une fois...



Il était une fois un adorable petit gars de 3 ans et des mois, qui aimait chiper le téléphone de son papa pour écouter des histoires.

Un jour, son papa s'est dit qu'il fallait lui mettre entre les mains quelque chose de plus adapté et inspirant, qui **devienne son trésor.**

Avec l'aide d'une maman auteure et d'une maman marchande, ils ont créé un objet merveilleux (et avouons-le, un peu secoué), qui **réinvente la magie d'écouter des histoires**, en famille ou tout seul comme un grand :

... La Conteuse merveilleuse



#2 L'activation

2 temps et 3 mouvements 😊

1. Branchez votre Conteuse sur un ordi

- Utilisez le câble USB (rouge) et seulement celui-là, il est spécialement taillé pour l'aventure 😊
- Ouvrez le périphérique « Joyeuse »



2. Lancez l'activation

- Cliquez sur ACTIVEZ-MOI
- Renseignez votre compte
- Débranchez la Conteuse



3. Elle est prête à conter !

- L'allumer : orientez la face lion vers le haut et secouez rapidement pendant 2 sec.
- Ecouter une histoire : orientez la face de votre choix vers le haut et secouez 3 fois !

une
question ?

#3 Le fonctionnement

Pas de bouton, plus d'enchantement !

Allumer la Conteuse

Face LION vers le haut: secouez-la rapidement: tuturututurututuuu!
Nb: débranchez-la avant.

Écouter une histoire

Face de votre choix vers le haut, puis secouez 3 fois: une histoire est jouée en mode aléatoire, dans la thématique. Une autre? Re secouez 3 fois. 😊

Mettre en pause

Double tape sur n'importe quelle face. Idem pour reprendre l'écoute...

À l'aide!

Tapez 7 fois rapidement sur la Conteuse: Saperlipopette!

Bonus parental

5 paramètres à personnaliser (mode nuit, volume sonore...) dans le dossier Secrets > Settings.txt

SECOUER



secouer à 2 mains
c'est bien 😊

Gérer le son

Un demi-tour vers la droite pour monter le son. Vers la gauche pour le baisser. Magique!

TOURNER



Éteindre la Conteuse

Comme pour baisser le son mais sur 3 ou 4 tours vers la gauche: Djuuuuu... dodo! Sinon elle s'éteint toute seule après 4 mn d'inactivité.

Et pour la recharger?

Et pour la recharger en histoires et en énergie utilisez toujours **le câble rouge** (et pas un autre): branchez la Conteuse et faites glisser vos MP3 convertis dans les dossiers face de votre choix.

Tutos
vidéo ici

#4 Les essentiels de l'enfance

66 histoires et comptines : choisissez une face, secouez 3 fois !

Facétie, aventure, découverte et poésie pour transmettre le goût des mots et des histoires. **L'imaginaire est plus grand qu'un écran !**

LES GRANDS CONTES INTEMPORELS.

Du merveilleux,
des aventures, des farces...

- Baba Yaga
- Boucle d'or (pièce dialoguée)
- Jack et le haricot magique
- La chèvre et ses sept chevreaux
- Le chat botté
- Les fées
- Les habits neufs de l'empereur
- Les trois petits cochons
- L'oiseau et le cristal
- Tom Pouce

DES HISTOIRES DOUCES pour un moment de calme

Nature, couleurs, émotions...

- Au pays des rêves
- Dis-moi comment tu dors ?
- Doux les doudous
- Je respire
- La branche
- La pie couleurs
- Les bruits de la nuit
- Le soleil ne veut pas se coucher
- Petit coquillage
- L'oiseau poète



MES PREMIERS CONTES à écouter dès 2 ans.

Toute une ménagerie pour s'amuser !

- Compère lapin, la baleine et l'éléphant
- Cot-cot-coquette
- La biquette entêtée
- La grenouille à grande bouche
- La moufle
- La poule et le grain
- Le gros gros gros navet
- Le lion qui ne sentait pas très bon de la bouche
- Les trois boucs gourmands
- Roule Chouquette

#4 Les essentiels de l'enfance

66 histoires et comptines : choisissez une face, secouez 3 fois !

Facétie, aventure, découverte et poésie pour transmettre le goût des mots et des histoires. **L'imaginaire est plus grand qu'un écran !**

- À la claire fontaine
- Cadet Rousselle
- Il était un petit navire
- Au clair de la lune
- Les bonbons
- Les petits poissons
- Promenons-nous dans le bois
- Sous la lune
- Sur ma trottinette
- Une souris verte

DES COMPTINES
d'hier et d'aujourd'hui
pour chanter, danser et
s'en donner à cœur joie
avec la Chorale Joyeuse

UN ABÉCÉDAIRE
un peu secoué
pour jouer avec
les lettres et les mots

Accompagnés par la
jardinière des lettres, deux
enfants vont les cueillir,
les goûter et s'émerveiller
de leur magie : **26 petites**
histoires pour donner le
goût des mots. Et une
ritournelle pour retenir
l'alphabet !
Y comme... le Yéti fait
du Yoga dans sa Yourte...



MES HISTOIRES PRÉFÉRÉES
Celles que j'écoute le plus
souvent, automatiquement
enregistrées ici.



#5 Le Club Joyeuse

Décuplez la magie de votre Conteuse en **personnalisant** les contenus!

LIBRAIRIE



Téléchargez nos histoires

1. Téléchargez nos bouquets d'histoires.
2. Retrouvez-les dans le dossier Téléchargement de votre ordi. Puis dézippez-les.

STUDIO



Enregistrez vos histoires


1. Appuyez sur REC et racontez votre histoire.
2. Retrouvez-la dans le dossier Téléchargement de votre ordi.



Importez vos MP3 & CD

1. Uploadez vos MP3 et autres Wav (< 100 Mo) pour les convertir en MP3 Joyeuse.
2. Retrouvez-les dans le dossier Téléchargement de votre ordi.

3. Reliez votre Conteuse à votre ordinateur
4. **Faites glisser le(s) fichier(s) dans un des dossiers face de la Conteuse**

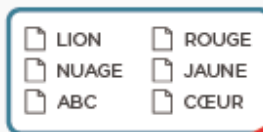



#6 Le paramétrage parental

Parce que c'est vous qui décidez de ce qui convient à votre enfant 😊

NUIT

Enchaînement de 3 histoires ou plus sur la face nuage. **Activé par défaut.**

Son d'extinction tout doux pour éviter de les réveiller une fois endormis... **Désactivé par défaut.**

BÉBÉ

Réglage de la sensibilité des commandes gestuelles pour les rendre plus accessibles aux tout petits (entre 1 et 2 ans). **Désactivé par défaut.**

VOLUME

Un son tout doux par défaut, qui permet aux enfants de porter leur Conteuse à l'oreille, comme un coquillage. **Mais parfois on a besoin de pousser un le son**, en voiture par ex. **Son réglable.**

HISTOIRES PRÉFÉRÉES

Vous pouvez débrayer l'algorithme qui enregistre dans la face COEUR les 5 histoires le plus souvent écoutées et y **mettre les vôtres à la place.** **Désactivé par défaut.**

RÉÉCOUTE

Pour les enfants qui réclament « **encore cette histoire !** » : une triple tape sur n'importe quelle face relance la dernière écoutée. Re triple tape relance celle d'avant et ainsi de suite. **Désactivée par défaut.**

Réglez ces paramètres dans les settings

1. Branchez votre conteuse
2. Ouvrez le périphérique JOYEUSE
3. Ouvrez le dossier Secrets



settings.txt

#7 Les certifications

Française, européenne et maison 😊



Fabriqué en France



De la French Tech fabriquée en France (près de Nantes), oui Madame !

Produire localement : nous y tenions mordicus depuis le début de l'aventure.

Conforme aux directives européennes



2009/48/CE : **sécurité des jouets**

2014/30/UE : **compatibilité électronique (CEM)**

2011/65/UE : **limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses** dans les équipements électriques et électroniques (ROHS)

Certifiée pour tout âge



Y compris pour les enfants de moins de 3 ans

Conçue pour la vie de famille



Expérience familiale oblige, nous avons voulu une Conteuse :

- **Résistante** à la chute des mains d'un enfant de 7 ans.
- **Réparable** en notre atelier, en cas de bobo plus sérieux.

#8 Les recommandations

En prendre soin !

Utilisation sous la surveillance d'un adulte

Précaution d'usage malgré la certification pour tous les âges : nous recommandons une utilisation sous la surveillance d'un adulte.

De nature résistante, la Conteuse reste néanmoins un objet électronique à manipuler avec soin : éviter les chutes de plus de la hauteur de main d'un enfant de 7 ans, de la jeter contre un mur, de marcher ou de s'asseoir dessus...

En cas de dysfonctionnement ou de casse

Auto-réparation : consultez nos « tutos petits bobos » sur la FAQ club.joyeuse.io

Atelier : en cas de casse plus sérieuse, contactez atelier@joyeuse.io pour une réparation gratuite, pendant la durée légale de garantie ET sous réserve d'un usage conforme

En fin de vie la Conteuse doit être mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Comme elle contient une batterie,

Bon à savoir

Batterie : ne pas la laisser se décharger à 100%. La recharger régulièrement. Durée : 23h d'écoute à volume normal (15h après 1 an d'utilisation régulière). Charge en 3h.

Fichiers audio : la Conteuse ne lit que des fichiers MP3 encodés en 64kbs, 16 khz, mono, constant bitrate. Attention : pour être lus, les titres doivent avoir moins de 35 caractères.

Protection : la ranger sur une table de chevet plutôt que dans un bac à jouets. Eviter la plage ou les extérieurs. Ne pas la mettre en contact avec un liquide, même la pluie. Ne pas l'exposer au soleil ou à une forte température. La nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas tirer sur les coins du revêtement silicone.



elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Contactez Joyeuse ou les autorités locales pour savoir comment la jeter.