

babybrezza®

instant warmer™

babybrezza®

Service client

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Chauffe-Eau Intelligent BabyBrezza, visitez: babybrezza.fr pour localiser votre représentant local du service clientèle.

babybrezza.com

©2021 Baby Brezza Enterprises LLC



Instructions

Instructions pour l'installation, l'utilisation et le nettoyage

Veuillez lire entièrement pour vous assurer que votre chauffe-eau instantané fonctionne correctement à chaque fois

Avertissements

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, prenez toujours toutes les précautions d'usage:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient étroitement surveillées et instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer. Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer incendie, électrocution ou blessure.
8. Utilisez sur une surface plane et assurez-vous qu'il n'y a pas de débris sous l'unité et que les tampons en caoutchouc touchent la surface.
9. Usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
10. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
11. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
12. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant des liquides chauds.
13. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
14. À l'exception du nettoyage, tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.
15. Assurez-vous que la machine est éteinte avant de la débrancher.

16. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques de s'em mêler ou de trébucher sur un cordon plus long. Des cordons d'alimentation ou des rallonges détachables plus longues peuvent être utilisés si des précautions sont prises lors de leur utilisation.
17. Si vous utilisez la machine avec une rallonge, assurez-vous que le cordon est de la puissance électrique appropriée pour la machine.
18. Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
19. La surface de l'élément chauffant peut présenter une chaleur résiduelle après utilisation.

Utilisez TOUJOURS de l'eau bouillie et refroidie ou de l'eau en bouteille adaptée aux nourrissons.



Ce marquage indique que ce produit ne peut être incorporé aux ordures ménagères dans l'UE. Afin d'éviter tout nuisance à l'environnement ou à la santé humaine consécutive à une gestion incontrôlée des déchets, cet appareil doit être recyclé dans le respect des directives européennes sur la diminution de l'empreinte écologique des déchets d'équipement électrique et leur valorisation. L'appareil usagé doit être remis à un organisme agréé pour la récupération des déchets électriques. En cas de doute contactez votre détaillant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE ULTÉR

DONNÉES TECHNIQUES


PUISSANCE DU CHAUFFAGE: 220-240V ~ 50 - 60Hz MODÈLE: BRZ0057EU

TENSION D'ALIMENTATION: 160W

COURANT: 0.69 A

Pièces du Chauffe-Eau Instantané

Apprenez à connaître le Chauffe-Eau Instantané Baby Brezza

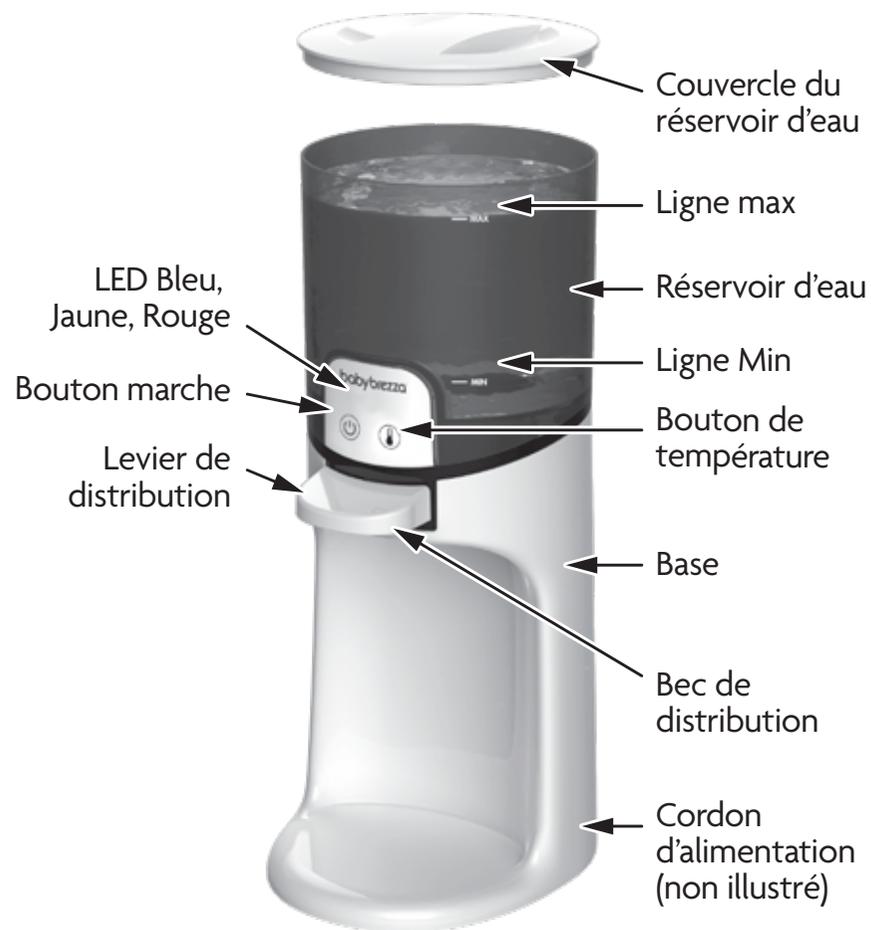

AVERTISSEMENT:

- Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec du lait
- Utilisez toujours de l'eau distillée ou bouillie et refroidie à température ambiante
- Ne versez jamais d'eau bouillante dans le réservoir d'eau
- Toujours garder le niveau de l'eau au-dessus de la ligne MIN

Utilisation

- ① Lavez le réservoir à eau et son couvercle à la main avant la première utilisation. Voir les instructions de nettoyage à la page 3.
 - ② Branchez le cordon d'alimentation pour allumer le Chauffe-Eau Instantané. Lorsqu'elle est branchée, la LED bleue s'allume (chauffage éteint - mode température ambiante).
 - ③ Remplissez le réservoir d'eau avec autant d'eau que vous prévoyez d'utiliser pour la journée. Changez l'eau toutes les 24 à 48 heures et rincez le réservoir d'eau chaque fois qu'il est rempli.
 - ④  Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le Chauffe-Eau Instantané.
 - ⑤  Appuyez sur le bouton de température pour choisir la température souhaitée.
 - LED bleue = chauffage éteint, température ambiante
 - LED jaune = température corporelle *
 - LED rouge = plus chaude que la température corporelle *
- La LED clignotera pendant que l'eau se réchauffe.
La LED restera fixe lorsque l'eau est chauffée à la température sélectionnée. Vous pouvez laisser le Chauffe-Eau Instantané branché et réglé à la température souhaitée pour avoir de l'eau chaude toujours prête.
- * Le temps de réchauffement peut prendre 10 à 20 minutes selon la température de départ de l'eau versée dans le réservoir.*
- ⑥ Placez le biberon sous le bec de distribution et appuyez sur le levier de distribution pour obtenir de l'eau. Relâchez le levier pour arrêter la distribution.
 - ⑦ Ajoutez la poudre de lait au biberon. Suivez toujours les proportions et instructions du fabricant de lait.

Nettoyage

Toujours débrancher le Chauffe-Eau Instantané avant de le nettoyer.

Avant chaque utilisation, laver à la main le réservoir d'eau et le couvercle dans de l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher soigneusement.

ATTENTION: Le Chauffe-Eau Instantané contient des composants électroniques. L'exposition de l'électronique à l'eau peut provoquer des dommages permanents non couverts par la garantie.

Veillez prendre note de ce qui suit:

- N'immergez pas le chauffe-eau instantané dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lavage à la main seulement. Ne va pas au lave-vaisselle. L'utilisation d'un lave-vaisselle peut endommager les composants électroniques à l'intérieur.
- Remarque: si le Chauffe-Eau Instantané est accidentellement immergé et que de l'eau pénètre à l'intérieur, essuyez-le avec un chiffon propre et sec et laissez-le sécher complètement avant la prochaine utilisation.
- La base doit être essuyée uniquement avec un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de tampons abrasifs pour nettoyer les pièces de l'Instant Warmer.