


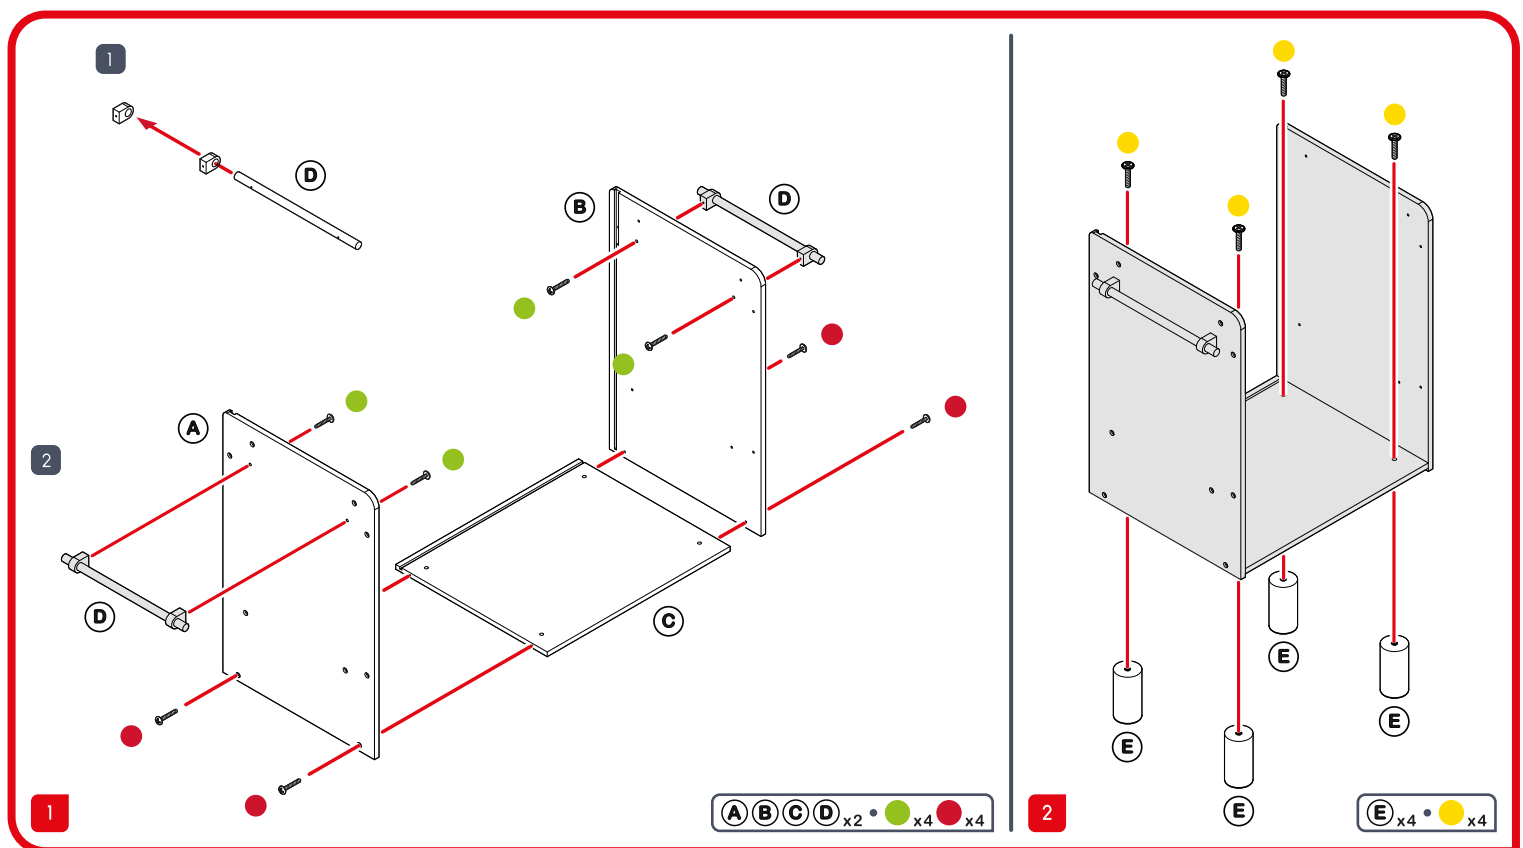


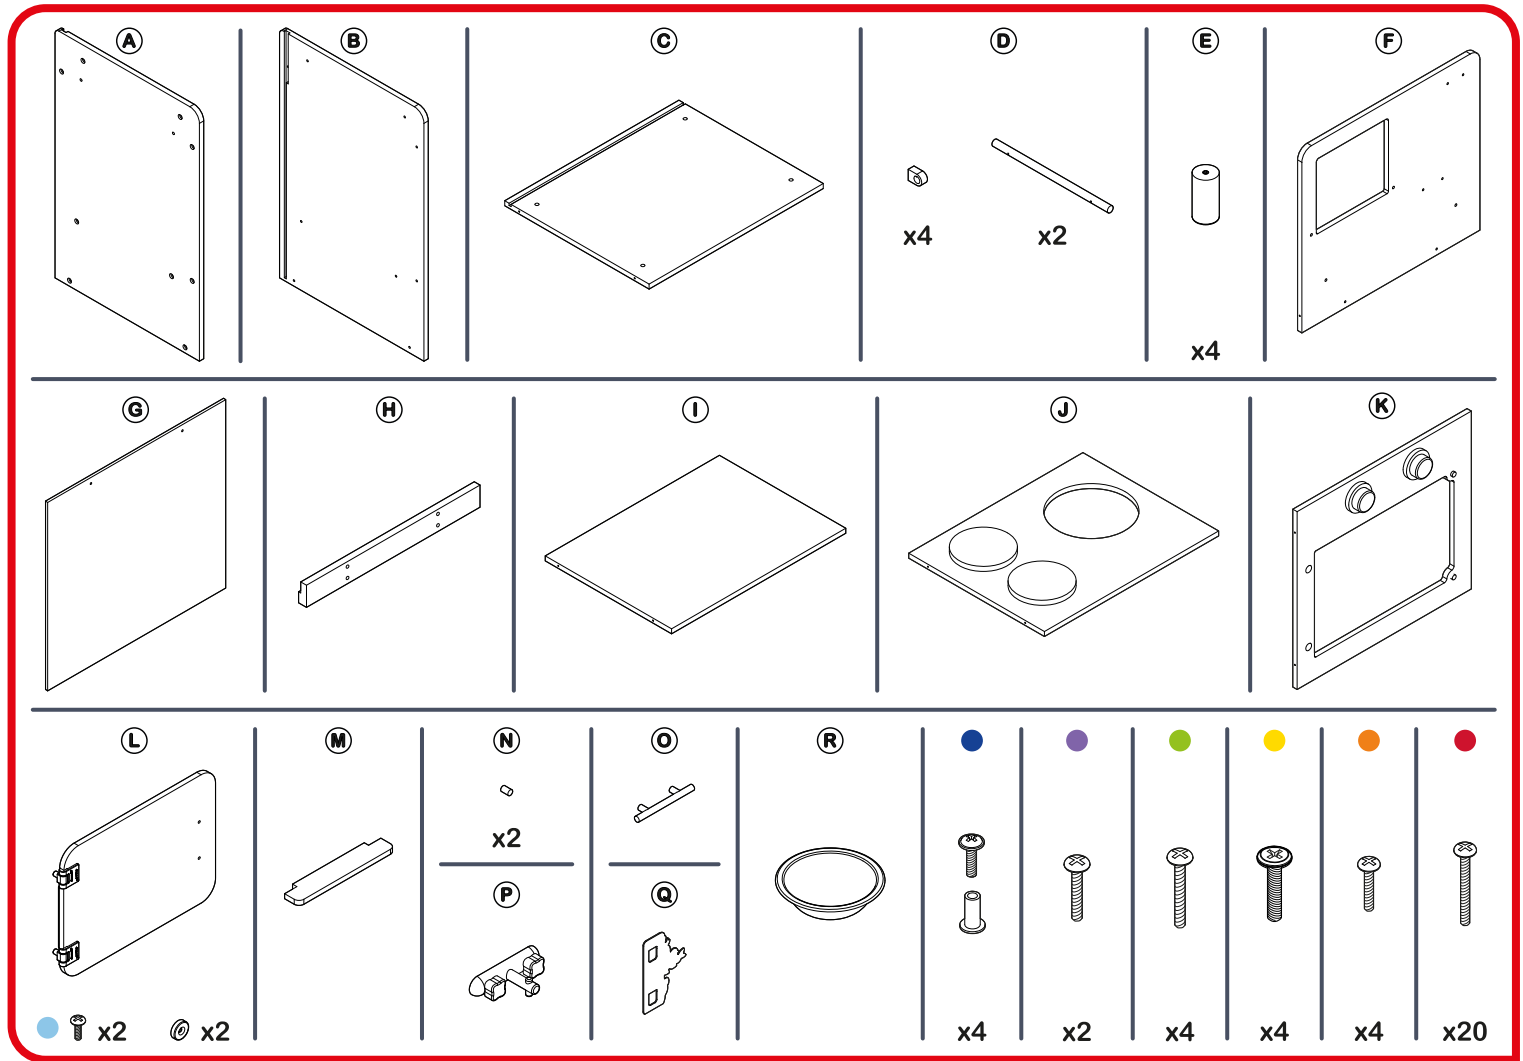

Cuisinière


Cooker / Herd
Cocina / Piano cottura

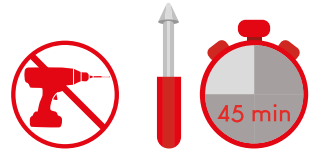

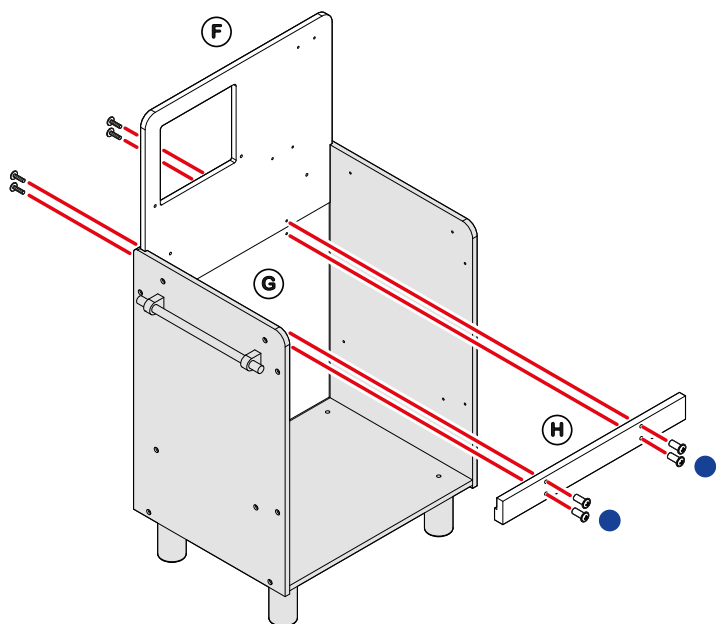


3

(F) (G) (H) • x4

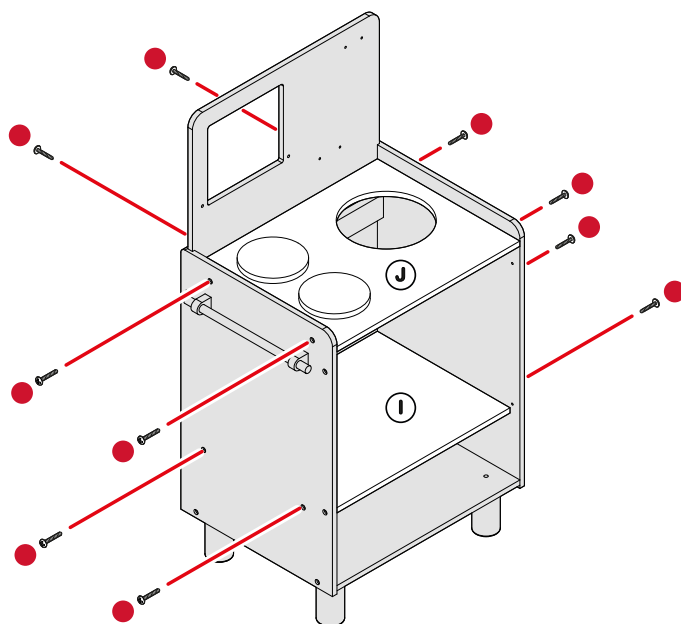


4

(I) (J) • x10

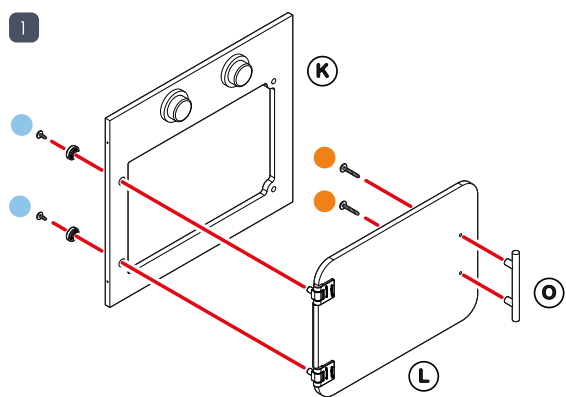


1

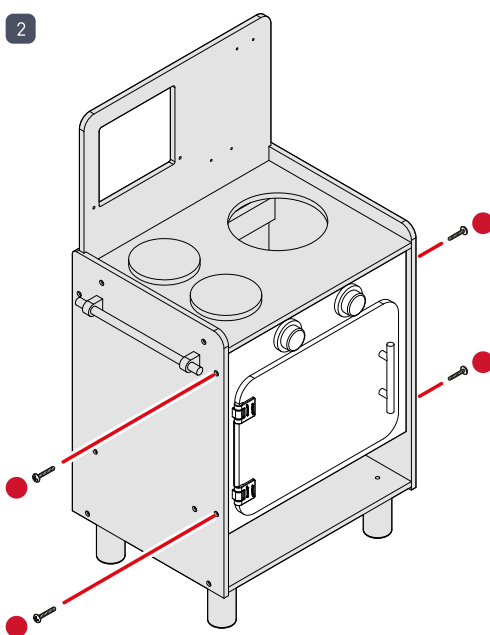

2


(K) (L) (O) • x2 x2 x4

5

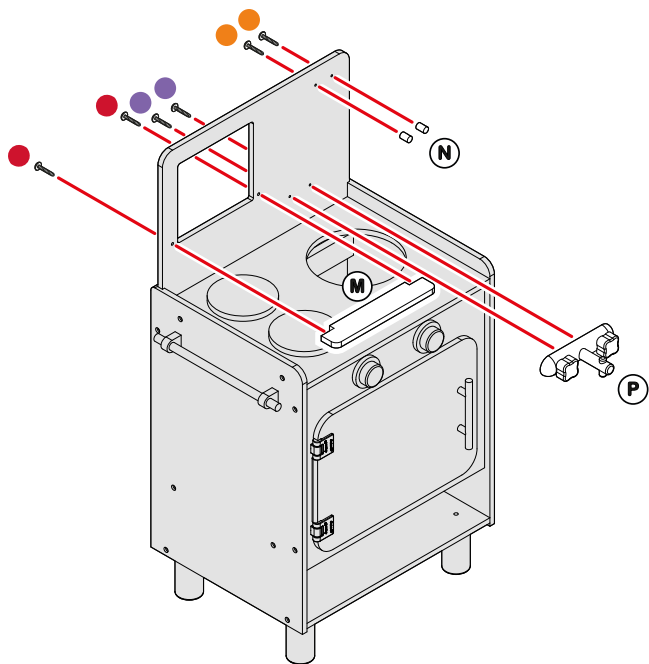

6

(M) (N) (P) • x2 x2 x2

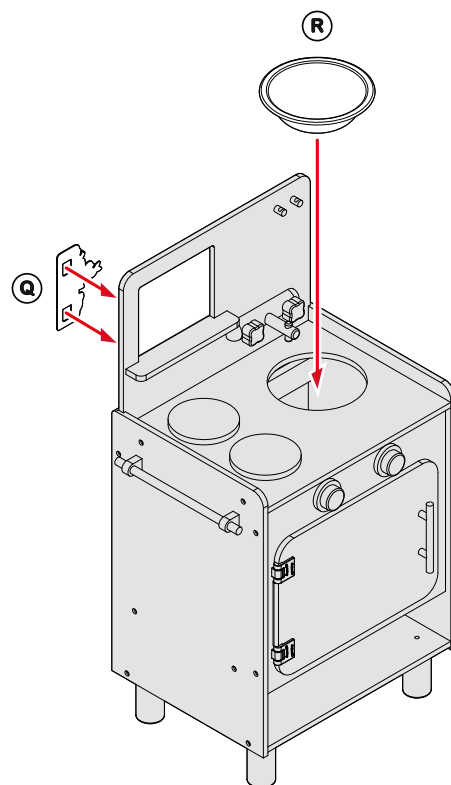

7

(Q) (R)

FR: ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces. Danger d'étouffement. Laver soigneusement les accessoires avant utilisation. Le produit n'est pas destiné à être mis en contact avec de la nourriture. Montage de l'article à effectuer par un adulte. Technique de vissage des vis : amorcer un petit peu chaque vis l'une après l'autre. Lorsqu'elles sont toutes bien en place, vissez-les complètement. Retirer tous les emballages avant de donner le jouet à votre enfant. Informations à conserver. **ENG: WARNING !** Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard. Please wash the accessories thoroughly before use. Product is not intended to be used in contact with food. Item is to be assembled by an adult. Screwing technique: start each screw a little bit one after the other. When they are all in place, screw them in fully. Remove all packaging materials before giving the toy to your child. Please retain for information. **D: ACHTUNG !** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleinteile. Erstickungsgefahr. Das Zubehör vor dem Gebrauch bitte gründlich abwaschen. Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und benutzt zu werden. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Schraubmethode: Jede Schraube nacheinander handfest einschrauben. Wenn alle richtig positioniert sind, komplett fest schrauben. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Bitte Anweisung für Rückfragen aufbewahren. **NL: WAARSCHUWING !** Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Was de accessoires grondig voor gebruik. Dit product is niet geschikt voor gebruik met echt voedsel. Montage van het voorwerp dient door een volwassene te gebeuren. Techniek om de schroeven aan te draaien: draai elke schroef een voor een een beetje aan. Als ze goed zijn bevestigd, schroef u ze volledig vast. Verwijder alle verpakking alvorens het speelgoed aan uw kind te geven. Informatie te bewaren. **E: ¡ADVERTENCIA!** No recomendado para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas. Existe riesgo de atragantamiento. Lave perfectamente los accesorios antes de su uso. El producto no está concebido para su uso en contacto con alimentos. El montaje del producto deberá efectuarlo un adulto. Técnica de rosado de los tornillos: enrosque uno poquito cada uno de los tornillos uno tras otro. Cuando todos estén perfectamente en su sitio, enróquelos por completo. Retire todos los elementos del embalaje antes de permitir que el niño utilice el juguete. Conserve la dirección para futuras consultas. **I: AVVERTENZA !** Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Piccole parti. Pericolo di asfissia. Lavare accuratamente gli accessori prima dell'uso. Il prodotto non è destinato al contatto con alimenti. Montaggio dell'articolo a cura di un adulto. Tecnica di avvitatura: avvitare parzialmente le viti una dopo l'altra. Quando sono tutte posizionate, avvitarle completamente. Eliminare gli imballi prima di dare il giocattolo al bambino. Conservare per future referenze. **PL: OSTRZEŻENIE!** Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które stwarzają ryzyko połknięcia i zadławienia. Przed użyciem należy dokładnie umyć akcesoria. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z żywnością. Przedmiot wymaga złożenia przez osobę dorosłą. Technika wkręcania śrub: każdą śrubę należy kawałek wkręcić. Gdy wszystkie będą na swoim miejscu, należy je całkowicie dokręcić. Opakowanie nie służy do zabawy. Aby zapobiec ewentualnym wypadkom, należy usunąć etykiety i opakowanie przed udostępnieniem zabawki dziecku. Zachować opakowanie ze względu na zawarte na nim informacje. **PT: ATENÇÃO!** Não é adequado a crianças com menos de 3 anos de idade. Contém peças pequenas. Perigo de asfixia. Por favor, lave bem os acessórios antes da utilização. O produto não se destina a entrar em contacto com alimentos. A montagem do produto tem de ser feita por um adulto. Técnica para aparafusar os parafusos: Aperte um pouco cada parafuso um após o outro. Quando estiverem todos bem no lugar, aperte-os por completo. Retire todas as embalagens antes de dar o brinquedo a uma criança. Por favor guarde para sua informação. **SK: POZOR!** Nevhodné pre deti do 3 rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenía. Pred použitím dôkladne umyte príslušenstvo. Produkt nie je určený na použitie v kontakte s potravinami. Produkt musí poskladať dospelá osoba. Technika skrutkovania: Umiestnite všetky skrutky a každú jemne zaskrutkujte. Keď sú všetky na svojom mieste, dotiahnite ich. Pred podaním hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly. Sledujte piktogramy a dodatočné informácie. **CZ: POZOR!** Nevhodné pro děti do 3 let. Malé části. Nebezpečí udušení. Před použitím důkladně omýjte příslušenství. Produkt není určen k použití v kontaktu s potravinami. Produkt musí poskládat dospělá osoba. Technika šroubování: Umístěte všechny šrouby a každým jemně zašroubujte. Když jsou všechny na svém místě, dotáhněte je. Před podáním hračky dítěti odstraňte všechny obaly. Sledujte piktogramy a dodatečné informace. **GR: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Παρακαλούμε πλύνετε καλά τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε επαφή με τρόφιμα. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογείται από έναν ενήλικα. Τεχνική βιδώματος: Ξεκινήστε κάθε βίδα λίγο τη μία μετά την άλλη. Όταν είναι όλες στη θέση τους, βιδώστε τις πλήρως. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί σας. Παρακαλούμε διατηρήστε το για λόγους ενημέρωσης. **FI: VAROITUS!** Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Pese tarvikkeet huolellisesti ennen käyttöä. Tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa. Tuote on tarkoitettu aikuisen koottavaksi. Kokoaminen: Ruuvaa ruuveja yksi kerrallaan ensin vain vähän. Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan, ruuvaa ruuvit pohjaan asti. Poista pakkausmateriaalit ennen tuotteen antamista lapselle. Sästä tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten. **SE: VARNING!** Inte lämplig för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsrisk. Rengör all tillbehör före användningen. Inte avsedd att användas med mat eller dryck. Monteringen skall utföras av en vuxen. Skrutteknik: starta varje skruv lite efter varandra. När de är på plats, skruva fast dem helt. Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger leksaken till ett barn. Spara informationen för framtida referens. **DK: ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare. Rengør alt udstyr inden brug. Ikke beregnet til brug med fødevarer. Skal sættes sammen af en voksen. Skrutteknik: start hver skruer en lille smule efter hinanden. Når de alle er på plads, skrues de helt fast. Fjern emballering og indpakning, før du giver produktet til et barn. Gem information til fremtidig reference.