



EXPLORER PROJECTOR HISTORY PROJECTOR

- | | |
|--|---|
|  User Manual |  Gebruikershandleiding |
|  Manuel D'utilisation |  Uživatelská příručka |
|  Manual del usuario |  Podręcznik użytkownika |
|  Manuale utente |  Kullanıcı Kılavuzu |
|  Benutzerhandbuch |  Käyttäjän käsikirja |
|  Manual do utilizador |  Brukerhåndbok |
|  Εγχειρίδιο χρήσης |  Användarhandbok |
|  ユーザーマニュアル |  Brugervejledning |



ENGLISH

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Product dimensions:
125mm*104mm*110mm
Weight: 632gr
Materials: ABS+PC+TPE
Input power: DC5V 1A
Rated power: 2.2W
Battery capacity: 1800mAh
Charging time:
approx. 4 hours
Operating time:
Nightlight=8h, Projector=3h30,
Nightlight+Projector=3h

PRODUCT FEATURES

- Projection lamp
- Night light
- 3 OFF Timers

PACKAGING ACCESSORIES

1. USB cable *1.
2. Instruction manual *1.
3. Projection and night light robot *1
4. Book *1
5. Projection disks * 3

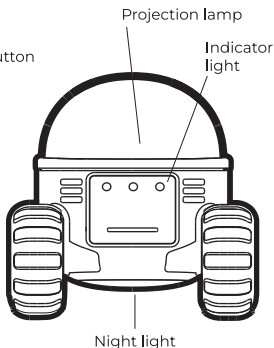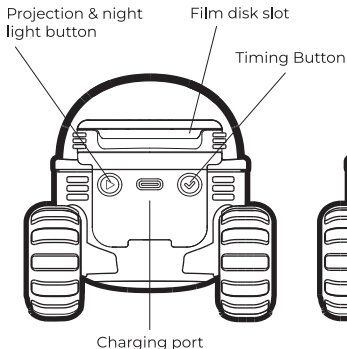

PRODUCT DESCRIPTION

1.Light Switch

The product has two kinds of lights: projection light and night light.

-Short press the light button to turn on the night light mode, short press again to turn off the light.

-Long press the light button to turn on the projection mode. Long press the light button again to turn off the projection mode.

-When the night light mode is on, long press the light button to turn on the projection light mode at the same time.

2.Timing Function


When the light is on, three indicator lights are stay on, short press the timer button, you could choose the countdown timer period between 15 minutes, 30 minutes or 60 minutes.

- When the red indicator flashes then stay on, 15 minutes countdown starts. Light will be off in 15 minutes.

- When the blue indicator flashes then stay on, 30 minutes countdown starts. Light will be off in 30 minutes.

- When the white indicator flashes then stay on, 60 minutes countdown starts. Light will be off in 60 minutes.

FILM DISK CHANGE INSTRUCTION

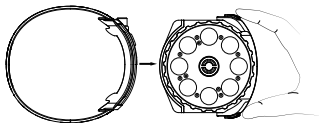

Step 1:


Turn off the power, pull the film disk tray from the product.

Step 2:

Take off the film disk from the tray, and replace with another film disk into the tray as the image instructed.

Step 3:

Insert the film disk tray into the product, turn on the power.



CHARGING INSTRUCTIONS

When the power is lower than 3.3V, the projection and night light functions are turned off, and the three indicator lights flash 5 times quickly. The product will be in the self-locking state, it needs to be charged and activated. Under the charging mode, the battery indicator light is displayed in three levels, the red, blue, and white indicators are breathing and flashing.

-When the battery is over 30%, the red indicator is on, the blue and white indicators keep breathing and flashing.

-When the battery is over 60%, the red and blue indicators are both on, the white light keeps breathing and flashing.

-Red, blue and white indicators are on when the battery is 100%.

NOTE:

-Please fully charge the battery for the first time use. It is forbidden to disassemble, bump, squeeze, or throw the battery into fire.

-Do not continue to use if severe swelling occurs.

-Please use a nationally certified adapter, and the output voltage of the adapter specification is 5V. It can also be connected to a mobile power supply or a computer USB port for charging. The required charging time will vary depending on the charging device.

PRECAUTIONS

1. Do not use this product in a humid environment, contact with water may cause product failure or damage.
2. The product contains small parts and is not suitable for children under three years of age. Adults should be watched when children use the product.
3. To replace the projection film, turn off the projection lamp function first to avoid the strong light from damaging the eyes.
4. Do not look directly at the top light source of the lamp when the projection lamp is turned on, so as to avoid the strong light from damaging the eyes.
5. The film is susceptible to damage from ultraviolet rays or light and accelerates its fading. Please do not expose the film for a long time.
6. Do not knock or beat the product, and do not bend, pull, fold, pull, or repeatedly knock the parts, which may cause internal damage.
7. Do not charge this product with a voltage exceeding the specified voltage. When not using this product for a long time or when charging is complete, please cut off the power supply.
8. It is recommended to charge it every 30 days to avoid shortening the life of the lithium battery after being left unused for too long.
9. The light source of this product cannot be replaced. When the light source expires, the entire product should be replaced.

PRODUCT CARE INSTRUCTIONS

1. Before maintenance of the lamp, the power supply must be cut off to prevent electric shock.
2. In order to use this product safely and efficiently, please clean and inspect it regularly.
3. When cleaning the lamp, please cut off the power, use a soft cloth dampened with soapy water and wring it dry, then wipe it with a dry cloth.
4. Do not use other reagents to clean the lamp, otherwise it will cause discoloration or damage to the lamp.
5. If the luminous surface is stained with dust, please turn off the power first and wipe gently with a clean flannel.
6. Lamp charger needs to check the quality of wires, plugs, shells, and other parts regularly. Please stop using it if it is damaged until the repair is complete.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit :

125mm*104mm*110mm

Poids : 632gr

Matériaux : ABS+PC+TPE

Puissance d'entrée : DC5V 1A

Puissance nominale : 2,2 W

Capacité de la batterie : 1800mAh

Temps de charge :

environ 4 heures

Durée de fonctionnement :

Veilleuse=8h, Projecteur=3h30,

Veilleuse+Projecteur=3h

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Lampe de projection

- Veilleuse

- 3 minuteries d'arrêt

ACCESSOIRES

1. Câble USB *1.

2. Manuel d'instruction *1.

3. Robot de projection et veilleuse *1

4. Livre *1

5. Disques de projection *3

Bouton de projection
et de veilleuse

Fente pour disque



Bouton minuterie

Lampe de projection

Voyants
lumineux

Port de charge

Veilleuse

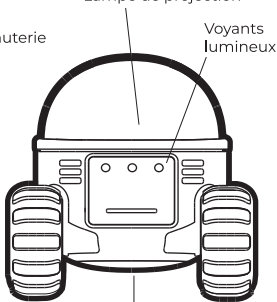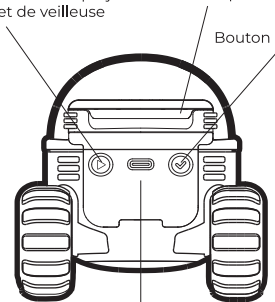

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. interrupteur de lumière

Le produit dispose de deux types d'éclairage : l'éclairage de projection et l'éclairage de nuit.

-Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour allumer le mode veilleuse, appuyez à nouveau brièvement pour éteindre la lumière.

-Appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pour activer le mode de projection et appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage pour désactiver le mode de projection.

-Lorsque le mode veilleuse est activé, appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pour activer le mode projection en même temps.

2. Fonction de minuterie


Lorsque la lumière est allumée, trois voyants restent allumés, appuyez brièvement sur le bouton de la minuterie, vous pouvez choisir la durée du compte à rebours entre 15 minutes, 30 minutes ou 60 minutes.

- Lorsque le voyant rouge clignote et reste allumé, le compte à rebours de 15 minutes commence. La lumière s'éteindra dans 15 minutes.

- Lorsque l'indicateur bleu clignote et reste allumé, le compte à rebours de 30 minutes commence. La lumière s'éteindra dans 30 minutes.

- Lorsque l'indicateur blanc clignote puis reste allumé, le compte à rebours de 60 minutes commence. La lumière s'éteindra dans 60 minutes.


INSTRUCTIONS DE CHANGEMENT DE DISQUE



Étape 1 :
Mettez l'appareil hors tension, puis retirez le plateau de disque de l'appareil.

Étape 2 :
Retirer le disque du plateau et le remplacer par un autre disque dans le plateau comme l'indique l'image.

Étape 3 :
Insérez le plateau du disque dans le produit et mettez-le sous tension.



INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

Lorsque la tension est inférieure à 3,3 V, les fonctions de projection et de veilleuse sont désactivées et les trois voyants lumineux clignotent 5 fois rapidement. Le produit se bloque automatiquement, il doit être chargé et activé. En mode de charge, le voyant de la batterie s'affiche sur trois niveaux, les voyants rouge, bleu et blanc sont allumés et clignotent.

-Lorsque la batterie est supérieure à 30 %, le voyant rouge s'allume, les voyants bleu et blanc restent allumés et clignotent.

-Lorsque la batterie est supérieure à 60 %, les voyants rouge et bleu sont tous deux allumés, le voyant blanc continue de respirer et de clignoter.

-Les voyants rouge, bleu et blanc sont allumés lorsque la batterie est à 100 %.

NOTE:

-Veuillez charger complètement la batterie lors de la première utilisation. Il est interdit de démonter, de heurter, d'écraser ou de jeter la batterie au feu.

-Ne continuez pas à utiliser l'appareil en cas de gonflement important.

-Veuillez utiliser un adaptateur certifié au niveau national, et la tension de sortie de l'adaptateur est de 5V. de l'adaptateur est de 5V. La batterie peut également être connectée à une source d'alimentation mobile ou à un port USB d'ordinateur pour être rechargée. Le temps de charge nécessaire varie en fonction du dispositif de charge.

PRÉCAUTIONS

1. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide, le contact avec l'eau peut entraîner une défaillance ou un endommagement du produit.

2. Le produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Les adultes doivent être surveillés lorsque les enfants utilisent le produit.

3. Pour remplacer le film de projection, éteignez d'abord la lampe de projection afin d'éviter que la forte lumière n'endommage les yeux.

4. Ne regardez pas directement la source de lumière supérieure de la lampe lorsque la lampe de projection est allumée, afin d'éviter que la lumière forte n'endommage les yeux.

5. Le film est susceptible d'être endommagé par les rayons ultraviolets ou la lumière et accélère sa décoloration. N'exposez pas le film pendant une longue période.

6. Ne pas frapper le produit, ne pas le plier, le tirer, le plier, le tirer ou frapper les pièces de manière répétée, ce qui pourrait causer des dommages internes.

7. Ne chargez pas ce produit avec une tension supérieure à la tension spécifiée. Lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période ou lorsque la charge est terminée, coupez l'alimentation électrique.

8. Il est recommandé de recharger l'appareil tous les 30 jours afin d'éviter de réduire la durée de vie de la batterie au lithium après une période d'inutilisation trop longue.

9. La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée. Lorsque la source lumineuse est épuisée, l'ensemble du produit doit être remplacé.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PRODUIT

1. Avant de procéder à l'entretien de la lampe, il convient de couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

2. Afin d'utiliser ce produit de manière sûre et efficace, veuillez le nettoyer et l'inspecter régulièrement.

3. Pour nettoyer la lampe, coupez l'alimentation électrique, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse et essorez-le, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

4. N'utilisez pas d'autres réactifs pour nettoyer la lampe, sous peine de la décolorer ou de l'endommager.

5. Si la surface lumineuse est tachée de poussière, veuillez d'abord éteindre l'appareil et l'essuyer délicatement avec une serviette propre.

6. Le chargeur de la lampe doit vérifier régulièrement la qualité des fils, des fiches, des coques et des autres pièces. Veuillez cesser de l'utiliser s'il est endommagé jusqu'à ce que la réparation soit terminée.



ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones del producto:

125mm*104mm*110mm

Peso: 632gr

Materiales: ABS+PC+TPE

Potencia de entrada: DC5V 1A

Potencia nominal: 2.2W

Capacidad de la batería: 1800mAh

Tiempo de carga:

aprox. 4 horas

Tiempo de funcionamiento:

Luz nocturna=8h, Proyector=3h30,


Luz nocturna+proyector=3h

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lámpara de proyección
- Luz nocturna
- 3 temporizadores OFF

ACCESORIOS

1. Cable USB *1.
2. Manual de instrucciones *1.
3. Robot de proyección y luz nocturna *1
4. Libro *1
5. Discos de proyección *3

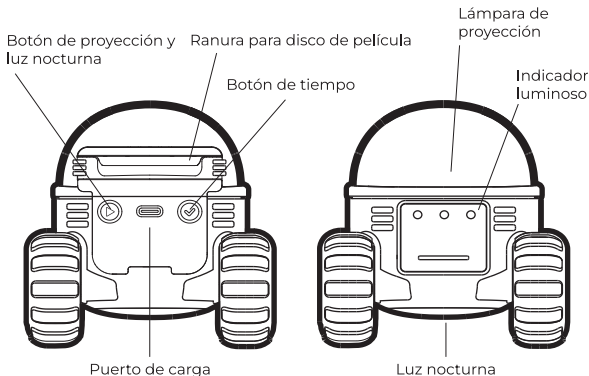

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Interruptor de luz

El producto tiene dos tipos de luces: luz de proyección y luz nocturna.


- Pulse brevemente el botón de la luz para encender el modo de luz nocturna, vuelva a pulsar brevemente para apagar la luz.
- Pulse prolongadamente el botón de la luz para encender el modo de proyección. Pulse de nuevo el botón de luz para apagar el modo de proyección.
- Cuando el modo de luz nocturna está activado, pulse prolongadamente el botón de luz para activar el modo de luz de proyección al mismo tiempo.

2. Función de temporización

Cuando la luz está encendida, tres luces indicadoras permanecen encendidas, pulse brevemente el botón del temporizador, podrá elegir el periodo de cuenta atrás del temporizador entre 15 minutos, 30 minutos o 60 minutos.

- Cuando el indicador rojo parpadea y permanece encendido, comienza la cuenta atrás de 15 minutos. La luz se apagará en 15 minutos.
- Cuando el indicador azul parpadea y permanece encendido, comienza la cuenta atrás de 30 minutos. La luz se apagará en 30 minutos.
- Cuando el indicador blanco parpadea y permanece encendido, comienza la cuenta atrás de 60 minutos. La luz se apagará en 60 minutos.

INSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE DISCO

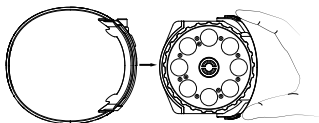


Paso 1:
Desconecte la alimentación,
extraiga la bandeja del disco de
película del producto.

Segundo paso:

Retire el disco de película de la bandeja y vuelva a colocarlo en la bandeja como se indica en la imagen.

Paso 3:

Inserte la bandeja del disco de película en el producto y enciéndalo.



INSTRUCCIONES DE CARGA

Cuando la potencia es inferior a 3,3 V, las funciones de proyección y luz nocturna se desactivan, y las tres luces indicadoras parpadean 5 veces rápidamente. El producto estará en estado de auto-bloqueo, necesita ser cargado y activado. En el modo de carga, la luz indicadora de la batería se muestra en tres niveles, los indicadores rojo, azul y blanco respiran y parpadean.

-Cuando la batería está por encima del 30%, el indicador rojo está encendido, los indicadores azul y blanco siguen respirando y parpadeando.

-Cuando la batería está por encima del 60%, los indicadores rojo y azul están encendidos, el indicador blanco sigue respirando y parpadeando.

-Los indicadores rojo, azul y blanco están encendidos cuando la batería está al 100%.

NOTA:

-Por favor, cargue completamente la batería la primera vez que la utilice. Está prohibido desmontar, golpear, apretar o arrojar la batería al fuego.

-No continúe utilizándola si se produce una hinchazón grave.

-Por favor, utilice un adaptador certificado nacionalmente, y el voltaje de salida del adaptador especificación es de 5V. También se puede conectar a una fuente de alimentación móvil o a un puerto USB de ordenador para cargarla. El tiempo de carga necesario variará en función del dispositivo de carga.

PRECAUCIONES

1. No utilice este producto en un ambiente húmedo, el contacto con el agua puede causar fallos o daños en el producto.

2. El producto contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de tres años. Los adultos deben estar vigilados cuando los niños utilicen el producto.

3. Para sustituir la película de proyección, apague primero la función de lámpara de proyección para evitar que la luz intensa dañe los ojos.

4. No mire directamente a la fuente de luz superior de la lámpara cuando la lámpara de proyección esté encendida, para evitar que la luz intensa dañe los ojos.

5. La película es susceptible de sufrir daños por los rayos ultravioleta o la luz y acelera su decoloración. Por favor, no exponga la película durante mucho tiempo.

6. No golpee ni golpee el producto, y no doble, tire, doble, tire o golpee repetidamente las piezas, ya que puede causar daños internos.

7. 7. No cargue este producto con una tensión superior a la especificada. Cuando no vaya a utilizar este producto durante mucho tiempo o cuando la carga esté completa, corte el suministro eléctrico.

8. Se recomienda cargarlo cada 30 días para evitar acortar la vida útil de la batería de litio después de no utilizarla durante demasiado tiempo.

9. 9. La fuente de luz de este producto no puede sustituirse. Cuando la fuente de luz caduque, deberá sustituirse todo el producto.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO DEL PRODUCTO

1. Antes de realizar el mantenimiento de la lámpara, debe cortarse la alimentación eléctrica para evitar descargas eléctricas.

2. Con el fin de utilizar este producto de forma segura y eficiente, por favor, límpielo e inspecciónelo regularmente.

3. Cuando limpie la lámpara, por favor corte la alimentación, utilice un paño suave humedecido con agua jabonosa y escúrralo para secarlo, luego límpielo con un paño seco.

4. No utilice otros reactivos para limpiar la lámpara, de lo contrario causará decoloración o daños a la lámpara.

5. Si la superficie luminosa está manchada de polvo, por favor apague primero y limpie suavemente con una franela limpia.

6. El cargador de la lámpara debe comprobar regularmente la calidad de los cables, enchufes, casquillos y otras piezas. Por favor, deje de usarlo si está dañado hasta que la reparación esté completa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del prodotto:

125mm*104mm*110mm

Peso: 632gr

Materiali: ABS+PC+TPE

Potenza in ingresso: DC5V 1A

Potenza nominale: 2.2W

Capacità della batteria: 1800mAh

Tempo di ricarica:

circa 4 ore

Tempo di funzionamento:

Luce notturna=8h, Proiettore=3h30,


Luce notturna+proiettore=3h

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Lampada da proiezione
- Luce notturna
- 3 timer di spegnimento

ACCESSORI PER L'IMBALLAGGIO

1. Cavo USB *1.
2. Manuale di istruzioni *1.
3. Robot di proiezione e luce notturna *1
4. Libro *1
5. Dischi di proiezione *3

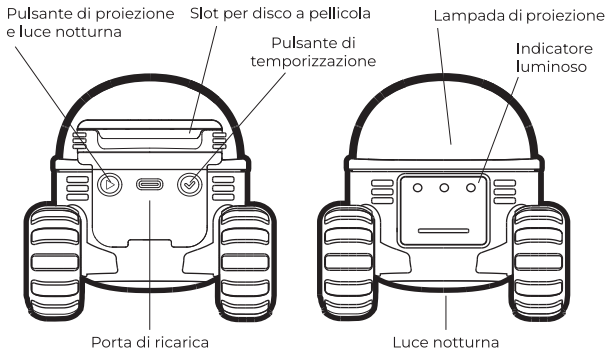

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Interruttore della luce

Il prodotto dispone di due tipi di luci: luce di proiezione e luce notturna.

-Premere brevemente il pulsante della luce per accendere la modalità luce notturna, premere di nuovo brevemente per spegnere la luce.

-Premere a lungo il pulsante della luce per accendere la modalità di proiezione. Premere di nuovo a lungo il pulsante della luce per spegnere la modalità di proiezione.

-Quando la modalità luce notturna è attiva, premere a lungo il pulsante della luce per accendere contemporaneamente la modalità luce di proiezione.

2. Funzione di temporizzazione


Quando la luce è accesa, tre indicatori luminosi rimangono accesi; premendo brevemente il pulsante del timer, è possibile scegliere il periodo del conto alla rovescia tra 15 minuti, 30 minuti o 60 minuti.

- Quando l'indicatore rosso lampeggia e rimane acceso, inizia il conto alla rovescia di 15 minuti. La luce si spegnerà dopo 15 minuti.

- Quando l'indicatore blu lampeggia e rimane acceso, inizia il conto alla rovescia di 30 minuti. La luce si spegnerà dopo 30 minuti.

- Quando l'indicatore bianco lampeggia e rimane acceso, inizia il conto alla rovescia di 60 minuti. La luce si spegnerà dopo 60 minuti.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL DISCO

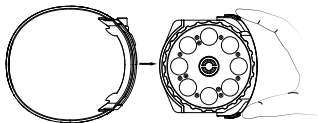

Passo 1:


Spegnere la macchina, estrarre il vassoio del disco di pellicola dal prodotto.

Passo 2:

Togliere il disco di pellicola dal vassoio e sostituirlo con un altro disco di pellicola nel vassoio come indicato nell'immagine.

Fase 3:

Inserire il vassoio del disco di pellicola nel prodotto e accendere l'apparecchio.



ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Quando l'alimentazione è inferiore a 3,3 V, le funzioni di proiezione e di luce notturna vengono disattivate e le tre spie lampeggiano rapidamente per 5 volte. Il prodotto si trova nello stato di autoblocco, deve essere caricato e attivato. In modalità di ricarica, l'indicatore luminoso della batteria viene visualizzato in tre livelli, gli indicatori rosso, blu e bianco sono attivi e lampeggianti.

-Quando la batteria è superiore al 30%, l'indicatore rosso è acceso, mentre gli indicatori blu e bianco continuano a lampeggiare.

-Quando la batteria supera il 60%, gli indicatori rosso e blu sono entrambi accesi, mentre la luce bianca continua a lampeggiare.

-Quando la batteria è al 100%, gli indicatori rosso, blu e bianco sono accesi.

NOTA:

-Si prega di caricare completamente la batteria al primo utilizzo. È vietato smontare, urtare, schiacciare o gettare la batteria nel fuoco.

-Non continuare a utilizzarla se si verifica un forte gonfiore.

-Si prega di utilizzare un adattatore certificato a livello nazionale; la tensione di uscita dell'adattatore è di 5V. È di 5 V. Per la ricarica è possibile collegarlo a un alimentatore per cellulari o alla porta USB di un computer. Il tempo di ricarica richiesto varia a seconda del dispositivo di ricarica.

PRECAUZIONI

1. Non utilizzare questo prodotto in un ambiente umido; il contatto con l'acqua può causare guasti o danni al prodotto.

2. Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni e non è adatto a bambini di età inferiore ai tre anni. Gli adulti devono essere sorvegliati quando i bambini utilizzano il prodotto.

3. Per sostituire la pellicola di proiezione, spegnere prima la funzione della lampada di proiezione per evitare che la forte luce danneggi gli occhi.

4. Non guardare direttamente la sorgente luminosa superiore della lampada quando la lampada di proiezione è accesa, per evitare che la forte luce danneggi gli occhi.

5. La pellicola è suscettibile di essere danneggiata dai raggi ultravioletti o dalla luce e accelera lo sbiadimento. Non esporre la pellicola per lungo tempo.

6. Non urtare o battere il prodotto e non piegare, tirare, piegare, tirare o urtare ripetutamente le parti, che potrebbero causare danni interni.

7. Non caricare il prodotto con una tensione superiore a quella specificata. Quando non si utilizza il prodotto per molto tempo o quando la carica è completa, interrompere l'alimentazione.

8. Si consiglia di ricaricare il prodotto ogni 30 giorni per evitare di ridurre la durata della batteria al litio dopo un periodo di inutilizzo troppo lungo.

9. La sorgente luminosa di questo prodotto non può essere sostituita. Quando la sorgente luminosa si esaurisce, è necessario sostituire l'intero prodotto.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL PRODOTTO

1. Prima di effettuare la manutenzione della lampada, è necessario interrompere l'alimentazione per evitare scosse elettriche.

2. Per utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficiente, pulirlo e ispezionarlo regolarmente.

3. Per la pulizia della lampada, interrompere l'alimentazione, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua saponata, strizzarlo e asciugarlo con un panno asciutto.

4. Non utilizzare altri reagenti per la pulizia della lampada, altrimenti la lampada si scolorisce o si danneggia.

5. Se la superficie luminosa è macchiata di polvere, spegnere prima la lampada e pulirla delicatamente con un panno pulito.

6. Il caricatore della lampada deve controllare regolarmente la qualità di fili, spine, gusci e altre parti. In caso di danni, interrompere l'utilizzo fino al completamento della riparazione.



DEUTSCHE

TECHNISCHE MERKMALE

Produktabmessungen:

125mm*104mm*110mm

Gewicht: 632gr

Materialien: ABS+PC+TPE

Eingangsspannung: DC5V 1A

Nennleistung: 2.2W

Akku-Kapazität: 1800mAh

Aufladezeit:

ca. 4 Stunden

Betriebszeit:

Nachtlicht=8h, Projektor=3h30,

Nachtlicht+Projektor=3h

PRODUKTMERKMALE

- Projektionslampe
- Nachtlicht
- 3 AUS-Timer

VERPACKUNGSZUBEHÖR

1. USB-Kabel *1.
2. Gebrauchsanweisung *1.
3. Projektions- und Nachtlichtroboter *1
4. Buch *1
5. Projektionsscheiben *3

Taste für Projektion
und Nachtlicht

Schlitz für Filmplatten



Timing-Taste

Projektionslampe

Anzeige-
lampe

Anschluss zum Aufladen

Nachtlicht

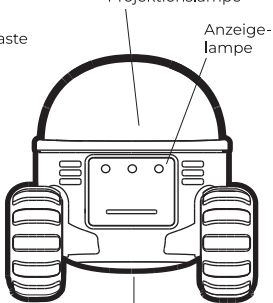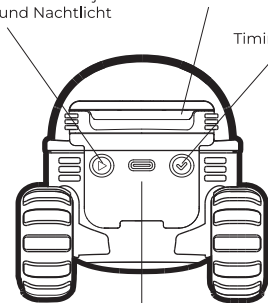

PRODUKTBEZEICHNUNG

1. der Lichtschalter

Das Produkt verfügt über zwei Arten von Licht: Projektionslicht und Nachtlicht.

-Drücken Sie kurz die Lichttaste, um den Nachtlichtmodus einzuschalten, drücken Sie erneut kurz, um das Licht auszuschalten.

-Drücken Sie lange auf die Lichttaste, um den Projektionsmodus einzuschalten. Drücken Sie erneut lange auf die Lichttaste, um den Projektionsmodus auszuschalten.

-Wenn der Nachtlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie lange auf die Lichttaste, um gleichzeitig den Projektionslichtmodus einzuschalten.

2. zeitgesteuerte Funktion


Wenn das Licht eingeschaltet ist, leuchten drei Kontrollleuchten auf. Drücken Sie kurz die Timer-Taste, um die Countdown-Zeit zwischen 15 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten zu wählen.

- Wenn die rote Anzeige blinkt und eingeschaltet bleibt, beginnt der 15-Minuten-Countdown. Das Licht geht nach 15 Minuten aus.

- Wenn die blaue Anzeige blinkt und dann anbleibt, beginnt der 30-Minuten-Countdown. Das Licht erlischt in 30 Minuten.

- Wenn die weiße Anzeige blinkt und dann an bleibt, beginnt der 60-Minuten-Countdown. Das Licht erlischt in 60 Minuten.


ANWEISUNG ZUM WECHSEL DER FILMDISKETTE

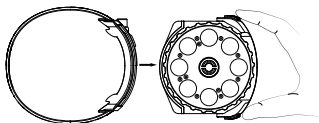

Schritt 1:
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Filmträger aus dem Gerät.

Schritt 2:
Nehmen Sie die Filmscheibe aus dem Fach, und legen Sie eine andere Filmscheibe in das Fach ein, wie auf dem Bild angegeben.

Schritt 3:
Setzen Sie die Filmdiskette in das Gerät ein und schalten Sie es ein.



LADEANLEITUNG

Wenn die Spannung unter 3,3 V sinkt, werden die Projektions- und Nachtlichtfunktionen ausgeschaltet, und die drei Anzeigelampen blinken 5 Mal schnell. Das Produkt befindet sich dann im selbstsperrenden Zustand, es muss aufgeladen und aktiviert werden. Im Lademodus wird die Batterieanzeige in drei Stufen angezeigt, die rote, blaue und weiße Anzeige leuchten und blinken.

-Bei einem Batteriestand von über 30 % leuchtet die rote Anzeige, die blaue und die weiße Anzeige leuchten und blinken weiter.

-Bei einem Batteriestand von über 60 % leuchten die rote und die blaue Anzeige, die weiße Anzeige atmet und blinkt weiter.

-Rote, blaue und weiße Anzeige leuchten, wenn die Batterie 100 % beträgt.

HINWEIS:

-Bitte laden Sie die Batterie bei der ersten Verwendung vollständig auf. Es ist verboten, den Akku zu zerlegen, zu stoßen, zu quetschen oder ins Feuer zu werfen.

-Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn starke Schwellungen auftreten.

-Bitte verwenden Sie einen staatlich zugelassenen Adapter, dessen Ausgangsspannung Spezifikation ist 5V. Das Gerät kann zum Aufladen auch an ein mobiles Netzteil oder einen USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Die erforderliche Ladezeit hängt vom jeweiligen Ladegerät ab.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, der Kontakt mit Wasser kann zu Produktfehlern oder Schäden führen.

2. Das Produkt enthält kleine Teile und ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erwachsene sollten aufpassen, wenn Kinder das Gerät benutzen.

3. Schalten Sie vor dem Auswechseln der Projektionslampe zuerst die Projektionslampenfunktion aus, um zu vermeiden, dass das starke Licht die Augen schädigt.

4. Schauen Sie nicht direkt in die obere Lichtquelle der Lampe, wenn die Projektionslampe eingeschaltet ist, um zu vermeiden, dass das starke Licht die Augen schädigt.

5. Der Film ist anfällig für Schäden durch ultraviolette Strahlen oder Licht und verblasst schneller. Bitte belichten Sie den Film nicht über einen längeren Zeitraum.

6. Schlagen oder stoßen Sie nicht auf das Produkt und biegen, ziehen, falten, ziehen oder stoßen Sie nicht wiederholt auf die Teile, was zu inneren Schäden führen kann.

7. Laden Sie das Gerät nicht mit einer Spannung auf, die die angegebene Spannung überschreitet. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung.

8. Es wird empfohlen, das Gerät alle 30 Tage aufzuladen, um zu vermeiden, dass die Lebensdauer der Lithiumbatterie verkürzt wird, wenn sie zu lange nicht benutzt wird.

9. Die Lichtquelle dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquelle ausläuft, sollte das gesamte Produkt ersetzt werden.

PFLEGEHINWEISE FÜR DAS PRODUKT

1. Vor der Wartung der Lampe muss die Stromzufuhr unterbrochen werden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

2. Um dieses Produkt sicher und effizient nutzen zu können, reinigen und überprüfen Sie es bitte regelmäßig.

3. Zum Reinigen der Lampe schalten Sie bitte die Stromzufuhr ab, verwenden Sie ein weiches, mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch, wringen Sie es aus und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

4. Verwenden Sie keine anderen Reagenzien zur Reinigung der Lampe, da dies zu Verfärbungen oder Schäden an der Lampe führen kann.

5. Wenn die leuchtende Oberfläche mit Staub verschmutzt ist, schalten Sie bitte zuerst den Strom aus und wischen Sie sie vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab.

6. Das Ladegerät muss regelmäßig die Qualität der Drähte, Stecker, Schalen und anderer Teile überprüfen. Bitte verwenden Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt ist, bis die Reparatur abgeschlossen ist.



PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto:

125mm*104mm*110mm

Peso: 632gr

Materiais: ABS+PC+TPE

Potência de entrada: DC5V 1A

Potência nominal: 2.2W

Capacidade da bateria: 1800mAh

Tempo de carregamento:

aprox. 4 horas

Tempo de funcionamento:

Luz nocturna=8h, Projetor=3h30,


Luz nocturna+Projetor=3h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Lâmpada de projeção
- Luz nocturna
- 3 Temporizadores OFF

ACESSÓRIOS

1. Cabo USB *1.
2. Manual de instruções *1.
3. Robô de projeção e luz nocturna *1
4. Livro *1
5. Discos de projeção *3

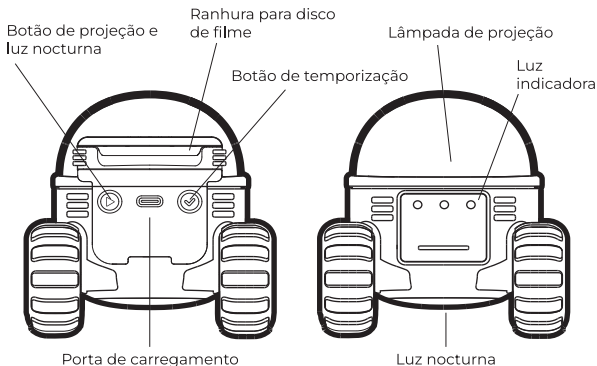

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. interruptor de luz

O produto tem dois tipos de luzes: luz de projeção e luz noturna.


- Premir brevemente o botão de luz para ligar o modo de luz noturna, premir brevemente novamente para desligar a luz.
- Premir demoradamente o botão de luz para ligar o modo de projeção. Premir demoradamente o botão de luz novamente para desligar o modo de projeção.
- Quando o modo de luz noturna está ligado, premir demoradamente o botão de luz para ligar o modo de luz de projeção ao mesmo tempo.

2. função de temporização

Quando a luz está ligada, três luzes indicadoras permanecem acesas, prima brevemente o botão do temporizador, pode escolher o período do temporizador de contagem decrescente entre 15 minutos, 30 minutos ou 60 minutos.

- Quando o indicador vermelho pisca e fica aceso, inicia-se a contagem decrescente de 15 minutos. A luz apaga-se-á dentro de 15 minutos.
- Quando o indicador azul pisca e fica aceso, inicia-se a contagem decrescente de 30 minutos. A luz apaga-se em 30 minutos.
- Quando o indicador branco pisca e fica aceso, inicia-se a contagem decrescente de 60 minutos. A luz apaga-se em 60 minutos.


INSTRUÇÕES DE MUDANÇA DE DISCO DE FILME

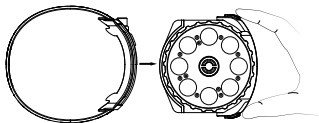

Passo 1:
Desligue a alimentação e retire o tabuleiro do disco de película do produto.

Passo 2:
Retire o disco de película do tabuleiro e coloque outro disco de película no tabuleiro, de acordo com as instruções da imagem.

Passo 3:
Insira o tabuleiro do disco de película no produto e ligue a alimentação.



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Quando a potência é inferior a 3,3 V, as funções de projecção e de luz nocturna são desligadas e as três luzes indicadoras piscam 5 vezes rapidamente. O produto fica no estado de bloqueio automático, precisa de ser carregado e ativado. No modo de carregamento, a luz indicadora da bateria é apresentada em três níveis, os indicadores vermelho, azul e branco estão a respirar e a piscar.

-Quando a bateria tem mais de 30%, o indicador vermelho está aceso, os indicadores azul e branco continuam a piscar.

-Quando a bateria tem mais de 60%, os indicadores vermelho e azul estão ambos ligados, a luz branca continua a respirar e a piscar.

-Os indicadores vermelho, azul e branco estão ligados quando a bateria está a 100%.

NOTA:

-Por favor, carregue totalmente a bateria na primeira utilização. É proibido desmontar, bater, espremer ou atirar a pilha para o fogo.

-Não continue a utilizar se ocorrer um inchaço grave.

-Utilize um adaptador certificado a nível nacional e a tensão de saída do adaptador

A tensão de saída do adaptador é de 5V. Também pode ser ligado a uma fonte de alimentação móvel ou a uma porta USB do computador para carregar. O tempo de carregamento necessário varia consoante o dispositivo de carregamento.

PRECAUÇÕES

1. Não utilize este produto num ambiente húmido; o contacto com a água pode provocar falhas ou danos no produto.

2. O produto contém peças pequenas e não é adequado para crianças com menos de três anos de idade. Os adultos devem ser vigiados quando as crianças utilizam o produto.

3. Para substituir a película de projecção, desligue primeiro a função da lâmpada de projecção para evitar que a luz forte danifique os olhos.

4. Não olhe diretamente para a fonte de luz superior da lâmpada quando a lâmpada de projecção estiver ligada, de modo a evitar que a luz forte danifique os olhos.

5. O filme é suscetível de ser danificado pelos raios ultravioleta ou pela luz e acelera o seu desvanecimento. Por favor, não exponha o filme durante muito tempo.

6. Não bater nem bater no produto e não dobrar, puxar, dobrar, puxar ou bater repetidamente nas peças, o que pode causar danos internos.

7. Não carregue este produto com uma tensão que exceda a tensão especificada. Quando não utilizar este produto durante um longo período de tempo ou quando o carregamento estiver concluído, desligue a fonte de alimentação.

8. Recomenda-se que o produto seja carregado de 30 em 30 dias para evitar reduzir a vida útil da bateria de lítio depois de não ser utilizado durante demasiado tempo.

9. A fonte de luz deste produto não pode ser substituída. Quando a fonte de luz expirar, todo o produto deve ser substituído.

PRODUCT CARE INSTRUCTIONS

1. Antes da manutenção da lâmpada, a alimentação eléctrica deve ser cortada para evitar choques eléctricos.

2. Para utilizar este produto de forma segura e eficiente, limpe-o e inspeccione-o regularmente.

3. Quando limpar a lâmpada, desligue a alimentação eléctrica, utilize um pano macio humedecido com água e sabão, torça-o e seque-o e, em seguida, passe um pano seco.

4. Não utilize outros reagentes para limpar a lâmpada, caso contrário poderá provocar descoloração ou danos na lâmpada.

5. Se a superfície luminosa estiver manchada com pó, desligar primeiro a alimentação e limpar suavemente com uma flanela limpa.

6. O carregador da lâmpada tem de verificar regularmente a qualidade dos fios, fichas, casquilhos e outras peças. Se estiver danificado, pare de o utilizar até a reparação estar concluída.



ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις προϊόντος:

110 χιλιοστά

Βάρος: 632gr

Υλικά: TPE

Ισχύς εισόδου: 1A

Ονομαστική ισχύς: 2.2W

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1800mAh

Χρόνος φόρτισης: 1800mAh: 1800mAh:

1800mAh: 1800mAh:

4 ώρες περίπου

Χρόνος λειτουργίας: 1,5 ώρες:

Προβολέας=3h30,

Νυχτερινός φωτισμός+προβολέας=3h

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Λαμπτήρας προβολής
- Φως νυκτός
- 3 χρονοδιακόπτες OFF


ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

1. Καλώδιο USB *1.
2. Εγχειρίδιο οδηγιών * 1.
3. Ρομπότ προβολής και νυχτερινού φωτός * 1
4. Βιβλίο * 1
5. Δίσκοι προβολής * 3

Κουμπί προβολής &
νυχτερινού φωτός

Υποδοχή δίσκου φιλμ


Κουμπί χρονοισμού

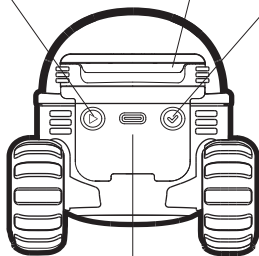

Θύρα φόρτισης

Λαμπτήρας προβολής

Ενδεικτική
λυχνία

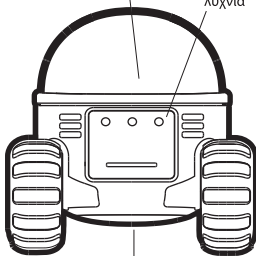

Νυχτερινό φως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Light διακόπτης

Το προϊόν διαθέτει δύο είδη φωτών: φως προβολής και φως νύχτας.

-Πιέστε σύντομα το κουμπί φωτός για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινού φωτός,
πιέστε ξανά σύντομα για να απενεργοποιήσετε το φως.

-Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί φωτός για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής.
Πιέστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί φωτός για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής.

-Όταν η λειτουργία νυχτερινού φωτισμού είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία φωτισμού προβολής.

2. Λειτουργία χρονομέτρησης


Όταν το φως είναι αναμμένο, τρεις ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν αναμμένες, πατήστε σύντομα το κουμπί χρονοδιακόπτη, θα μπορούσατε να επιλέξετε την περίοδο του χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης μεταξύ 15 λεπτών, 30 λεπτών ή 60 λεπτών.

- Όταν η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση 15 λεπτών. Το φως θα σβήσει σε 15 λεπτά.

- Όταν η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση 30 λεπτών. Το φως θα σβήσει σε 30 λεπτά.

- Όταν η λευκή ένδειξη αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση 60 λεπτών. Το φως θα σβήσει σε 60 λεπτά.

ΟΔΗΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ ΦΙΛΜ

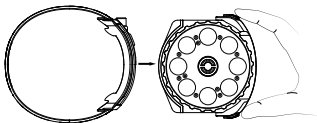

Βήμα 1:


Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία,
βγάλτε το δίσκο ταινίας από το προϊόν.

Βήμα 2:

Αφαιρέστε το δίσκο φιλμ από το δίσκο και αντικαταστήστε τον με έναν άλλο δίσκο φιλμ στο δίσκο, σύμφωνα με τις οδηγίες της εικόνας.

Βήμα 3:

Τοποθετήστε το δίσκο φιλμ στο προϊόν, ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Όταν η ισχύς είναι χαμηλότερη από 3,3V, οι λειτουργίες προβολής και νυχτερινού φωτισμού απενεργοποιούνται και οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν 5 φορές γρήγορα. Το προϊόν θα βρίσκεται σε κατάσταση αυτοκλειδώματος, πρέπει να φορτιστεί και να ενεργοποιηθεί. Κατά τη λειτουργία φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας εμφανίζεται σε τρία επίπεδα, οι κόκκινες, μπλε και λευκές ενδείξεις αναπνέουν και αναβοσβήνουν.

-Όταν η μπαταρία είναι πάνω από 30%, η κόκκινη ένδειξη είναι αναμμένη, η μπλε και η λευκή ένδειξη συνεχίζουν να αναπνέουν και να αναβοσβήνουν.

-Όταν η μπαταρία είναι πάνω από 60%, η κόκκινη και η μπλε ένδειξη είναι και οι δύο αναμμένες, η λευκή ένδειξη συνεχίζει να αναπνέει και να αναβοσβήνει.

-Οι κόκκινες, μπλε και λευκές ενδείξεις είναι αναμμένες όταν η μπαταρία είναι στο 100%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία για την πρώτη φορά χρήσης. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, το χτύπημα, η συμπίεση ή η ρίψη της μπαταρίας στη φωτιά.

-Μην συνεχίσετε τη χρήση εάν εμφανιστεί σοβαρό πρήξιμο.

-Παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν εθνικά πιστοποιημένο προσαρμογέα και τη τάση εξόδου του προσαρμογέα είναι 5V. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε τροφοδοτικό κινητού ή σε θύρα USB υπολογιστή για φόρτιση. Ο απαιτούμενος χρόνος φόρτισης θα διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή φόρτισης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον, η επαφή με νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στο προϊόν.

2. Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι ενήλικες θα πρέπει να παρακολουθούν όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν το προϊόν.

3. Για να αντικαταστήσετε τη μεμβράνη προβολής, απενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία της λάμπας προβολής για να αποφυγείτε την πρόκληση βλάβης στα μάτια από το έντονο φως.

4. Μην κοιτάτε απευθείας την επάνω πηγή φωτός της λάμπας όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της λάμπας προβολής, ώστε να αποφύγετε το ισχυρό φως από το να βλάψει τα μάτια.

5. Το φίλμ είναι ευαίσθητο σε βλάβες από τις υπεριώδεις ακτίνες ή το φως και επταχύνει το ξεθώριασμά του. Παρακαλούμε να μην εκθέτετε το φίλμ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6. Μην χτυπάτε ή χτυπάτε το προϊόν και μην λυγίζετε, τραβάτε, διπλώνετε, τραβάτε ή χτυπάτε επανειλημμένα τα μέρη, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν εσωτερική βλάβη.

7. Μην φορτίζετε αυτό το προϊόν με τάση που υπερβαίνει την καθορισμένη τάση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, διακόψτε την παροχή ρεύματος.

8. Συνιστάται να το φορτίζετε κάθε 30 ημέρες για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας λιθίου μετά από αχρησιμοποίητη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

9. Η πηγή φωτός αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός λήξει, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Πριν από τη συντήρηση του λαμπτήρα, πρέπει να διακόπτεται η παροχή ρεύματος για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

2. Προκειμένου να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, παρακαλούμε να το καθαρίζετε και να το επιθεωρείτε τακτικά.

3. Κατά τον καθαρισμό της λάμπας, παρακαλούμε διακόψτε την παροχή ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνό νερό και στύψτε το για να στεγνώσει, στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί.

4. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αντιδραστήρια για τον καθαρισμό του λαμπτήρα, διαφορετικά θα προκληθεί αποχρωματισμός ή βλάβη του λαμπτήρα.

5. Εάν η φωτεινή επιφάνεια έχει λερωθεί από σκόνη, απενεργοποιήστε πρώτα την τροφοδοσία και σκουπίστε απαλά με μια καθαρή φανέλα.

6. Ο φορτιστής της λάμπας πρέπει να ελέγχει τακτικά την ποιότητα των καλωδίων, των βυσμάτων, των κελυφών και άλλων εξαρτημάτων. Παρακαλείστε να σταματήσετε να τον χρησιμοποιείτε εάν έχει υποστεί βλάβη μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή.

技術的特徴

製品寸法

125mm*104mm*110mm

重量:632gr

材料 ABS+PC+TPE

入力パワー: DC5V 1A

定格電力:2.2W

バッテリー容量:1800mAh

充電時間

約4時間

動作時間

ナイトライト=8時間、プロジェクター=3時間30分、

ナイトライト+プロジェクター=3時間

製品の特徴

- プロジェクション・ランプ
- ナイトライト
- 3つのOFFタイマー

包装アクセサリ

1. USB ケーブル *1.
2. 取扱説明書 *1.
3. 投影とナイトライトロボット *1
4. 書籍 *1
5. プロジェクションディスク *3

プロジェクター&ナイト
イトボタン

フィルムディスクスロット



タイミング・ボタン

充電ポート

プロジェクション・ランプ

Indicator
light

ナイトライト

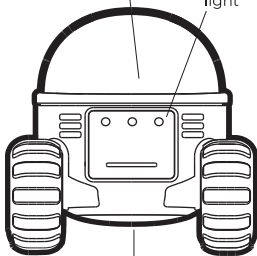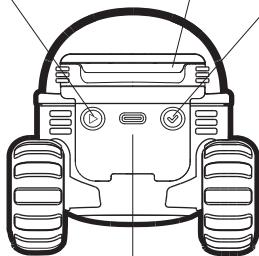

商品説明

1.ライトスイッチ

プロジェクションライトとナイトライトの2種類のライトがあります。


- ライトボタンを短く押すとナイトライトモードになり、もう一度短く押すとライトが消えます。
- ライトボタンを長押しすると、投影モードになります。ライトボタンをもう一度長押しすると、投影モードがオフになります。
- ナイトライトモードがオンの時、ライトボタンを長押しすると、同時にプロジェクションライトモードがオンになります。

2.タイミング機能

ライトが点灯しているとき、3つのインジケータライトが点灯したまま、タイマーボタンを短く押すと、15分、30分、60分の間でカウントダウンタイマーの期間を選択することができます。


- 赤いインジケータが点滅し、点灯したままにすると、15分のカウントダウンが開始されます。15分後に消灯します。
- 青色のインジケータが点滅し、点灯し続けると、30分のカウントダウンが始まります。30分後に消灯します。
- 白いインジケータが点滅し、点灯したままになると、60分のカウントダウンが始まります。60分後に消灯します。

フィルムディスク交換指示

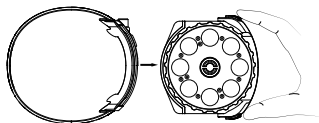

ステップ1:
電源を切り、フィルムディスクのトレイを製品から引き出します。

ステップ2:
トレイからフィルムディスクを取り出し、画像の指示通りに別のフィルムディスクをトレイに入れる。
ステップ3:
フィルムディスク・トレイを製品に挿入し、電源を入れます。



充電方法

電源が3.3Vより低くなると、投影とナイトライト機能がオフになり、3つのインジケータライトが5回素早く点滅します。製品はセルフロック状態になり、充電して起動する必要があります。充電モードでは、バッテリーインジケータランプが3段階で表示され、赤、青、白のインジケータが呼吸しながら点滅します。

-バッテリーが30%以上の場合、赤のインジケータが点灯し、青と白のインジケータが呼吸と点滅を続けます。

-バッテリーが60%以上の場合、赤と青のインジケータが点灯し、白のインジケータが呼吸と点滅を続けます。

-バッテリーが100%になると、赤、青、白のインジケータが点灯します。

注意

-初めて使用するときは、バッテリーを完全に充電してください。バッテリーを分解したり、ぶつけたり、絞ったり、火に投げ込んだりすることは禁じられています。

-ひどい膨張が発生した場合、使用を続けしないでください。

-アダプターの出力電圧は5Vです。

仕様の出力電圧は5Vです。モバイル電源やパソコンのUSBポートに接続して充電することもできます。必要な充電時間は充電機器によって異なります。

注意事項

1. 水との接触は製品の故障や損傷の原因となります。

2. 本製品には小さな部品が含まれており、3歳未満のお子様には使用できません。お子様が使用する際は、大人が見守ってください。

3. プロジェクションフィルムを交換する際は、強い光が目に入らないように、プロジェクションランプ機能をオフにしてから行ってください。

4. 投影ランプが点灯している時、ランプ上部の光源を直視しないでください。

5. フィルムは紫外線や光の影響を受けやすく、退色を早めます。長時間の露光は避けてください。

6. 製品を叩いたり、曲げたり、引っ張ったり、折りたたんだり、引っ張ったり、部品を繰り返し叩いたりしないでください。

7. 本製品を規定の電圧を超える電圧で充電しないでください。本製品を長時間使用しないときや充電が完了したときは、電源を切ってください。

8. 長期間使用せずに放置すると、リチウム電池の寿命が短くなりますので、30日ごとに充電することをお勧めします。

9. 本製品の光源は交換できません。光源の寿命が来たら、製品全体を交換してください。

お手入れ方法

1. ランプのメンテナンスの前には、感電を防ぐため、必ず電源を切ってください。

2. 本製品を安全かつ効率的に使用するため、定期的に清掃と点検を行ってください。

3. ランプを清掃する際は、電源を切り、石鹸水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。

4. 他の試薬で洗浄しないでください。ランプの変色や損傷の原因となります。

5. 発光面がホコリで汚れた場合は、まず電源を切り、清潔なフланネルで優しく拭いてください。

6. ランプ充電器は、ワイヤー、プラグ、シェル、その他の部品の品質を定期的にチェックする必要があります。破損した場合は、修理が完了するまで使用を中止してください。

TECHNISCHE KENMERKEN

Productafmetingen:

125mm*104mm*110mm

Gewicht: 632gr

Materialen: ABS+PC+TPE

Ingangsvermogen: DC5V 1A

Nominaal vermogen: 2.2W

Batterijcapaciteit: 1800mAh

Oplaaadtijd:

ongeveer 4 uur

Bedrijfstijd:

Nachtlampje=8u, Projector=3u30,

Nachtlampje+Projector=3u

PRODUCTKENMERKEN

- Projectielamp
- Nachtlampje
- 3 UIT-timers

VERPAKKINGSSACCESSOIRES

1. USB-kabel *1.
2. Gebruiksaanwijzing *1.
3. Projectie- en nachtlichtrobot *1
4. Boek *1
5. Projectieschijven *3

Projectie- &
nachtlichtknop

Folie schijf sleuf



Timingknop

Oplaadpoort

Projectielamp

Controle-
lampje

Nachtlampje

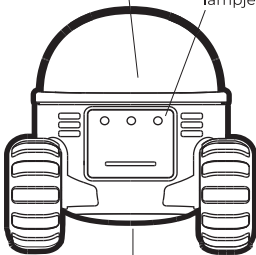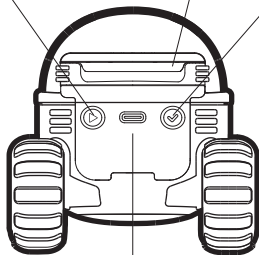

PRODUCTOMSCHRIJVING

1. Lichtschakelaar

Het product heeft twee soorten verlichting: projectielicht en nachtlucht.


- Druk kort op de lichtknop om de nachtluchtmodus in te schakelen, druk nogmaals kort op de knop om het licht uit te schakelen.
- Druk lang op de lichtknop om de projectiemodus in te schakelen. Druk nogmaals lang op de lichtknop om de projectiemodus uit te schakelen.
- Als de nachtluchtmodus aan is, druk dan tegelijkertijd lang op de lichtknop om de projectie lichtmodus aan te zetten.

2.Timing Functie

Wanneer het licht aan is, blijven er drie indicatielampjes branden, druk kort op de timerknop en je kunt de afteltimer instellen op een periode van 15 minuten, 30 minuten of 60 minuten.

- Als de rode indicator knippert en aan blijft, begint het aftellen na 15 minuten. Het licht gaat na 15 minuten uit.
- Als de blauwe indicator knippert en aan blijft, begint het aftellen na 30 minuten. Het lampje gaat na 30 minuten uit.
- Wanneer de witte indicator knippert en vervolgens aan blijft, begint het aftellen na 60 minuten. Het lampje gaat na 60 minuten uit.


INSTRUCTIES VOOR HET VERWISSELEN VAN FILMSCHIJVEN

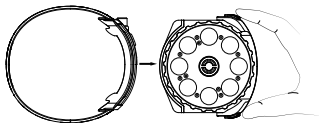

Stap 1:
Schakel de stroom uit, trek de filmschijflade uit het product.

Stap 2:
Haal de filmschijf uit de lade en plaats een andere filmschijf in de lade volgens de instructies op de afbeelding.

Stap 3:
Plaats de filmschijf in het product en zet het apparaat aan.



OPLAADINSTRUCTIES

Als de spanning lager is dan 3,3 V, worden de projectie- en nachtlichtfuncties uitgeschakeld en knipperen de drie indicatorlampjes 5 keer snel. Het product bevindt zich dan in de zelfvergrendelingsstand en moet worden opgeladen en geactiveerd. In de oplaadmodus wordt het batterij-indicatielampje weergegeven in drie niveaus, de rode, blauwe en witte indicatoren ademen en knipperen.

-Als de batterij meer dan 30% is, brandt de rode indicator en blijven de blauwe en witte indicatoren knipperen.

-Als de batterij meer dan 60% is, branden de rode en blauwe lampjes en blijft het witte lampje ademen en knipperen.

-Rode, blauwe en witte lampjes branden wanneer de batterij 100% is.

OPMERKING:

-Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Het is verboden om de batterij uit elkaar te halen, te stoten, te knijpen of in het vuur te gooien.

-Ga niet door met het gebruik als er een ernstige zwelling optreedt.

-Gebruik een nationaal gecertificeerde adapter en de uitgangsspanning van de adapter specificatie is 5V. Hij kan ook worden aangesloten op een mobiele voeding of een USB-poort van een computer om op te laden. De benodigde oplaadtijd is afhankelijk van het oplaadapparaat.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving, contact met water kan leiden tot defecten of schade aan het product.

2. Het product bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Volwassenen moeten in de gaten worden gehouden wanneer kinderen het product gebruiken.

3. Om de projectiefilm te vervangen, schakelt u eerst de projectielampfunctie uit om te voorkomen dat het sterke licht de ogen beschadigt.

4. Kijk niet direct in de bovenste lichtbron van de lamp wanneer de projectielamp is ingeschakeld, om te voorkomen dat het sterke licht de ogen beschadigt.

5. De film is gevoelig voor beschadiging door ultraviolette straling of licht en versnelt het vervagen ervan. Stel de film daarom niet te lang bloot.

6. Klop of sla niet op het product en buig, trek niet aan de onderdelen, vouw ze niet, trek er niet aan en klop er niet herhaaldelijk op, want dat kan interne schade veroorzaken.

7. Laad dit product niet op met een voltage dat hoger is dan het aangegeven voltage. Wanneer u dit product lange tijd niet gebruikt of wanneer het opladen is voltooid, moet u de voeding uitschakelen.

8. Het wordt aanbevolen om het apparaat om de 30 dagen op te laden om te voorkomen dat de levensduur van de lithiumbatterij wordt verkort als deze te lang niet wordt gebruikt.

9. De lichtbron van dit product kan niet worden vervangen. Als de lichtbron leeg is, moet het hele product worden vervangen.

INSTRUCTIES VOOR PRODUCTONDERHOUD

1. Voordat de lamp wordt onderhouden, moet de stroomtoevoer worden afgesloten om elektrische schokken te voorkomen.

2. Om dit product veilig en efficiënt te gebruiken, moet u het regelmatig schoonmaken en inspecteren.

3. Als u de lamp schoonmaakt, schakel dan de stroom uit, gebruik een zachte doek die is bevochtigd met zeepwater, wring hem droog en veeg hem vervolgens af met een droge doek.

4. Gebruik geen andere reagentia om de lamp schoon te maken, anders zal dit verkleuring of schade aan de lamp veroorzaken.

5. Als het lichtgevende oppervlak bevlekt is met stof, schakel dan eerst de stroom uit en veeg het voorzichtig af met een schone doek.

6. De lampoplader moet regelmatig de kwaliteit van de draden, stekkers, omhulsels en andere onderdelen controleren. Gebruik de lamp niet meer als deze beschadigd is, totdat de reparatie is voltooid.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry výrobku:

125 mm * 104 mm * 110 mm

Hmotnost: 632gr

Materiály: MATERIÁLY: ABS+PC+TPE

Příkon: 1,5 W: VSTUPNÍ NAPĚTÍ: DC5V 1A

Jmenovitý výkon: 2,2 W

Kapacita baterie: 1800mAh

Doba nabíjení: 1800mAh

cca 4 hodiny

Provozní doba:

Noční světlo=8h, projektor=3h30,

Noční světlo+projektor=3h

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Projekční lampa
- Noční světlo
- 3 časovače vypnutí

OBALOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Kabel USB *1.
2. Návod k použití *1.
3. Projekční a noční světelný robot *1
4. Kniha *1
5. Projekční disky *3

Tlačítko pro promítání Slot pro filmový disk



Tlačítko časování

Projekční lampa

Kontrolka

Nabíjecí port

Noční světlo

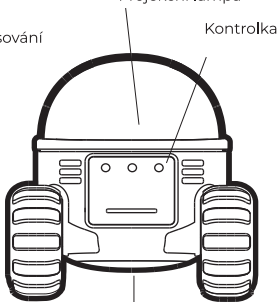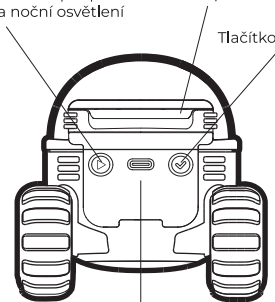

POPIS PRODUKTU

1.Light Switch

Výrobek má dva druhy světla: projekční světlo a noční světlo.


- Krátkým stisknutím tlačítka světla zapnete režim nočního světla, dalším krátkým stisknutím světlo vypnete.
- Dlouhým stisknutím tlačítka světla zapnete režim promítání. Dlouhým stisknutím tlačítka světla opět režim projekce vypnete.
- Když je zapnutý režim nočního světla, dlouhým stisknutím tlačítka světla současně zapnete režim projekčního světla.

2.Funkce časování

Když je světlo zapnuté, tři kontrolky zůstanou svítit, krátkým stisknutím tlačítka časovače byste mohli zvolit dobu odpočítávání časovače mezi 15 minutami, 30 minutami nebo 60 minutami.

- Když červený indikátor bliká, pak zůstane zapnutý, začne odpočítávání 15 minut. Za 15 minut kontrolka zhasne.
- Když bliká modrý indikátor a zůstane svítit, začne odpočítávání 30 minut. Světlo zhasne za 30 minut.
- Když bílá kontrolka blikne a zůstane svítit, začne odpočítávání 60 minut. Světlo zhasne za 60 minut


POKYN K VÝMĚNĚ FILMOVÉHO DISKU

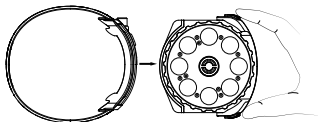

Krok 1:
Vypněte napájení, vytáhněte zásobník na filmové disky z výrobku.

Krok 2:
Vyjměte filmový disk ze zásobníku a podle pokynů na obrázku jej nahraďte jiným filmovým diskem do zásobníku.

Krok 3:
Vložte zásobník filmového disku do výrobku a zapněte napájení.



POKYNY K NABÍJENÍ

Pokud je napětí nižší než 3,3 V, funkce projekce a nočního světla se vypnou a tři kontrolky pětikrát rychle bliknou. Výrobek bude ve stavu samočinného zablokování, je třeba jej nabít a aktivovat. V režimu nabíjení se kontrolka baterie zobrazuje ve třech úrovních, červený, modrý a bílý indikátor dýchají a blikají.

-Když je baterie nabitá na více než 30 %, svítí červený indikátor, modrý a bílý indikátor stále dýchají a blikají.

-Když je stav baterie vyšší než 60 %, svítí červený i modrý indikátor, bílý indikátor stále dýchá a bliká.

-Když je baterie na 100 %, svítí červený, modrý i bílý indikátor.

POZNÁMKA:

-Při prvním použití baterii plně nabijte. Je zakázáno baterii rozebírat, nárazet do ní, mačkat ji nebo ji házet do ohně.

-Nepokračujte v používání, pokud dojde k silnému otoku.

-Používejte adaptér s národním certifikátem a výstupní napětí adaptéru.

je 5 V. K nabíjení lze také připojit k mobilnímu zdroji napájení nebo k portu USB počítače. Potřebná doba nabíjení se liší v závislosti na nabíjecím zařízení.

PŘEDPISY

1. Nepoužívejte tento výrobek ve vlhkém prostředí, kontakt s vodou může způsobit selhání nebo poškození výrobku.
2. Výrobek obsahuje malé části a není vhodný pro děti mladší tří let. Dospělí by měli dohlížet, když výrobek používají děti.
3. Chcete-li vyměnit projekční fólii, vypněte nejprve funkci projekční lampy, aby silné světlo nepoškodilo oči.
4. Při zapnutí projekční lampě se nedívejte přímo na horní zdroj světla lampy, aby silné světlo nepoškodilo oči.
5. Film je náchylný k poškození ultrafialovým zářením nebo světlem a urychluje se jeho vyblednutí. Nevystavujte proto film dlouhodobému působení světla.
6. S výrobkem neklepejte ani do něj nebíjte a neohýbejte, netahejte, neskládejte, netahejte ani opakovaně neklepejte do jeho částí, což by mohlo způsobit vnitřní poškození.
7. Nenabíjejte tento výrobek napětím, které překračuje uvedené napětí. Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte nebo po dokončení nabíjení odpojte napájení.
8. Doporučujeme nabíjet každých 30 dní, aby se nezkrátila životnost lithiové baterie po příliš dlouhém nepoužívání.
9. Zdroj světla tohoto výrobku nelze vyměnit. Po vypršení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celý výrobek.

POKYNY K PÉČI O VÝROBEK

1. Před údržbou svítidla je nutné odpojit přívod napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
2. Abyste tento výrobek používali bezpečně a efektivně, pravidelně jej čistěte a kontrolujte.
3. Při čištění lampy odpojte napájení, použijte měkký hadřík navlhčený mýdlovou vodou a vyždímejte jej do sucha, poté jej otřete suchým hadříkem.
4. K čištění lampy nepoužívejte jiná činidla, jinak dojde ke změně barvy nebo poškození lampy.
5. Pokud je světelný povrch znečištěn prachem, nejprve vypněte napájení a jemně otřete čistým flanelovým hadříkem.
6. Nabíječ lampy musí pravidelně kontrolovat kvalitu vodičů, zástrček, plášťů a dalších částí. Pokud je poškozená, přestaňte ji používat, dokud nebude oprava dokončena.



POLSKI

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wymiary produktu:

125mm*104mm*110mm

Waga: 632gr

Materiały: ABS+PC+TPE

Moc wejściowa: DC5V 1A

Moc znamionowa: 2,2 W

Pojemność baterii: 1800mAh

Czas ładowania:

ok. 4 godz.

Czas pracy:

Światło nocne=8h, Projektor=3h30,

Światło nocne+projektor=3h

CECHY PRODUKTU

- Lampa projekcyjna
- Lampka nocna
- 3 wyłączniki czasowe

AKCESORIA DO PAKOWANIA

1. Kabel USB *1.
2. Instrukcja obsługi *1.
3. Robot do projekcji i oświetlenia nocnego *1
4. Książka *1
5. Dyski projekcyjne *3

Przycisk projekcji i
oświetlenia nocnego

Szczelina na dysk



Przycisk pomiaru czasu

Lampa projekcyjna

Lampka
kontrolna

Port ładowania

Lampka nocna

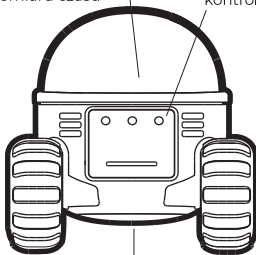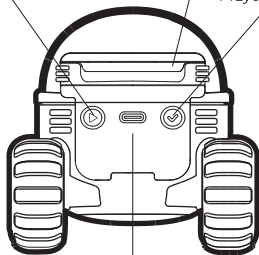

OPIS PRODUKTU

1. przełącznik światła

Produkt posiada dwa rodzaje światła: światło projekcyjne i światło nocne.


- Krótkie naciśnięcie przycisku oświetlenia włącza tryb oświetlenia nocnego, ponowne krótkie naciśnięcie wyłącza oświetlenie.
- Długie naciśnięcie przycisku oświetlenia włącza tryb projekcji. Ponowne długie naciśnięcie przycisku podświetlenia wyłącza tryb projekcji.
- Gdy włączony jest tryb oświetlenia nocnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk oświetlenia, aby jednocześnie włączyć tryb oświetlenia projekcyjnego.

2. funkcja pomiaru czasu

Gdy światło jest włączone, trzy lampki kontrolne pozostają włączone, naciśnij krótko przycisk timera, możesz wybrać okres odliczania między 15 minutami, 30 minutami lub 60 minutami.

- Gdy czerwony wskaźnik miga, a następnie pozostaje włączony, rozpoczyna się odliczanie 15 minut. Światło zgaśnie po 15 minutach.
- Gdy niebieski wskaźnik miga, a następnie pozostaje włączony, rozpoczyna się odliczanie 30 minut. Światło zgaśnie po 30 minutach.
- Gdy biały wskaźnik miga, a następnie pozostaje włączony, rozpoczyna się odliczanie 60 minut. Światło zgaśnie po 60 minutach.


INSTRUKCJA WYMIANY DYSKU

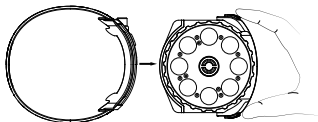

Krok 1:
Wyłącz zasilanie, wyciągnij tacę
na dyski foliowe z produktu.

Krok 2:
Wyjmij dysk z filmem z tacy i zastąp
go innym dyskiem z filmem zgodnie z
instrukcjami na obrazie.

Krok 3:
Włóż tacę z dyskiem filmowym do
urządzenia i włącz zasilanie.



INSTRUKCJE ŁADOWANIA

Gdy napięcie zasilania jest niższe niż 3,3 V, funkcje projekcji i oświetlenia nocnego są wyłączone, a trzy lampki kontrolne migają szybko 5 razy. Produkt będzie w stanie samoblokowania, należy go naładować i aktywować. W trybie ładowania wskaźnik baterii jest wyświetlany na trzech poziomach, a czerwone, niebieskie i białe wskaźniki oddychają i migają.

-Gdy poziom naładowania baterii przekracza 30%, świeci się czerwony wskaźnik, a niebieski i biały wskaźnik oddychają i migają.

-Gdy poziom naładowania baterii przekroczy 60%, wskaźniki czerwony i niebieski są włączone, a wskaźnik biały oddycha i miga.

-Czerwony, niebieski i biały wskaźnik są włączone, gdy poziom naładowania baterii wynosi 100%.

UWAGA:

-Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię. Zabrania się demontażu, uderzania, ściskania lub wrzucania baterii do ognia.

-Nie należy kontynuować użytkowania, jeśli wystąpi silny obrzęk.

-Należy używać adaptera z certyfikatem krajowym, którego napięcie wyjściowe wynosi 5V.

wyjściowe adaptera wynosi 5V. Można go również podłączyć do przenośnego źródła zasilania lub portu USB komputera w celu naładowania. Wymagany czas ładowania zależy od urządzenia ładującego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj tego produktu w wilgotnym środowisku, kontakt z wodą może spowodować awarię lub uszkodzenie produktu.

2. Produkt zawiera małe części i nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Dorośli powinni obserwować dzieci korzystające z produktu.

3. Aby wymienić folię projekcyjną, należy najpierw wyłączyć funkcję lampy projekcyjnej, aby uniknąć uszkodzenia oczu przez silne światło.

4. Nie należy patrzeć bezpośrednio na górne źródło światła lampy, gdy lampa projekcyjna jest włączona, aby uniknąć uszkodzenia oczu przez silne światło.

5. Film jest podatny na uszkodzenia spowodowane promieniami ultrafioletowymi lub światłem, co przyspiesza jego blaknięcie. Nie należy eksponować filmu przez dłuższy czas.

6. Nie uderzaj ani nie bij produktu, nie zginać, nie ciągnij, nie składaj, nie ciągnij ani nie uderzaj wielokrotnie części, co może spowodować wewnętrzne uszkodzenia.

7. Nie należy ładować produktu napięciem przekraczającym określone napięcie. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub po zakończeniu ładowania, należy odłączyć zasilanie.

8. Zaleca się ładowanie urządzenia co 30 dni, aby uniknąć skrócenia żywotności baterii litowej po zbyt długim okresie nieużywania.

9. Źródło światła tego produktu nie może być wymienione. Po wygaśnięciu źródła światła należy wymienić cały produkt.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI PRODUKTU

1. Przed przystąpieniem do konserwacji lampy należy odciąć zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem.

2. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z tego produktu, należy go regularnie czyścić i sprawdzać.

3. Podczas czyszczenia lampy należy odłączyć zasilanie, użyć miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem i wytrzeć ją do sucha, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

4. Nie używaj innych odczynników do czyszczenia lampy, w przeciwnym razie spowoduje to odbarwienie lub uszkodzenie lampy.

5. Jeśli powierzchnia świecąca jest zabrudzona kurzem, należy najpierw wyłączyć zasilanie i delikatnie przetrzeć czystą flanelą.

6. Ładowarka lampy wymaga regularnego sprawdzania jakości przewodów, wtyczek, obudów i innych części. Jeśli lampa jest uszkodzona, należy zaprzestać jej używania do czasu zakończenia naprawy.



TÜRKÇE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün boyutları:

125mm*104mm*110mm

Ağırlık: 632gr

Malzemeler ABS+PC+TPE

Giriş gücü: DC5V 1A

Nominal güç: 2.2W

Pil kapasitesi: 1800mAh

Şarj süresi:

yaklaşık 4 saat

Çalışma süresi:

Gece lambası=8 saat, Projektör=3 saat30,

Gece Lambası+Projektör=3 saat

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Projektoryon lambası
- Gece lambası
- 3 KAPALI Zamanlayıcı

PACKAGING ACCESSORIES

1. USB kablosu *1.
2. Kullanım kılavuzu *1.
3. Projektoryon ve gece lambası robotu *1
4. Kitap *1
5. Projektoryon diskleri *3

Projektoryon ve gece lambası düğmesi

Film diski yuvası



Zamanlama Düğmesi

Projektoryon lambası

Gösterge ışığı

Şarj bağlantı noktası

Gece lambası

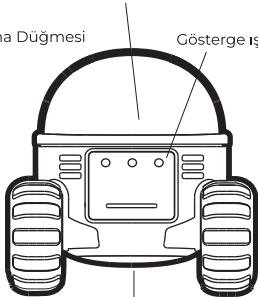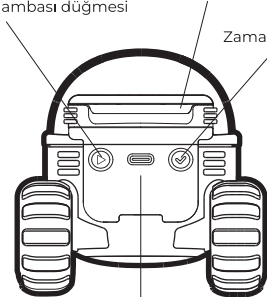

ÜRÜN TANIMI

1. Işık Anahtarı

Ürünün iki çeşit ışığı vardır: projeksiyon ışığı ve gece ışığı.

-Gece lambası modunu açmak için ışık düğmesine kısa basın, ışığı kapatmak için tekrar kısa basın.

-Projeksiyon modunu açmak için ışık düğmesine uzun basın. Projeksiyon modunu kapatmak için ışık düğmesine tekrar uzun basın.

-Gece ışığı modu açıkken, projeksiyon ışığı modunu aynı anda açmak için ışık düğmesine uzun basın.

2. Zamanlama Fonksiyonu


Işık yandığında, üç gösterge ışığı açık kalır, zamanlayıcı düğmesine kısa basın, geri sayım zamanlayıcı süresini 15 dakika, 30 dakika veya 60 dakika arasında seçebilirsiniz.

- Kırmızı gösterge yanıp sönüp açık kaldığında, 15 dakikalık geri sayım başlar. Işık 15 dakika içinde sönecektir.

- Mavi gösterge yanıp sönüp açık kaldığında, 30 dakika geri sayım başlar. Işık 30 dakika içinde sönecektir.

- Beyaz gösterge yanıp sönüp açık kaldığında, 60 dakikalık geri sayım başlar. Işık 60 dakika içinde sönecektir.

FİLM DİSKİ DEĞİŞTİRME TALIMATI

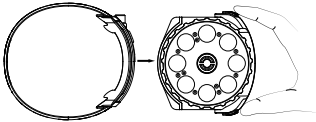

1. Adım:


Gücü kapatın, film diskı tepsisini üründen çekin.

Adım 2:

Film diskini tepside çıkarın ve resimde belirtildiği gibi tepsiye başka bir film diskı yerleştirin.

Adım 3:

Film diskı tepsisini ürüne yerleştirin, gücü açın.



ŞARJ TALİMATLARI

Güç 3,3V'tan düşük olduğunda, projeksiyon ve gece lambası işlevleri kapatılır ve üç gösterge ışığı 5 kez hızlı bir şekilde yanıp söner. Ürün kendi kendini kilitleme durumunda olacaktır, şarj edilmesi ve etkinleştirilmesi gerekir. Şarj modu altında, pil gösterge ışığı üç seviyede görüntülenir, kırmızı, mavi ve beyaz göstergeler nefes alır ve yanıp söner.

-Pil %30'un üzerindeyken kırmızı gösterge yanar, mavi ve beyaz göstergeler nefes alıp vermeye ve yanıp sönmeye devam eder.

-Pil %60'ın üzerindeyken, kırmızı ve mavi göstergelerin her ikisi de yanar, beyaz ışık nefes almaya ve yanıp sönmeye devam eder.

-Akü %100 olduğunda kırmızı, mavi ve beyaz göstergeler yanar.

NOT

-Lütfen ilk kullanım için pili tamamen şarj edin. Pili sökmek, çarpmak, sıkmak veya ateşe atmak yasaktır.

-Şiddetli şişme meydana gelirse kullanmaya devam etmeyin.

-Lütfen ulusal olarak onaylanmış bir adaptör kullanın ve adaptörün çıkış voltajı spesifikasyonu 5V'tur. Şarj için bir mobil güç kaynağına veya bir bilgisayar USB portuna da bağlanabilir. Gerekli şarj süresi şarj cihazına bağlı olarak değişecektir.

ÖNLEMLER

1. Bu ürünü nemli bir ortamda kullanmayın, suyla temas etmesi ürünün arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

2. Ürün küçük parçalar içerir ve üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Çocuklar ürünü kullanırken yetişkinler gözetim altında olmalıdır.

3. Projeksiyon filmini değiştirmek için, güçlü ışığın gözlere zarar vermesini önlemek amacıyla önce projeksiyon lambası işlevini kapatın.

4. Projeksiyon lambası açıkken, güçlü ışığın gözlere zarar vermesini önlemek için lambanın üst ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

5. Film ultraviyole ışınlardan veya ışıktan zarar görebilir ve solmasını hızlandırır. Lütfen filmi uzun süre maruz bırakmayın.

6. Ürünü vurmeyin veya dövmeyin ve iç hasara neden olabilecek parçaları bükmeyin, çekmeyin, katlamayın, çekmeyin veya tekrar tekrar vurmeyin.

7. Bu ürünü belirtilen voltajı aşan bir voltajla şarj etmeyin. Bu ürünü uzun süre kullanmadığınızda veya şarj işlemi tamamlandığında, lütfen güç kaynağını kesin.

8. Çok uzun süre kullanılmadan bırakıldıktan sonra lityum pilin ömrünün kılmasını önlemek için her 30 günde bir şarj edilmesi önerilir.

9. Bu ürünün ışık kaynağı değiştirilemez. Işık kaynağı sona erdiğinde, tüm ürün değiştirilmelidir.

ÜRÜN BAKIM TALİMATLARI

1. Lambaya bakım yapmadan önce, elektrik çarpmasını önlemek için güç kaynağı kesilmelidir.

2. Bu ürünü güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için lütfen düzenli olarak temizleyin ve inceleyin.

3. Lambayı temizlerken, lütfen gücü kesin, sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın ve sıkarak kurulaştırın, ardından kuru bir bezle silin.

4. Lambayı temizlemek için başka reaktifler kullanmayın, aksi takdirde lambanın renginin solmasına veya hasar görmesine neden olur.

5. Aydınlatık yüzey tozla lekelenmişse, lütfen önce gücü kapatın ve temiz bir flanelle hafifçe silin.

6. Lamba şarj cihazının kabloların, fişlerin, kabukların ve diğer parçaların kalitesini düzenli olarak kontrol etmesi gerekir. Hasar görmüşse lütfen onarım tamamlanana kadar kullanmayı bırakın.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tuotteen mitat:

Tuotteen mitat: 125mm*104mm*110mm

Paino: 632gr

Materiaalit: ABS+PC+TPE

Syöttöteho: DC5V 1A

Nimellisteho: 2.2W

Akun kapasiteetti: 1800mAh

Latausaika:

4 tuntia

Toiminta-aika:

Projektori=3h30,

Yövalo+projektori=3h

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Projektiolamppu
- Yövalo
- 3 OFF-ajastinta

PAKKAUSTARVIKKEET

1. USB-kaapeli *1.
2. Käyttöohje *1.
3. Projektiio- ja yövalorobotti *1
4. Kirja *1
5. Projektiiolevyjä *3

Projektiio- ja
yövalopainike

Filmilevy paikka

Ajoituspainike

Latausportti

Projektiolamppu

Merkkivalo

Yövalo

TUOTEKUVAUS

1.Light kytkin

Tuotteessa on kahdenlaisia valoja: projektiovalo ja yövalo.

-Lyhyt painallus valopainikkeesta kytkee päälle yövalotilan, lyhyt painallus uudelleen sammuttaa valon.

-Paina pitkään valopainiketta kytkeäksesi päälle projektiotilan. Paina pitkään valopainiketta uudelleen sammuttaaksesi projektoritilan.

-Kun yövalotila on päällä, paina pitkään valopainiketta kytkeäksesi samalla projisointivalotilan päälle.

2.Ajastustoiminto


Kun valo on päällä, kolme merkkivaloa palaa, paina ajastinpainiketta lyhyesti, voit valita ajastimen lähtölaskenta-ajan 15 minuutin, 30 minuutin tai 60 minuutin välillä.

- Kun punainen merkkivalo vilkkuu ja pysyy päällä, 15 minuutin lähtölaskenta alkaa. Valo sammuu 15 minuutin kuluttua.

- Kun sininen merkkivalo vilkkuu ja pysyy päällä, 30 minuutin lähtölaskenta alkaa. Valo sammuu 30 minuutin kuluttua.

- Kun valkoinen merkkivalo vilkkuu ja jää päälle, 60 minuutin lähtölaskenta alkaa. Valo sammuu 60 minuutin kuluttua.

FILMILEVYN VAIHTO-OHJE

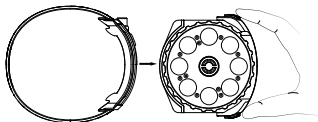

Vaihe 1:


Katkaise virta ja vedä filmilevylokeron ulos tuotteesta.

Vaihe 2:

Ota filmilevy pois lokeroista ja aseta toinen filmilevy takaisin lokeroon kuvan ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 3:

Aseta filmilevylokeron laitteeseen ja kytke virta päälle.



LATAUSOHJEET

Kun virran jännite on alle 3,3 V, projisointi- ja yövalotoiminnot kytkeytyvät pois päältä, ja kolme merkkivaloa vilkkuvat 5 kertaa nopeasti. Tuote on itselukittuvassa tilassa, se on ladattava ja aktivoitava. Lataustilassa akun merkkivalo näkyy kolmessa tasossa, punainen, sininen ja valkoinen merkkivalo hengittävät ja vilkkuvat.

-Kun akku on yli 30 %, punainen merkkivalo palaa, sininen ja valkoinen merkkivalo hengittävät ja vilkkuvat.

-Kun akku on yli 60 %, punainen ja sininen merkkivalo palavat molemmat, valkoinen merkkivalo hengittää ja vilkkuu.

-Punainen, sininen ja valkoinen merkkivalo palavat, kun akun varaus on 100 %.

HUOM:

-Lataa akku täyteen ensimmäistä käyttökertaa varten. On kiellettyä purkaa, kolhia, puristaa tai heittää akku tuleen.

-Älä jatka käyttöä, jos ilmenee voimakasta turvotusta.

-Käyttäkää kansallisesti sertifioitua sovitinta, ja sovittimen lähtöjännitteen

on 5 V. Se voidaan myös liittää mobiilivirtalähteeseen tai tietokoneen USB-porttiin latausta varten.

Tarvittava latausaika vaihtelee latauslaitteen mukaan.

VAROTOIMENPITEET

1. Älä käytä tätä tuotetta kosteassa ympäristössä, kosketus veden kanssa voi aiheuttaa tuotteen vikaantumisen tai vahingoittumisen.

2. Tuote sisältää pieniä osia, eikä se sovellu alle kolmivuotiaille lapsille. Aikuisten on valvottava, kun lapset käyttävät tuotetta.

3. Jos haluat vaihtaa projektiokalvon, sammuta ensin projektiolampputoiminto, jotta voimakas valo ei vahingoita silmiä.

4. Älä katso suoraan lampun yläosan valonlähteeseen, kun projektorilamppu on päällä, jotta voimakas valo ei vahingoita silmiä.

5. Ultraviolettisäteily tai valo vaurioittaa kalvoa ja nopeuttaa sen haalistumista. Älä altista elokuvaa pitkään.

6. Älä kolhi tai hakkaa tuotetta äläkä taivuta, vedä, taita, vedä tai toistuvasti kolhi osia, mikä voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita.

7. Älä lataa tätä tuotetta määritetyn jännitteen yllittävällä jännitteellä. Kun et käytä tätä tuotetta pitkään aikaan tai kun lataus on päättynyt, katkaise virransyöttö.

8. On suositeltavaa ladata tuote 30 päivän välein, jotta litiumpariston käyttöikä ei lyhene, kun se on ollut käyttämättömänä liian kauan.

9. Tämän tuotteen valonlähde ei voi vaihtaa. Kun valonlähde loppuu, koko tuote on vaihdettava.

TUOTTEEN HOITO-OHJEET

1. Ennen valaisimen huoltoa virransyöttö on katkaistava sähköiskun välttämiseksi.

2. Jotta tätä tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti, puhdista ja tarkasta se säännöllisesti.

3. Kun puhdistat lampputausta, katkaise virta, käytä pehmeää liinaa, joka on kostutettu saippuavedellä, väännä se kuivaksi ja pyyhi se sitten kuivalla liinalla.

4. Älä käytä muita reagensseja lampun puhdistamiseen, muuten se aiheuttaa lampun värjäytymistä tai vaurioitumista.

5. Jos valaisevaan pintaan on tarttunut pölyä, katkaise ensin virta ja pyyhi varovasti puhtaalla flanelilla.

6. Lampun laturin on tarkistettava johtojen, pistokkeiden, kuorien ja muiden osien laatu säännöllisesti. Lopeta sen käyttö, jos se on vaurioitunut, kunnes korjaus on valmis.

TEKNISKE EGENSKAPER

Produktdimensjoner:

125 mm * 104 mm * 110 mm

Vekt: 632gr

Materialer: ABS + PC + TPE

Inngangseffekt: DC5V 1A

Nominell effekt: 2,2W

Batterikapasitet: 1800mAh

Ladetid:

ca. 4 timer

Driftstid:

Nattlys = 8 timer, projektor = 3,30 timer,

Nattlys + projektor = 3 timer

PRODUKTEGENSKAPER

- Prosjeksjonslampe
- Nattlys
- 3 AV-tidsinnstillinger

EMBALLASJETILBEHØR

1. USB-kabel *1.
2. Bruksanvisning *1.
3. Prosjeksjons- og nattlysrobot *1
4. Bok *1
5. Prosjeksjonsdisker *3

Knapp for projeksjon
og nattlys

Spør for filmdisketter



Tidtakingsknapp

Projeksjonslampe

Indikator-
lampe

Ladeport

Nattlys

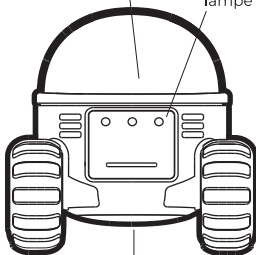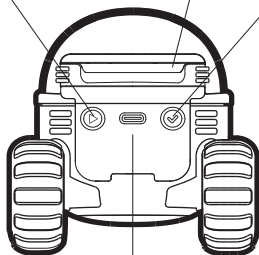

PRODUKTBESKRIVELSE

1. lysbryter

Produktet har to typer lys: projeksjonslys og nattlys.

-Trykk kort på lysknappen for å slå på nattlyset, og trykk kort igjen for å slå av lyset.

-Trykk lenge på lysknappen for å slå på projeksjonsmodus. Trykk lenge på lysknappen igjen for å slå av projeksjonsmodusen.

-Når nattlysmodus er på, trykker du lenge på lysknappen for å slå på projeksjonslysmodus samtidig.

2. tidsfunksjon


Når lyset er på, lyser tre indikatorlamper, trykk kort på timerknappen, og du kan velge nedtellingstimerperioden mellom 15 minutter, 30 minutter eller 60 minutter.

- Når den røde indikatoren blinker og forblir på, starter nedtellingen på 15 minutter. Lyset slukkes om 15 minutter.

- Når den blå indikatoren blinker og deretter forblir på, starter nedtellingen på 30 minutter. Lyset slukkes etter 30 minutter.

- Når den hvite indikatoren blinker og deretter forblir på, starter nedtellingen til 60 minutter. Lyset slukkes etter 60 minutter.

INSTRUKSJON FOR BYTTE AV FILMDISK

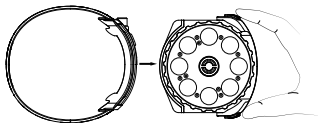


Trinn 1:
Slå av strømmen, trekk
filmdiskbrettet ut av produktet.

Trinn 2:

Ta filmskiven ut av skuffen, og sett en ny
filmskive inn i skuffen slik bildet viser.

Trinn 3:

Sett inn filmdiskbrettet i produktet, slå på
strømmen.



LADEINSTRUKSJONER

Når strømmen er lavere enn 3,3 V, slås projeksjons- og nattlysfunksjonene av, og de tre indikatorlampene blinker 5 ganger raskt. Produktet vil være i selvåsende tilstand, det må lades og aktiveres. I lademodus vises batteriindikatorlampen i tre nivåer, og de røde, blå og hvite indikatorene puster og blinker.

-Når batterinivået er over 30 %, lyser den røde indikatoren, og de blå og hvite indikatorene puster og blinker.

-Når batterinivået er over 60 %, lyser både den røde og den blå indikatoren, og den hvite lyser og blinker.

-Når batteriet er 100 % oppladet, lyser både den røde, blå og hvite indikatoren.

MERK:

-Batteriet må lades helt opp før første gangs bruk. Det er forbudt å demontere, støte, klemme eller kaste batteriet i ild.

-Ikke fortsett å bruke hvis det oppstår alvorlig hevelse.

-Bruk en nasjonalt sertifisert adapter, og adapterens utgangsspenning er 5 V.

spesifikasjonen er 5V. Den kan også kobles til en mobil strømforsyning eller en USB-port på datamaskinen for lading. Den nødvendige ladetiden vil variere avhengig av ladeenheten.

FORHOLDSREGLER

1. Ikke bruk dette produktet i fuktige omgivelser, kontakt med vann kan føre til at produktet svikter eller skades.

2. Produktet inneholder små deler og er ikke egnet for barn under tre år. Voksne bør være under oppsyn når barn bruker produktet.

3. Når du skal skifte ut projeksjonsfilmen, må du først slå av projeksjonslampen for å unngå at det sterke lyset skader øynene.

4. Ikke se direkte på lampens øverste lyskilde når projeksjonslampen er slått på, for å unngå at det sterke lyset skader øynene.

5. Filmen er utsatt for skader fra ultrafiolette stråler eller lys, og filmen falmer raskere. Ikke eksponer filmen over lengre tid.

6. Ikke bank eller slå produktet, og ikke bøy, trekk, brett, trekk eller slå delene gjentatte ganger, noe som kan forårsake indre skader.

7. Ikke lad dette produktet med en spenning som overskrider den spesifiserte spenningen. Slå av strømforsyningen når produktet ikke skal brukes på lenge eller når ladingen er fullført.

8. Det anbefales å lade det hver 30. dag for å unngå at litumbatteriets levetid forkortes etter at det har stått ubrukt for lenge.

9. Lyskilden til dette produktet kan ikke skiftes ut. Når lyskilden går ut på dato, bør hele produktet skiftes ut.

PRODUCT CARE INSTRUCTIONS

1. Før vedlikehold av lampen må strømtilførselen kuttes for å unngå elektrisk støt.

2. For å kunne bruke dette produktet på en sikker og effektiv måte, må du rengjøre og inspisere det regelmessig.

3. Når du skal rengjøre lampen, må du slå av strømmen, bruke en myk klut fuktet med såpevann og vri den tørr, og deretter tørke den med en tørr klut.

4. Ikke bruk andre reagenser til å rengjøre lampen, ellers vil det føre til misfarging eller skade på lampen.

5. Hvis den lysende overflaten er tilsmusset av støv, må du først slå av strømmen og tørke forsiktig med en ren flanell.

6. Lampeladeren må sjekke kvaliteten på ledninger, plugger, skall og andre deler regelmessig. Slutt å bruke den hvis den er skadet inntil reparasjonen er fullført.

TEKNISKA EGENSKAPER

Produktens mått:

125 mm*104 mm*110 mm

Vikt: 632gr

Material: ABS+PC+TPE

Ingångseffekt: DC5V 1A

Nominell effekt: 2,2W

Batterikapacitet: 1800mAh

Laddningstid:

ca 4 timmar

Driftstid:

Nattljus=8h, Projektor=3h30,

Nattljus + projektor = 3 timmar

PRODUKTENS EGENSKAPER

- Projektionslampa
- Nattljus
- 3 avstängningstimer

FÖRPACKNINGSTILLBEHÖR

1. USB cable *1.
2. Instruction manual *1.
3. Projection and night light robot *1
4. Book *1
5. Projection disks * 3


Knapp för projektion
och nattljus

Plats för filmdisk


Knapp för tidsinställning

Projektionslampa

Indikatorlampa

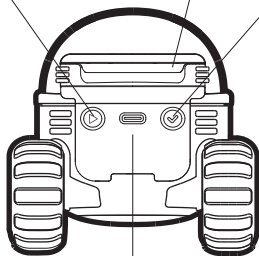

Port för laddning

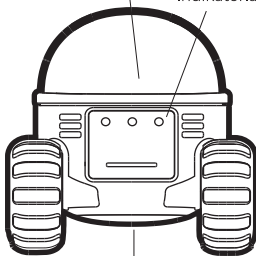

Nattlampa

PRODUKTBESKRIVNING

1. Ljusströmbrytare

Produkten har två typer av ljus: projektionsljus och nattljus.

-Tryck kort på ljusknappen för att slå på nattljusläget, tryck kort igen för att släcka ljuset.

-Lång tryckning på ljusknappen för att slå på projektljusläget. Tryck länge på ljusknappen igen för att stänga av projektljusläget.

-När nattljusläget är på, tryck länge på ljusknappen för att samtidigt slå på projektljusläget.

2. Funktion för tidtagning


När lampan är tänd lyser tre indikatorlampor, tryck kort på timerknappen så kan du välja nedräkningstidens period mellan 15 minuter, 30 minuter eller 60 minuter.

- När den röda indikatorn blinkar och sedan stannar på, startar 15 minuters nedräkning. Ljuset kommer att släckas om 15 minuter.

- När den blå indikatorn blinkar och sedan stannar på, startar 30 minuters nedräkning. Ljuset släcks om 30 minuter.

- När den vita indikatorn blinkar och sedan stannar på, startar nedräkningen för 60 minuter. Ljuset släcks om 60 minuter.

INSTRUKTION FÖR BYTE AV FILMSKIVA

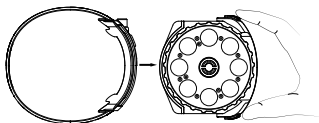

Step 1:


Turn off the power, pull the film disk tray from the product.

Steg 2:

Ta ut filmskivan ur facket och sätt in en ny filmskiva i facket enligt anvisningarna på bilden.

Steg 3:

Sätt in filmdiskfacket i produkten och slå på strömmen.



LADDNINGSinSTRUKTIONER

När strömförsörjningen är lägre än 3,3 V stängs projektions- och nattljusfunktionerna av och de tre indikatorlamporna blinkar snabbt 5 gånger. Produkten kommer att vara i självslående tillstånd, den måste laddas och aktiveras. Under laddningsläget visas batteriindikatorlampan i tre nivåer, de röda, blå och vita indikatorerna andas och blinkar.

-När batteriet är över 30% är den röda indikatorn på, de blå och vita indikatorerna fortsätter att andas och blinka.

-När batterinivån är över 60% är både den röda och den blå indikatorn tända, och den vita indikatorn andas och blinkar.

-Röd, blå och vit indikator lyser när batterinivån är 100%.

OBS:

-Var god ladda batteriet helt vid första användningstillfället. Det är förbjudet att ta isär, stöta till, klämma på eller kasta batteriet i eld.

-Fortsätt inte att använda batteriet om det svullnar kraftigt.

-Använd en nationellt certifierad adapter och adapters utgångsspänning är 5V.

specifikation är 5V. Den kan också anslutas till en mobil strömförsörjning eller en dators USB-port för laddning. Den erforderliga laddningstiden varierar beroende på laddningsanordningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte produkten i fuktig miljö, kontakt med vatten kan orsaka fel eller skada på produkten.
2. Produkten innehåller små delar och är inte lämplig för barn under tre år. Vuxna bör hålla uppsikt när barn använder produkten.
3. För att byta ut projektionsfilmen, stäng först av projektionslampans funktion för att undvika att det starka ljuset skadar ögonen.
4. Titta inte direkt på lampans övre ljuskälla när projektionslampan är påslagen, för att undvika att det starka ljuset skadar ögonen.
5. Filmen är känslig för skador från ultravioletter strålar eller ljus och påskyndar dess blekning. Exponera inte filmen under en längre tid.
6. Knacka eller slå inte på produkten och böj, dra, vik, dra eller knacka inte upprepade gånger på delarna, eftersom det kan orsaka inre skador.
7. Ladda inte produkten med en spänning som överstiger den angivna spänningen. Stäng av strömförsörjningen när du inte använder produkten under en längre tid eller när laddningen är klar.
8. Vi rekommenderar att du laddar den var 30:e dag för att undvika att litiumbatteriets livslängd förkortas om det inte används under en längre tid.
9. Ljuskällan i denna produkt kan inte bytas ut. När ljuskällan tar slut bör hela produkten bytas ut.

INSTRUKTIONER FÖR PRODUKTVÅRD

1. Före underhåll av lampan måste strömförsörjningen brytas för att förhindra elektriska stötar.
2. För att denna produkt ska kunna användas på ett säkert och effektivt sätt bör den rengöras och inspekteras regelbundet.
3. När du rengör lampan ska du stänga av strömmen, använda en mjuk trasa fuktad med tvålatten och vrida den torr, torka sedan av den med en torr trasa.
4. Använd inte andra reagenser för att rengöra lampan, eftersom det annars kan orsaka missfärgning eller skada på lampan.
5. Om den lysande ytan är fläckad av damm, stäng först av strömmen och torka försiktigt med en ren flanel.
6. Lampans laddare måste regelbundet kontrollera kvaliteten på ledningar, pluggar, skal och andra delar. Sluta använda den om den är skadad tills reparationen är klar.

TEKNISKE EGENSKABER

Produktets dimensioner:

125mm*104mm*110mm

Vægt: 632gr

Materialer: ABS+PC+TPE

Indgangseffekt: DC5V 1A

Nominel effekt: 2,2W

Batterikapacitet: 1800mAh

Opladningstid:

ca. 4 timer

Driftstid:

Natlys=8 timer, projektor=3,30 timer,



Natlys+projektor=3 timer

PRODUKTETS EGENSKABER

- Projektionslampe
- Natlys
- 3 OFF-timere

TILBEHØR TIL EMBALLAGE

1. USB-kabel *1.
2. Brugsanvisning *1.
3. Projektions- og natlysrobot *1
4. Bog *1
5. Projektionsskiver *3

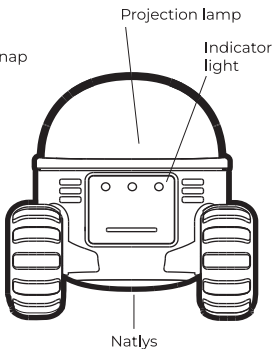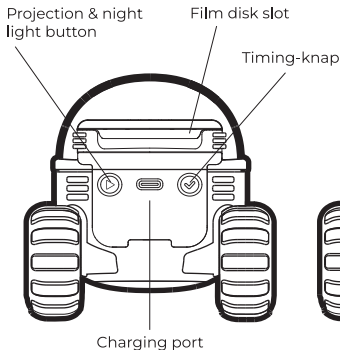

PRODUKTBESKRIVELSE

1. lyskontakt

Produktet har to slags lys: projektilslys og natlys.

-Tryk kort på lysknappen for at tænde for natlyset, tryk kort igen for at slukke for lyset.

-Tryk længe på lysknappen for at tænde for projektilstilstanden. Tryk længe på lysknappen igen for at slukke for projektilfunktionen.

-Når natlystilstanden er tændt, skal du trykke længe på lysknappen for at tænde for projektilstilstanden på samme tid.

2. tidsfunktion


Når lyset er tændt, forbliver tre indikatorlamper tændt, tryk kort på timerknappen, og du kan vælge nedtællingstimerperioden mellem 15 minutter, 30 minutter eller 60 minutter.

- Når den røde indikator blinker og forbliver tændt, starter nedtællingen til 15 minutter. Lyset slukkes om 15 minutter.

- Når den blå indikator blinker og forbliver tændt, starter nedtællingen til 30 minutter. Lyset slukkes om 30 minutter.

- Når den hvide indikator blinker og forbliver tændt, starter nedtællingen til 60 minutter. Lyset slukkes om 60 minutter.

INSTRUKTION TIL SKIFT AF FILMDISK

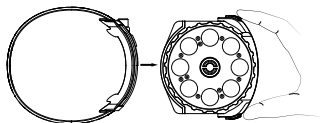

Trin 1:


Sluk for strømmen, og træk filmdiskbakken ud af produktet.

Trin 2:

Tag filmskiven ud af bakken, og sæt en anden filmskive i bakken som anvist på billedet.

Trin 3:

Sæt filmdiskbakken i produktet, og tænd for strømmen.



INSTRUKTIONER OM OPLADNING

Når strømmen er lavere end 3,3 V, slukkes projektiøns- og natlysfunktiønerne, og de tre indikatorlamper blinker hurtigt 5 gange. Produktet vil være i selvåsende tilstand, det skal oplades og aktiveres. I opladningstilstand vises batteriindikatorlyset i tre niveauer, og de røde, blå og hvide indikatorer trækker vejret og blinker.

-Når batteriet er over 30 %, lyser den røde indikator, og den blå og hvide indikator bliver ved med at blinke.

-Når batteriet er over 60 %, er både den røde og den blå indikator tændt, og det hvide lys trækker vejret og blinker.

-De røde, blå og hvide indikatorer er tændt, når batteriet er på 100 %.

BEMÆRK:

-Batteriet skal være fuldt opladet ved første gangs brug. Det er forbudt at skille batteriet ad, støde på det, klemme det eller kaste det i ilden.

-Fortsæt ikke med at bruge den, hvis der opstår alvorlig hævelse.

-Brug en nationalt certificeret adapter, og adapterens udgangsspænding er 5V.

specifikation er 5V. Den kan også tilsluttes en mobil strømforsyning eller en computers USB-port til opladning. Den nødvendige opladningstid varierer afhængigt af opladningsenheden.

FORHOLDSREGLER

1. Brug ikke dette produkt i et fugtigt miljø, da kontakt med vand kan forårsage fejl eller skader på produktet.

2. Produktet indeholder små dele og er ikke egnet til børn under tre år. Voksne bør holde øje, når børn bruger produktet.

3. Når du skal udskifte projektiønsfilmen, skal du først slukke for projektiønslampen for at undgå, at det stærke lys skader øjnene.

4. Kig ikke direkte på lampens øverste lyskilde, når projektiønslampen er tændt, for at undgå, at det stærke lys skader øjnene.

5. Filmen er modtagelig for skader fra ultraviolette stråler eller lys og fremskynder dens falmning. Udsæt ikke filmen for lang tid ad gangen.

6. Bank eller slå ikke på produktet, og bøj, træk, fold, træk eller bank ikke gentagne gange på delene, hvilket kan forårsage indre skader.

7. Oplad ikke dette produkt med en spænding, der overstiger den angivne spænding. Afbryd strømforsyningen, når du ikke bruger produktet i længere tid, eller når opladningen er afsluttet.

8. Det anbefales at oplade det hver 30. dag for at undgå at forkorte litiumbatteriets levetid, når det ikke har været brugt i længere tid.

9. Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes. Når lyskilden udløber, skal hele produktet udskiftes.

INSTRUKTIONER OM PRODUKTPLEJE

1. Før vedligeholdelse af lampen skal strømforsyningen afbrydes for at undgå elektrisk stød.

2. For at kunne bruge dette produkt sikkert og effektivt skal det rengøres og efterses regelmæssigt.

3. Når du rengør lampen, skal du afbryde strømmen, bruge en blød klud fugtet med sæbevand og vride den tør, og derefter tørre den af med en tør klud.

4. Brug ikke andre reagenser til at rengøre lampen, da det ellers vil medføre misfarvning eller beskadigelse af lampen.

5. Hvis den lysende overflade er plettet af støv, skal du først slukke for strømmen og tørre den forsigtigt af med en ren flanel.

6. Lampeopladeren skal regelmæssigt kontrollere kvaliteten af ledninger, stik, skaller og andre dele. Stop med at bruge den, hvis den er beskadiget, indtil reparationen er afsluttet.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Concernant l'équipement suivant :

Type de produit : Projecteur
Nom du Produit : PROJECTEUR EXPLORER & HISTORY
Modèle : RO-EXPL-01 / RO-HIST-01
Adresse du Fabricant : 89 Route de Reine,
Boulogne Billancourt 92100

Nous, MOB, déclarons que la gamme nommée ci-dessus est conforme aux exigences des Directives et réglementations suivantes :

- Conforme aux directives européennes 2009/48/EC
- Conforme aux RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II
- 2011/65/EU.
- EN 71-1: 2014+A1:2018;
- EN 71-2: 2020;
- EN 71-3: 2019+A1:2021

CE-LVD :

- IEC 60598-2-10: 2003
- IEC 60598-1: 2014+A1: 2017

CE-EMC :

- EN IEC 55015:2019+A11:2020
- EN 61547:2009
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Comme le prouve les rapports de tests :
FTS23IR-5757E et AZT022311020023E-010

Titulaire de la Documentation Technique :
ECLECTIC DISTRIBUTION

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Concerning the following equipment:

Product type : Projector
Product name : EXPLORER & HISTORY PROJECTOR
Model: RO-EXPL-01 / RO-HIST-01
Manufacturer's address: 89 Route de Reine,
Boulogne Billancourt 92100

We, MOB, declare that the product range mentioned above complies with the requirements of the following Directives and regulations:

Here is the list of compliances formatted in English:

- Compliant with European Directive 2009/48/EC.
- Compliant with RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II of 2011/65/EU.
- EN 71-1: 2014+A1:2018.
- EN 71-2: 2020.
- EN 71-3: 2019+A1:2021.
- CE-LVD:
 - o IEC 60598-2-10: 2003.
 - o IEC 60598-1: 2014+A1: 2017.
- CE-EMC:
 - o EN IEC 55015:2019+A11:2020.
 - o EN 61547:2009.
 - o EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021.
 - o EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

As evidenced by test reports: FTS23IR-5757E and AZT022311020023E-010

Holder of the Technical Documentation:
ECLECTIC DISTRIBUTION

Founded in 2014 by 2 designers, Mobility On Board designs high-tech consumer products for smartphones and tablets. MOB offers a wide range of speakers, backup batteries and cables. Its expertise in connectivity and new technologies around smartphones has positioned MOB as a new player in the mobility market.



Find all our products on www.mob.paris
Follow us on social networks

Mob @mobilityonboard Mobility On Board

Mob confirms that all of its products comply with European and international standards. You can find all our certificates on our website : www.mob.paris
Mob all rights reserved, Registered products
Designed in Paris & assembled in China
Address: 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

- Do not dispose of this product with household waste. To preserve the environment, dispose of the battery in accordance with the regulations in force.
- Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight, disassemble it, or throw it into fire. Do not incinerate it.
- Don't use the unit close to magnetic field and electricity situation.
- Don't use the unit while driving in car, by bike or motorbike.
- This product is not a toy. Not suitable for children under 3 years old.

Mob confirme que tous ses produits sont conformes aux normes européennes et internationales. Vous pouvez trouver tous nos certificats sur notre site web : www.mob.paris

Mob tous droits réservés, Produits déposés

Conçu à Paris et assemblé en Chine

Adresse : 89 Route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, France

- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Pour préserver l'environnement, éliminez la batterie conformément à la réglementation en vigueur.
- N'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Ne l'incinerez pas.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un champ magnétique ou d'une situation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, un vélo ou une moto.
- Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois / 3 ans.

ATTENTION ! Danger, présence de petites parties, risque d'ingestion

ATTENTION ! Un mauvais usage du transformateur peut entraîner un choc électrique

WARNING ! Not suitable for children under 36 months / 3 years.

WARNING ! Presence of small parts, risk of ingestion

WARNING ! Improper use of the transformer may result in electric shock.

