



QUICK START GUIDE
FOR **KIDYMOON**

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.

PRODUCT INSTRUCTION

EDUCATIONAL DAY & NIGHT ALARM CLOCK FOR CHILDREN

The light switches automatically from the crescent moon to the sun during the night (2 lighting zones). A timer allows you to set the duration of sleep.

Natural sound can be added at the wake-up time.

Light and natural sound can be used for a short period of time (15 min).

FEATURES

Pro name: KIDYMOON nightlight

Material: ABS and HIPS shells

Voltage: DC 5V

Battery: Inner battery 3.7V 1200 mAh

Accessory: USB C cable

Weight: 391g

Dimensions: 181 x 206 x 131 mm

PACKAGING

1 x Educational Alarm Clock

1 x USB C Cable

1 x User's Manual

1 X colored box packaging

ELECTRICITY SUPPLY

Use always the furnished cable to power the KIDYMOON

(AC/DC adaptor not included, USB plug)

Battery is used only to keep internal settings in case of power failure

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product

SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use.

Warranty does not cover parts other than KIDYLMOON itself.

6 month limited warranty is applied on the battery.

This product is not a toy. Keep out of the reach of children under 3 years.

Under these circumstances, warranty doesn't apply:

- A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
- B. Warranty expired
- C. Failure to present the Warranty Card
- D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
- E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
- F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.


Download de handleiding in uw taal.



THE DEVICE

SETTING ZONE «for the parents»

A

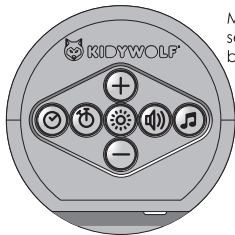

Main settings buttons

DAILY USE ZONE «for the kids»

Night progression

Nightlight button



Melody button

Speaker




Power cord plug
Main On / Off switch




BOTTOM INTERFACE

Start first to set the **MAIN SETTINGS** with the bottom interface (hour, sleep and wake-up time, light dim, sound volume). Once these settings are done, you can use the temporary settings on the front, thus the KIDYMOON can stay steady .

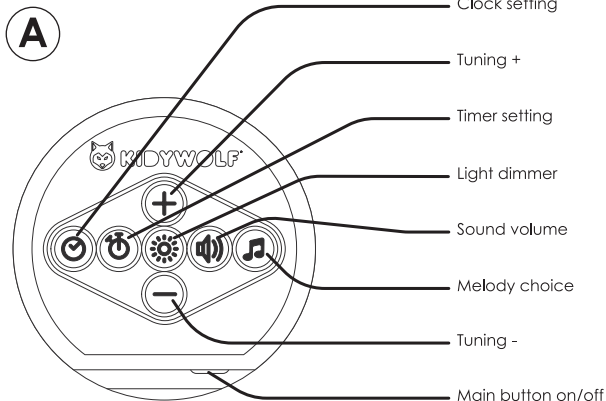


FRONT SCREEN


Indicates hour and settings.
3 main buttons are accessible.

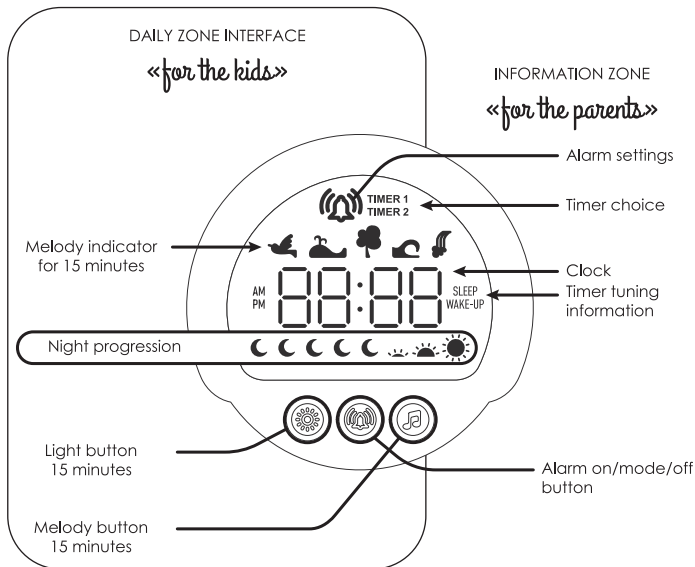

BACK INTERFACE

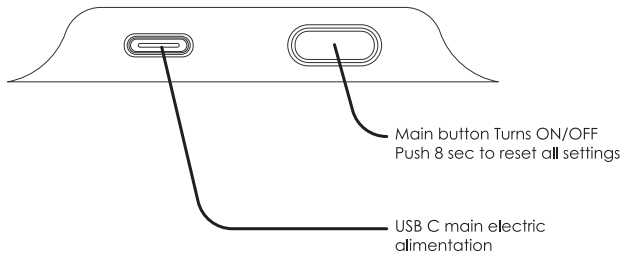

CLOCK INTERFACE

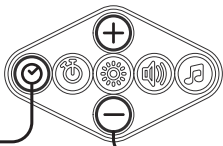

SWITCH 12H/24H



Set Format
Press 3 sec

17:00



Adjust



Validated after 5 sec

PM 5:00

CLOCK SETTING



Set hours
Push 1X



Adjust



Set minutes
Push 1X



Adjust




To validate
Push 1X

Be sure to set time BEFORE setting wake-up time

TIMER SETTING

A

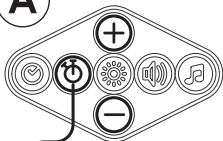

SLEEP time means beginning of the children sleep.

WAKE-UP time means children can awake.

TIMER 2 allows you to get a 2nd way of setting (ie week-end setting)

CHOOSE TIMER



- Push 1X indicates Timer 1 SLEEP time
- Push 1X indicates Timer 1 WAKE UP time
- Push 1X indicates Timer 2 SLEEP time
- Push 1X indicates Timer 2 WAKE UP time

TIMER FLASHING



When Timer flashes, setting can be done. Automatic validation after 5 sec.

TIMER SETTING (SLEEP)



To set hour

PUSH 3 SEC



Adjust



To set minutes

Push 1X



Adjust



Timer (WAKE-UP) setting after Timer (SLEEP) setting Push 1X

TIMER SETTING (WAKE UP)



To set hour

Push 1X



Adjust



To set minutes

Push 1X



Adjust



To validate Push 1X Re-do it for setting #2

If problem, push the setting button to get it released to zero

TIMER CYCLE



NIGHTLIGHT 15 MIN



- ☾☾☾☾☾☾ From Timer SLEEP time to -4h31 from Wake-up time
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -4h30
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -3h30
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -2h30
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -1h30
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -30 min
- ☾☾☾☾☾☾ Wake-up time -15 min
- ☾☾☾☾☾☾ * WAKE-UP (time 0)
- ☾☾☾☾☾☾ * Wake-up time +1h
- ☾☾☾☾☾☾ * From Timer WAKE-UP to Timer SLEEP



Timer SLEEP: red moon switches on slightly

Moon passes to orange and sun switches on smoothly

Moon switches off smoothly and sun dims to orange


Sun switches off




15 min
Back to cycle

Switch on nightlight by pushing on front button. Light switches off after 15 min and comes back to timer settings.

LIGHT INTERFACE

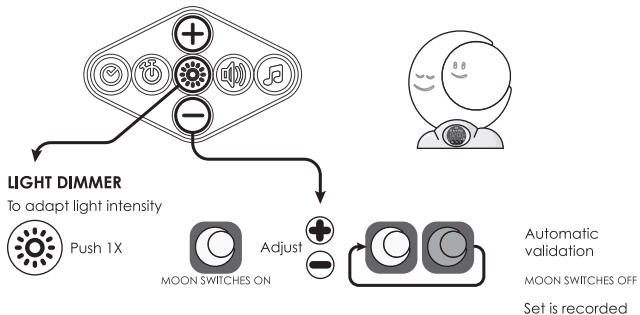


MELODY INTERFACE

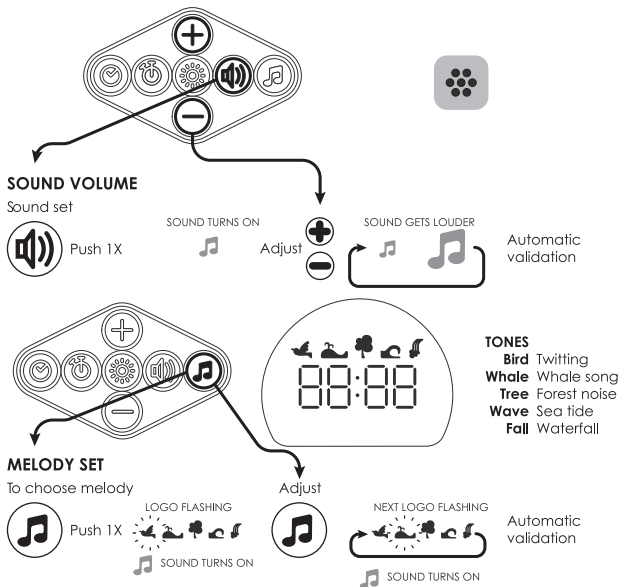

Melody plays for 1h after wake-up time.

FRONT INTERFACE

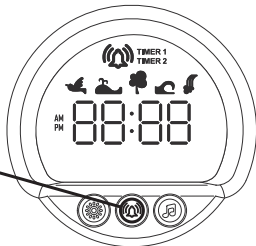


ALARM/TIMER SWITCH



Alarm set

Push 1X



The melody is the one chosen in the «Music setting» (previous page)
Melody will play at wake-up time (Timer 1)

Push 1X



Current Timer 1 settings
No melody at wake-up

Push 1X



Melody will play at wake-up time (Timer 2)

Push 1X



Current Timer 2 settings
No melody at wake-up

Push 1X



No timer. Light and music stay available on front interface

FRONT INTERFACE

TEMPORARY LIGHT

Light set



Push 1X



MOON SWITCHES ON

Push to turn off



Turns off
after 15 min

TEMPORARY MELODY

Melody set



Push 1X



LOGO FLASHING

SOUND TURNS ON

Push to change



NEXT LOGO FLASHING




SOUND TURNS ON

Push to turn off



Automatic
validation
3 sec

Turns off
after 15 min

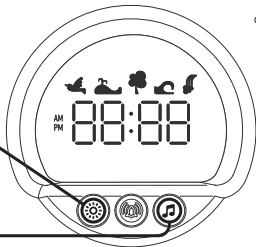



MANUEL D'UTILISATION
DE LA **KIDYMOON**

Pour une meilleure expérience utilisateur, veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

RÉVEIL JOUR ET NUIT ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS

La lumière passe automatiquement du croissant de lune au soleil pendant la nuit (2 zones d'éclairage). Une minuterie permet de régler la durée du sommeil. Un bruit blanc peut être ajouté à l'heure du réveil. La lumière et le bruit blanc peuvent être utilisés pendant une courte période (15 min)

CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : Veilleuse KIDYMOON

Matériaux : Coques en ABS et HIPS

Voltage: DC 5V

Batterie : batterie interne 3.7V1200 mAh

Accessoire: Câble USB C

Poids: 391g

Dimensions: 181 x 206 x 131 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 x Veilleuse

1 x Câble de charge USB C

1 x Manuel de l'utilisateur

1 X boîte d'emballage

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le KIDYMOON
(adaptateur AC/DC non compris, prise USB)

La batterie est utilisée uniquement pour conserver les réglages internes en cas de coupure de courant

GARANTIE ET SERVICES

GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.

SERVICE

Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas d'autres pièces que le KIDYLMOON lui-même.

Une garantie limitée de 6 mois est appliquée sur la batterie.

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :

- A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou utilisée à des fins commerciales
- B. Garantie expirée
- C. Défaut de présentation de la carte de garantie
- D. Le contenu de la carte de garantie est flou, méconnaissable et ne correspond pas au produit en question
- E. Saletés et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires.
- F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure.

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.


Download de handleiding in uw taal.



L'APPAREIL

ZONE DE RÉGLAGE «pour les parents»


A

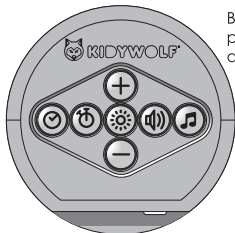

Boutons
principaux
de réglage

ZONE D'UTILISATION QUOTIDIENNE «pour les enfants»

Progression
de la nuit

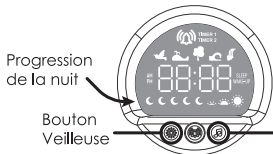

Bouton
Veilleuse

Bouton
Musique

Haut-parleur




Fiche du cordon
d'alimentation
Interrupteur principal
marche/arrêt



INTERFACE INFÉRIURE


Commencez par régler les **PARAMÈTRES PRINCIPAUX** à l'aide de l'interface inférieure (heures de sommeil et heure de réveil, intensité de la lumière, volume du son). Une fois ces réglages effectués, vous pouvez utiliser les réglages temporaires de la face avant, ce qui permet au KIDYMOON de rester statique.

A

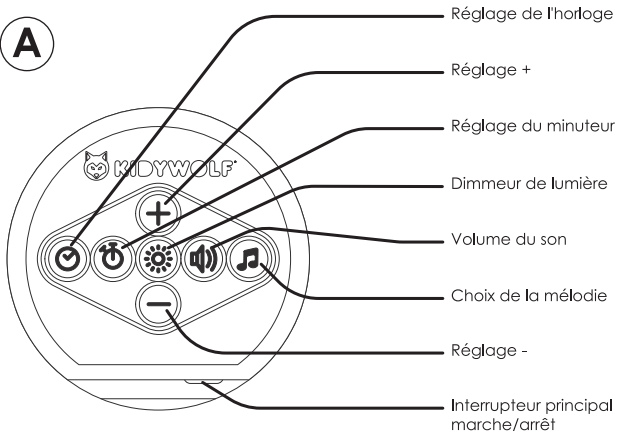


ECRAN AVANT


Indique l'heure et les réglages.
Les 3 boutons principaux sont
accessibles.

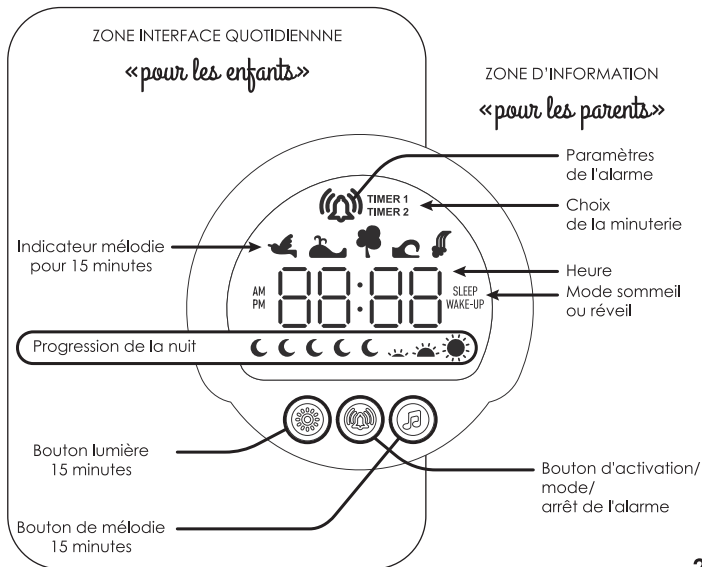

INTERFACE ARRIERE

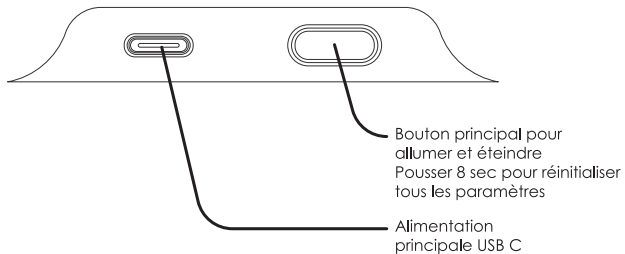

A

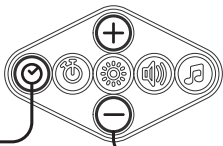

RÉGLAGE FORMAT 12H/24H



Appuyez
3 sec
17:00



Ajuster



Validé après 5 sec
PM 5:00

RÉGLAGE DE L'HORLOGE



réglage
heures
Appuyez 1X



Ajuster



réglage
minutes
Appuyez 1X



Ajuster




Pour valider
Appuyer 1X

Assurez-vous de régler l'heure **AVANT** de régler l'heure de réveil

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

A

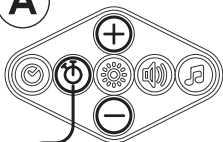

SLEEP signifie le début du sommeil de l'enfant.
WAKE-UP time signifie que l'enfant peut se réveiller.
TIMER 2 vous permet d'avoir une 2ème façon de régler (ex : réglage week-end).

CHOISIR LE TIMER



Appuyez 1X indique Timer 1 heure du Coucher
Appuyez 1X indique Timer 1 heure du Lever
Appuyez 1X indique Timer 2 heure du Coucher
Appuyez 1X indique Timer 2 heure du Lever

TIMER
CLIGNOTE



Lorsque la minuterie clignote, le réglage peut être effectué.
Validation automatique après 5 secondes.

RÉGLAGE DU COUCHER (SLEEP)

HEURES
CLIGNOTANT



Réglage heure

Appuyez
3 SECONDES



Ajuster



HEURES
CLIGNOTANT



Réglage minutes

Appuyez 1X



Ajuster



MINUTES
CLIGNOTANT

RÉGLAGE DU LEVER (WAKE-UP)

HEURES
CLIGNOTANT



Réglage heure

Appuyez 1X



Ajuster



HEURES
CLIGNOTANT



Réglage minutes

Appuyez 1X



Ajuster



MINUTES
CLIGNOTANT

Réglage du lever (WAKE-UP) après le réglage du coucher (SLEEP) Pousser 1X


Pour valider
Poussez 1X
Recommencez
pour le
réglage #2

En cas de problème, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour le remettre à zéro.


CYCLE PROGRAMMATION



DUREE DE LA VEILLEUSE, 15 MIN

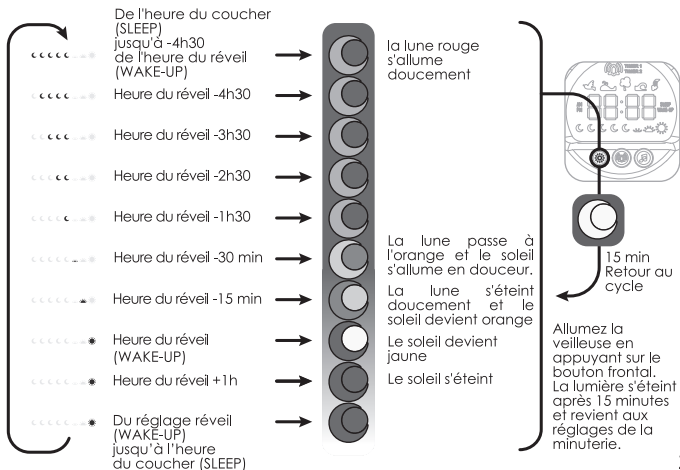

INTERFACE D'ÉCLAIRAGE

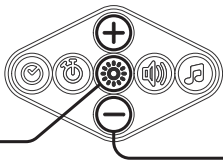

VARIATEUR DE LUMIÈRE

Pour adapter l'intensité de la lumière



Appuyez 1X



LA LUNE S'ALLUME

Ajuster




Validation
automatique

LA LUNE S'ETEINT


L'intensité est réglée

INTERFACE DE MÉLODIE

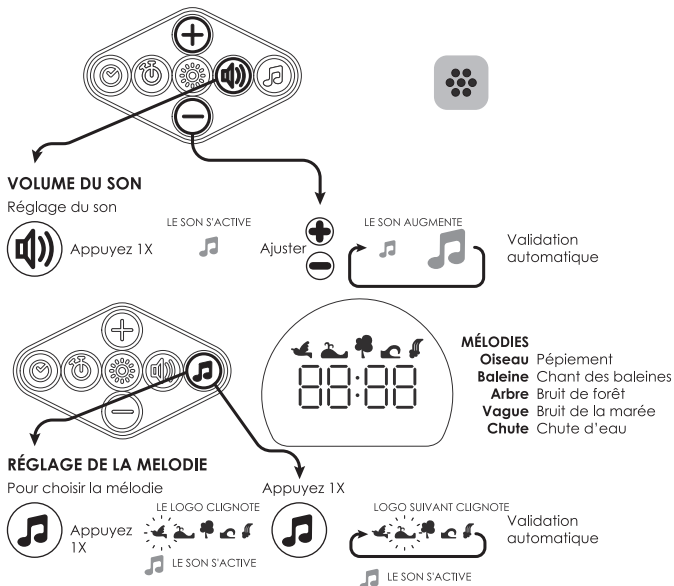

La mélodie est jouée pendant 1 heure après l'heure de réveil.

INTERFACE AVANT

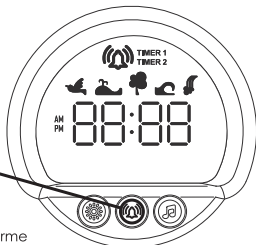

INTERRUPTEUR D'ALARME/TIMER



Réglage de l'alarme

Appuyez 1X



LES LOGOS APPARAISSENT



La mélodie est choisie dans le "Réglage de la mélodie" (page précédente).
La mélodie sera jouée à l'heure du réveil (Timer 1)

Appuyez 1X



LES LOGOS DISPARAISSENT

Réglages actuels du Timer 1,
pas de mélodie au réveil

Appuyez 1X



LES LOGOS APPARAISSENT



La mélodie sera jouée à l'heure du réveil (Timer 2)

Appuyez 1X



LES LOGOS DISPARAISSENT

Réglages actuels du Timer 2,
pas de mélodie au réveil

Appuyez 1X



AUCUN LOGO

Pas de minuterie. La lumière et la mélodie restent disponibles sur l'interface avant

LUMIÈRE TEMPORAIRE

Réglage de la lumière



Appuyez 1X




LA LUNE S'ALLUME

Appuyez 1X pour éteindre



S'éteint après 15 min

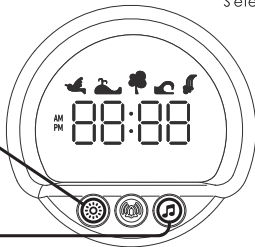

MÉLODIE TEMPORAIRE

Choix mélodie



Appuyez 1X



Appuyez pour changer



Validation automatique après 3 sec

Appuyez 1X pour éteindre



S'éteint après 15 min



KIDYMOON

Gebruikershandleiding

Voor een betere gebruikservaring dient u de instructies zorgvuldig door te lezen voordat u dit product gebruikt.

EDUCATIEVE DAG- EN NACHTWEKKER VOOR KINDEREN

Het licht schakelt 's nachts automatisch van maansikkel naar zon (2 lichtzones). Met een timer kunt u de duur van de slaap instellen. Een natuurlijk geluid kan worden toegevoegd bij het wakker worden. Het licht en het natuurlijke geluid kunnen worden gebruikt voor een korte periode (15 min).

KENMERKEN

Pro naam: KIDYMOON nachtlampje
Materiaal: ABS en HIPS schelpen
Spanning: DC 5V
Batterij: Binnenbatterij 3.7V 1200 mAh
Accessoire: USB C kabel
Gewicht: 391g
Afmetingen: 181 x 206 x 131 mm

VERPAKKING

1 x nachtlampje
1 x USB C oplaadkabel
1 x Gebruikershandleiding
1 x Gekleurde verpakkingendoos

STROOMVOORZIENING

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYMOON van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet inbegrepen, USB-stekker)
De batterij wordt alleen gebruikt om de interne instellingen te behouden in geval van stroomuitval.

GARANTIE EN DIENSTEN

GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.

DIENSTEN

2 jaar garantie (vanaf de datum van aankoop) bij correct gebruik. De garantie dekt geen andere onderdelen dan de KIDYLMOON zelf.

Op de batterij is een beperkte garantie van 6 maanden van toepassing.

Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar bewaren.

In deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing:

- A. Kunstmatige vernietiging, oneigenlijk gebruik of gebruik voor commerciële doeleinden
- B. Verlopen garantie
- C. Het niet tonen van de garantietaal
- D. De inhoud van de garantietaal is onduidelijk, onherkenbaar en stemt niet overeen met het product in kwestie
- E. Vuil en krassen op het product zelf of op de accessoires.
- F. Gerepareerd en gewijzigd door de gebruiker, beschadigd door een natuurramp of door externe krachten

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.


Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de handleiding in uw taal.



SETTING ZONE «voor de ouders»


A

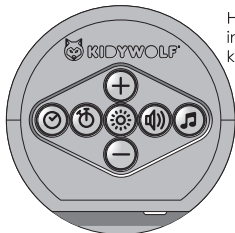

Hoofd
instel
knoppen

DAGELIJKS GEBRUIK ZONE «voor de kinderen»

Nachtelijke
vooruitgang

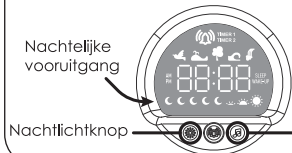


Nachtlichtknop

Muziek knop

Luidpreker




Stekker in het netsnoer
Hoofdschakelaar aan/uit



ONDERSTE INTERFACE


Begin eerst met het instellen van de **HOOFDINSTELLINGEN** via de onderste interface (uur, slaap- en wektijd, licht dimmen, geluidsvolume). Zodra deze instellingen klaar zijn, kunt u de tijdelijke instellingen aan de voorkant gebruiken, zodat de KIDYMOON stabiel kan blijven.

A

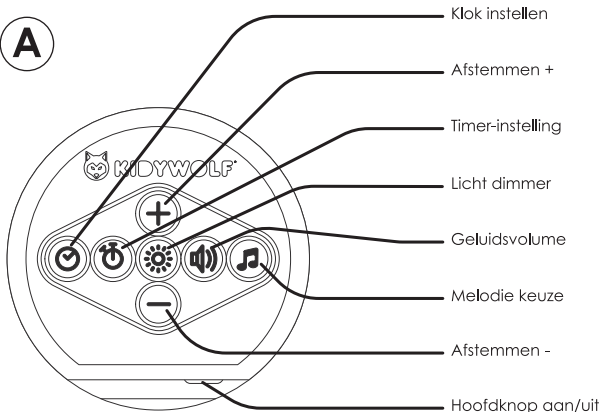


VOORSTE SCHERM


Weergave van tijd en instellingen.
3 hoofdtoetsen zijn toegankelijk.

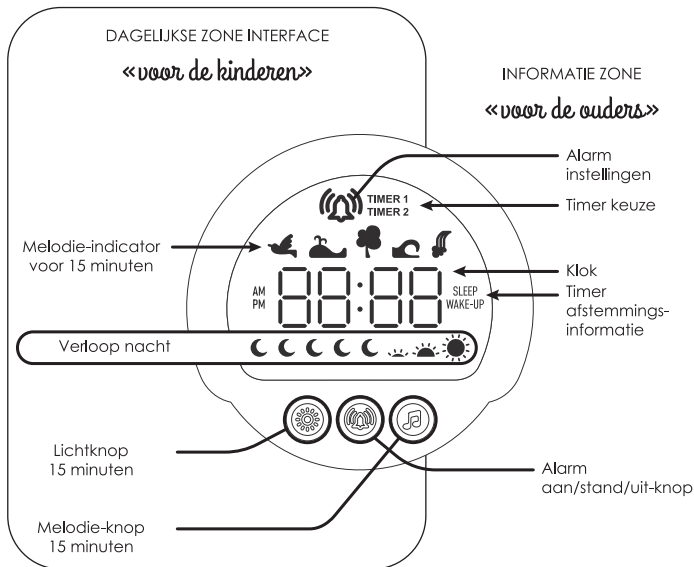

ACHTER INTERFACE

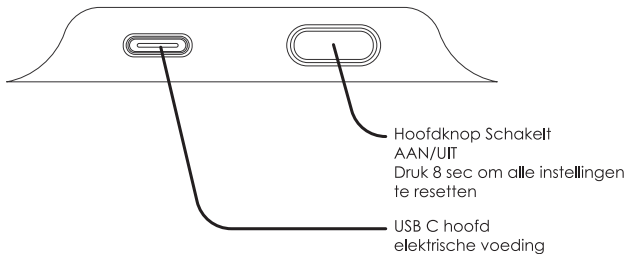

A

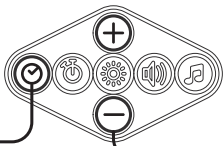

SWITCH 12H/24H



Druk 3 sec

17:00

KNIPPERT



Aanpassen



KNIPPERT

Gevalideerd na 5 sec

PM 5:00

KLOK INSTELLEN



Uren
instellen
Druk 1X



Aanpassen



Minuten
instellen
Druk 1X



Aanpassen




Om te
bevestigen
druk 1X

Zorg ervoor dat u de tijd instelt VOORDAT u de wektijd instelt.

TIMER INSTELLEN

A

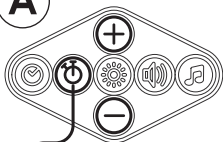

SLAAPTijd betekent dat de kinderen beginnen te slapen.
 WAKE-UP tijd betekent dat de kinderen kunnen ontwaken.
 Met TIMER 2 kunt u een 2e manier van instellen krijgen (d.w.z. week-end instelling).

KEUZE TIMER



Druk 1x voor timer 1 slaaptijd
 Druk 1x voor timer 1 wakker tijd
 Druk 1x voor timer 2 slaaptijd
 Druk 1x voor timer 2 wakker tijd

TIMER INSTELLEN (SLAAP)



Instellen uur
DRUK 3 SEC



Aanpassen

TIMER
 KNIPPERT

-TIMER 1-

-TIMER 2-

Wanneer de Timer knippert, kan de instelling gedaan worden.
 Automatische validatie na 5 sec.



Aanpassen



Aanpassen



Aanpassen



Aanpassen



Instellen minuten
 Druk 1X



Aanpassen

TIMER INSTELLEN (WAKKER WORDEN)



Instellen uur
 Druk 1X



Aanpassen



Instellen minuten
 Druk 1X



Aanpassen


Réglage du lever (WAKE-UP) après le réglage du coucher (SLEEP)
 Pousser 1X


Bevestigen
 Druk 1X
 Doe het opnieuw voor instelling #2

Als er een probleem is, druk dan op de instelknop om hem op nul te zetten.

TIMER CYCLUS

NACHTLAMP 15 MIN

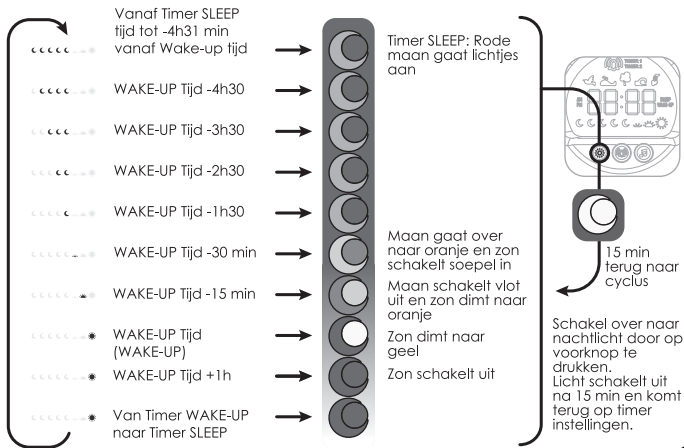

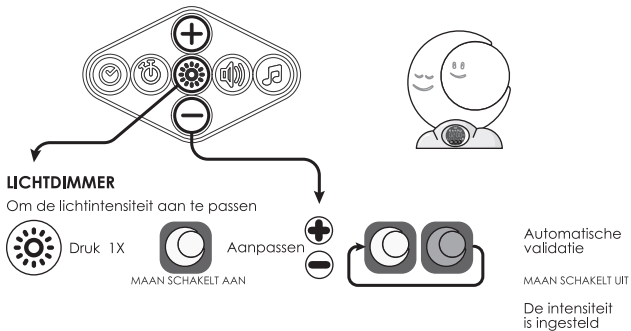

GELUIDSVOLUME



GELUIDSVOLUME

Geluid instellen



Druk 1X

GELUID SCHAKELT AAN




Aanpassen



GELUID WORDT LUIDER



Automatische validatie

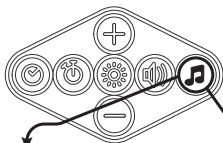

MELODIE INSTELLEN

Melodie kiezen



Druk 1X

LOGO KNIPPERT



GELUID SCHAKELT AAN

Aanpassen



VOLGENDE LOGO KNIPPERT




GELUID SCHAKELT AAN

MELODIES

- Vogel** Vogels tijlpen
- Walvis** Walvis Lied
- Boom** Bos geluid
- Golf** Getijde geluid
- Waterval** Waterval

Melodie speelt gedurende 1 uur na WAKE-UP tijd.

VOORSTE INTERFACE

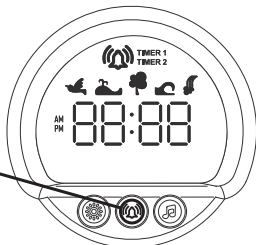

ALARM/TIMER SCHAKELAAR



Alarm instellen

Druk 1X



LOGO'S VERSCHIJNEN

De melodie is de melodie die gekozen is in de "Muziekinstelling" (vorige pagina)

De melodie zal spelen bij het wekken (Timer 1)

Druk 1X



LOGO'S VERDWIJNEN

Huidige Timer 1 instellingen, geen melodie bij het ontwakken

Druk 1X



LOGO'S VERSCHIJNEN

Melodie zal spelen op wektijd (Timer 2)

Druk 1X



LOGO'S VERDWIJNEN

Huidige Timer 2 instellingen, geen melodie bij ontwakken

Druk 1X



GEEN LOGO

Geen timer. Licht en muziek blijven beschikbaar op front interface

VOORSTE INTERFACE

TIJDELIJK LICHT

Licht ingesteld



Druk 1X



MAAN SCHAKELT AAN



Druk om uit te schakelen

Schakelt uit na 15 min

TIJDELIJKE MELODIE

Melodie ingesteld



Druk 1X

LOGO KNIPPERT



GELUID GAAT AAN

Druk om te wisselen



VOLGENDE LOGO KNIPPERT




GELUID GAAT AAN

Druk om uit te schakelen



Auto-
matische
validatie
3 seconden

Schakelt uit
na 15 min

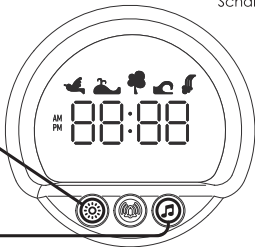



KIDYMOON

Benutzerhandbuch

Um eine optimale Nutzungsfahrung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.

PÄDAGOGISCHER TAG-/NACHTWECKER FÜR KINDER

Das Licht wechselt während der Nacht automatisch vom Halbmond zur Sonne (2 Beleuchtungszonen). Mit einem Timer kann die Schlafdauer eingestellt werden. Ein Naturton kann zur Weckzeit hinzugefügt werden. Das Licht und der Naturton können für kurze Zeit (15 Min.) genutzt werden.

MERKMALE

Pro Name: KIDYMOON Nachtlicht
Material: ABS und HIPS-Gehäuse
Spannung: DC 5V
Batterie: Fest verbaute Batterie 3.7V
Zubehör: USB C Kabel
Gewicht: 391g
Abmessungen: 181 x 206 x 131 mm

VERPACKUNG

1 x Nachtlicht
1 x USB-Ladekabel C
1 x Benutzerhandbuch
1 X farbige Verpackungschachtel

STROMVERSORGUNG

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um den KIDYMOON mit Strom zu versorgen.

(AC/DC-Adapter für das USB-Kabel nicht im Lieferumfang).

Der Akku wird nur verwendet, um die internen Einstellungen bei einem Stromausfall zu erhalten.

GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei sachgemäßer Verwendung. Die Garantie erstreckt sich nicht auf andere Teile als den KIDYMOON selbst.

Für den Akku gilt eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

Unter diesen Umständen gilt die Garantie nicht :

A. Mutwillige Zerstörung, unsachgemäßer Gebrauch oder Verwendung für kommerzielle Zwecke.

B. Abgelaufene Garantie

C. Versäumnis, die Garantiekarte vorzulegen.

D. Der Inhalt der Garantiekarte ist undeutlich, unkenntlich und stimmt nicht mit dem betreffenden Produkt überein.

E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder auf dem Zubehör.

F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch eine Naturkatastrophe oder äußere Gewalt beschädigt.

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD

Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de handleiding in uw taal.



DAS GERÄT

EINSTELLUNGSZONE "für die Eltern"

A



Tasten für die Haupteinstellungen



ZONE FÜR DIE TÄGLICHE NUTZUNG "für Kinder"

Verlauf der Nacht

Taste Nachtlicht



Musik-Taste



Lautsprecher




Netzkabelstecker
Hauptschalter Ein/Aus



UNTERES BEDIENFELD


Beginnen Sie zunächst mit den **HAUPT-EINSTELLUNGEN** auf der unteren Oberfläche (Uhrzeit, Schlaf- und Weckzeit, Licht dimmen, Lautstärke). Sobald diese Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie die temporären Einstellungen auf der Vorderseite verwenden, so dass der KIDYMOON stehen bleiben kann.

A

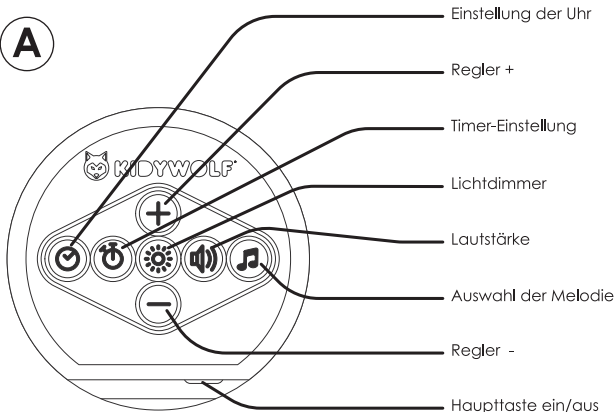


FRONTBILDSCHIRM


Anzeige der Uhrzeit und der
Einstellungen.
3 Haupttasten sind zugänglich.

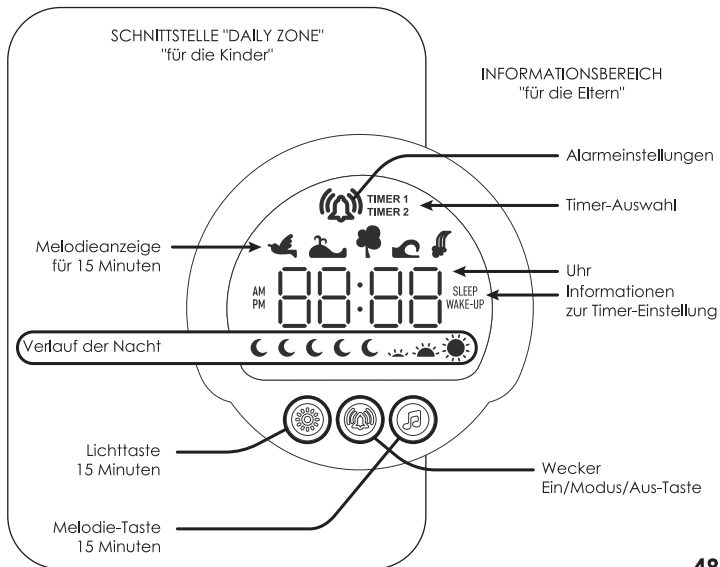

RÜCKSEITE SCHNITTSTELLE

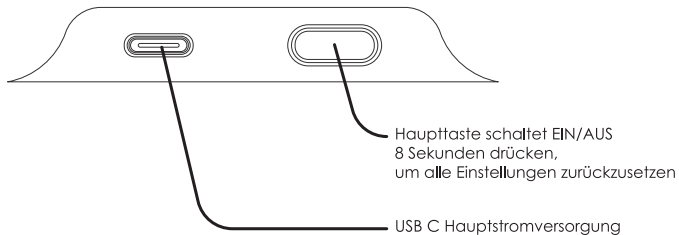

A

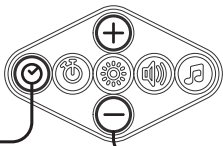

UHR-SCHNITTSTELLE



3 Sekunden
drücken
17:00



Regler



Bestätigt nach 5 Sekunden
PM 5:00

UHR EINSTELLEN



Stunden
einstellen
1X drücken



Regler



Minuten
einstellen
1X drücken




Regler



Zum Bestätigen
drücken Sie 1X

Stellen Sie die Zeit unbedingt VOR der Einstellung der Weckzeit ein.

A

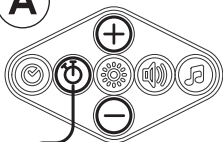

Die SLEEP-Zeit bedeutet, dass die Kinder anfangen zu schlafen.
 WAKE-UP-Zeit bedeutet, dass die Kinder wach werden können.
 TIMER 2 ermöglicht eine zweite Art der Einstellung (z.B. Wochenendeinstellung).

TIMER WÄHLEN



Drücken von 1X zeigt Timer 1 SLEEP-Zeit an
 Taste 1X zeigt Timer 1 WAKE-UP-TIME an
 Taste 1X zeigt Timer 2 SLEEP-Zeit an
 Taste 1X zeigt Timer 2 WAKE-UP-TIME an



Wenn der Timer blinkt, kann die Einstellung vorgenommen werden. Automatische Bestätigung nach 5 Sekunden

TIMER-EINSTELLUNG (SCHLAF)



Stunden einstellen, STUNDE BLINKT
3 SEK. DRÜCKEN 0 : 00 SLEEP

Regler



Minuten einstellen, MINUTEN BLINKEN
 1X drücken 0 : 00 SLEEP

Regler



RÉGLAGE DU LEVER (WAKE-UP)



Stunden einstellen, STUNDE BLINKT
 1X drücken 0 : 00 WAKE-UP

Regler



Minuten einstellen, MINUTEN BLINKEN
 1X drücken 0 : 00 WAKE-UP

Regler




Einstellung des Timers (WAKE-UP) nach Einstellung des Timers (SLEEP) 1X drücken

Zum Bestätigen 1X drücken
 Wiederholen Sie den Vorgang für die Einstellung #2


Falls ein Problem auftritt, drücken Sie den Einstellknopf, um den Wert auf Null zu setzen.

TIMER-ZYKLUS

NACHTLICHT 15 MIN

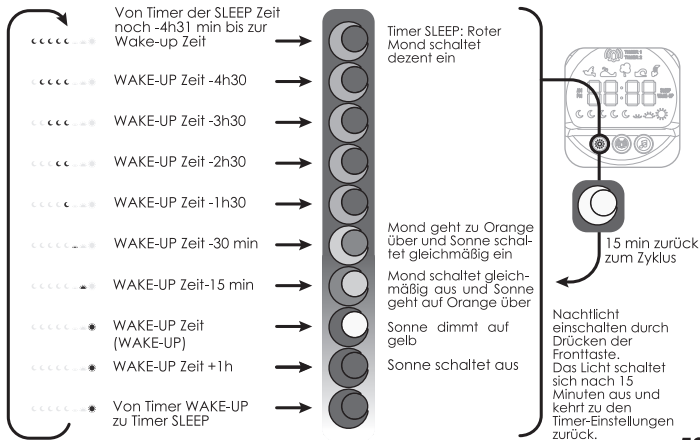

BEDIENFELD LICHT

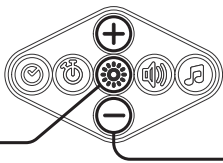

LICHT DIMMER

So passen Sie die Lichtintensität an



1X drücken



MOND SCHALTET EIN

Regler



Automatische
Validierung

MOND SCHALTET AUS

Die Intensität
ist eingestellt



LAUTSTÄRKE EINSTELLUNGEN

Ton einstellen



1X drücken

TON SCHALTET EIN




Regler



TON WIRD LAUTER



Automatische
Validierung

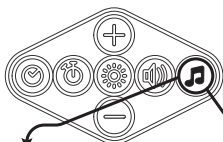

MELODIE EINSTELLEN

um eine Melodie auszuwählen



1X drücken

LOGO BLINKT



TON SCHALTET EIN



MELODIES

- Vogel** Vogel Piepsen
- Wal** Wal Gesang
- Baum** Waldgeräusche
- Welle** Geräusch der Gezeiten
- Wasserfall** Wasserfall

Regler



NÄCHSTES LOGO BLINKT




Automatische
Validierung

TON SCHALTET EIN

Melodie spielt 1 Stunde lang nach der WAKE-UP-Zeit.

BEDIENFELD FRONT

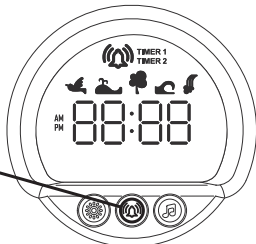

ALARM/ZEITSCHALTER



Alarm einstellen

1X drücken



Die Melodie ist diejenige, die in der "MELODIE EINSTELLEN" (vorherige Seite) gewählt wurde. Die Melodie wird zur Weckzeit gespielt (Timer 1)

1X drücken



Aktuelle Einstellungen von Timer 1, keine Melodie beim Aufwachen

1X drücken



Melodie wird zur Weckzeit gespielt (Timer 2)

1X drücken



Aktuelle Einstellungen von Timer 2, keine Melodie beim Aufwachen

1X drücken



Kein Timer. Licht und Musik bleiben auf Front Bedienfeld verfügbar

TEMPORÄRES LICHT

Licht einstellen



1X drücken




MOND SCHALTET EIN

Zum Ausschalten drücken



Schaltet sich nach 15 min aus

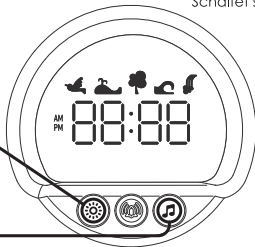

TEMPORÄRE MELODIE

Melodie einstellen



1X drücken



LOGO BLINKT

TON SCHALTET EIN

Zum Ausschalten drücken



NÄCHSTES LOGO BLINKT



TON SCHALTET EIN

Zum Ausschalten drücken



Auto-
matische
Validierung
3 Sek.

Schaltet sich nach
15 Minuten aus