

# PAPIER PEINT INTISSÉ


## CONSEILS DE POSE

*Comment poser mon lé de papier peint ?*




1

Préparez le mur afin d'obtenir une surface de pose optimale, puis étaler directement la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

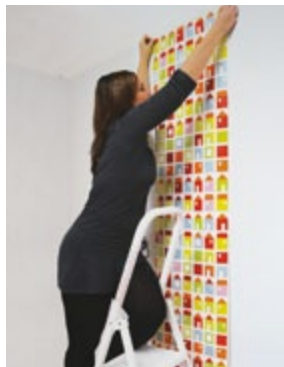

2

Appliquer le lé sur le mur en partant du point le plus haut puis en le déroulant de haut en bas.

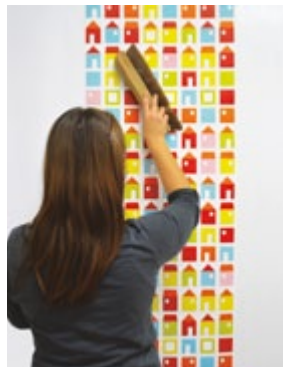

3

Maroufler le lé à l'aide d'une brosse de tapissier, afin de chasser les bulles d'air pouvant se trouver entre le lé et le mur.



4

Ajustez le lé en bas du mur à l'aide d'une règle et d'un cutter.

### *Conseils de pose et recommandations*

Avec l'intissé finie la corvée de pose de papier peint traditionnel ! Facile à installer, solide et épais, les lés sont composés de fibres de tissus collées sur du vinyle, permettant ainsi de recouvrir facilement les imperfections du mur.

#### • Quelle sont les outils dont j'ai besoin pour poser mon papier peint ?

Pour poser vos lés de façon optimale, nous vous conseillons d'avoir avec vous : de la colle spéciale intissé, un sceau en plastique, un rouleau ou un pinceau, une brosse de tapissier, un cordeau à tracer, une règle de maçon et un cutter.

#### • Sur quelle surface puis-je poser mon lé ?

La préparation des murs doit se faire en fonction de leur état ou de leur matière. Pour une adhérence maximale les murs doivent être lisses, propres et secs (c'est à dire non gras et sans poussière).

#### • Quelle colle dois-je utiliser pour poser mon papier peint ?


N'utilisez que des colles spéciales papier intissé (indiqué sur le produit). Vous les trouverez dans les grandes enseignes de bricolage. L'utilisation d'une colle spécifique pour intissé permet de retirer les lés à sec, plus besoin de décolleuse. L'intissé s'arrache à sec en quelques minutes.

#### • Comment encoller mon mur, juste sur la zone prévue ?

Diluer au préalable la colle dans un sceau avec de l'eau selon les instructions du fabricant. A l'aide d'un cordeau à tracer, délimiter une ligne verticale le long du mur qui vous servira de repère pour démarrer la pose du papier peint. Appliquer ensuite la colle directement sur le mur, à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Répartissez uniformément sur la totalité de la surface à encoller.

#### • Comment maroufler le lé ?

Le marouflage a pour but d'aplanir le lé sur le mur en chassant les bulles d'airs éventuelles pouvant se trouver entre le papier peint et le mur. Passez la brosse de tapissier sur le lé, de haut en bas puis de l'intérieur vers l'extérieur.

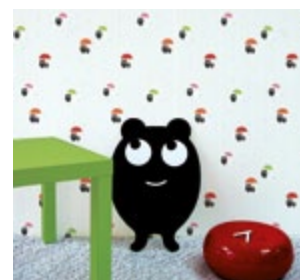

Une question ? Une suggestion ? Nous sommes à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter : [serviceclients@lilipinsoandco.com](mailto:serviceclients@lilipinsoandco.com)

*Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de réussir votre projet de décoration.*